Epson Stylus® Pro 7880/9880

MANUAL DEL USUARIO

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. Este manual contiene información específica para estas impresoras Epson. Epson no se hace responsable si esta información se usa con otros productos.

Marcas registradas

Epson, Epson Stylus y Piezo Proson marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

UltraSmooth es una marca registrada y PhotoEnhance y Epson UltraChrome K3 son marcas comerciales de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia explícitamente a todos y cada uno de los derechos sobre dichas marcas.

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

El símbolo ENERGY STAR no representa el aval de EPA a ningún producto o servicio.

Avisos legales

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren éstos como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE.UU.) no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean productos originales Epson o productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

© 2007 Epson America, Inc. 10/07

Declaración de cumplimiento con la FCC

Para usuarios en Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase A, según el Apartado 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites se han concebido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo el manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. La operación de este equipo en un área residencial probablemente puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su cuenta.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias perjudiciales que pueden causar una operación no deseada.

ADVERTENCIA

La conexión de un cable de interfaz sin blindaje con este equipo anulará la Certificación de la FCC de este dispositivo y puede causar niveles de interferencia superiores a los límites establecidos por la FCC para este equipo. Es responsabilidad del usuario obtener y utilizar un cable de interfaz blindado con este equipo. Si este equipo tiene más de un conector de interfaz, no deje cables conectados a las interfaces que no se utilicen. Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Para usuarios en Canadá

Este aparato digital de Clase A cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ADVERTENCIA

Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso puede ser requerido tomar medidas adecuadas.

Contenido

Introducción

Advertencias, precauciones, notas y consejos 11
Opciones y accesorios. 12
¿Dónde obtener ayuda? 13
Requisitos del sistema para Macintosh 14
Requisitos del sistema para Windows 15
Instrucciones de seguridad importantes 15
Instrucciones de seguridad para cartuchos de tinta. 17
Piezas de la impresora 19

1 Instalación de la impresora

Desembalaje y montaje de la impresora Epson Stylus Pro 7880 21
Desembalaje y montaje de la impresora 22
Desembalaje de la impresora 24
Montaje de la impresora en la base 26
Conexión de la cesta de papel 29
Desembalaje y montaje de la impresora Epson Stylus Pro 9880 31
Desembalaje y montaje de la impresora 31
Desembalaje de la impresora 33
Montaje de la impresora en la base 35
Conexión de la cesta de papel 38
Conexión del cable de alimentación 41
Cambio del idioma de la pantalla LCD 41
Instalación de los cartuchos de tinta 42
Conexión a su sistema 44
Actualización del firmware de la impresora 45
Comprobación de versión de firmware actual 45
Descarga del firmware 45
Actualización del firmware 46
Configuración de la impresora para la red 47

2 Manipulación del papel y otros materiales

Selección del papel para la impresora 49
Papel Epson especial 50
Pautas para utilizar papel Epson 59
Uso de rollos de papel 59
Pautas para rollos de papel. 59
Carga de papel en el eje 61
Colocación del papel en la impresora. 61
Retiro de papel del eje 64
Cambio entre rollo de papel de 2 pulg. y 3 pulg. 64
Corte manual de papel con el cortador integrado. 65
Impresión de líneas de recorte 66
Uso de papel de hojas sueltas 66
Carga de hojas sueltas 67
Carga de hojas sueltas pequeñas o papel de acabado artístico 68
Impresión en papel para póster 69
Ajuste de la separación del cabezal para papeles gruesos o finos 71
Uso de la cesta de papel 72
Recepción de impresiones en la Epson Stylus Pro 7880. 73
Recepción de impresiones delante de la Epson Stylus Pro 9880. 74
Recepción de impresiones debajo de la Epson Stylus Pro 9880 75
Optimización de los ajustes para el papel 77
Creación de configuraciones de papel 77
Impresión de configuraciones de papel 79
Selección de configuraciones de papel 80

3 Impresión con drivers Epson para Macintosh

Ajuste del tamaño de imágenes para impresión sin márgenes en rollo de papel 82
Selección de opciones de atributos página 83
Selección de opciones de impresión básicas 86
Selección del ajuste de tipo de papel correcto. 88
Selección de opciones de gestión de color. 90
Selección de las opciones de configuración de papel. 92
Selección de opciones de rollo de papel 93

Control de la expansión de la imagen sin márgenes 95
Selección de ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro. 95
Creación de preajustes personalizados e impresión 98
Gestión de trabajos de impresión 99

4 Impresión en Windows con drivers Epson

Ajuste del tamaño de imágenes para impresión sin márgenes en rollo de papel 102
Selección de opciones de impresión básicas 103
Selección del ajuste de tipo de papel correcto. 105
Selección de opciones de gestión de color. 107
Selección de opciones de rollo de papel 109
Selección de opciones de papel de hojas sueltas 113
Selección de opciones de composición 115
Selección de ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro. 116
Selección de las opciones de configuración de papel. 119
Guardado, exportación e importación de ajustes personalizados. 122
Guardado y exportación de un grupo de ajustes personalizados 123
Importación de un grupo de ajustes personalizados 124
Carga de un grupo de ajustes predefinido 124
Edición de ajustes del driver de la impresora 125
Gestión de trabajos de impresión 125
Uso del contador de avance 126
Optimización de la velocidad de impresión 127
Configuración de las preferencias de monitorización 128

5 Gestión de color con perfiles

Impresión en Macintosh con un perfil de color 131
Configuración de Photoshop y asignación de un perfil 131
Selección de ajustes de impresión e impresión 133
Impresión en Windows con un perfil de color 134
Configuración de Photoshop y asignación de un perfil 134
Selección de ajustes de impresión e impresión 135

6 Mantenimiento y transporte de la impresora

Comprobación del estado de la impresora y la vida útil de las piezas . . . 137
Información sobre el estado de impresión 138
Visualización de la información de estado 138
Comprobación del estado de la impresora desde el driver de la impresora 140
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión 141
Ejecución del test de inyectores y las utilidades de limpieza del cabezal. 142
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión con el panel de control 143
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión. 143
Ejecución de un ciclo de limpieza a fondo 144
Alineación del cabezal de impresión 145
Alineación manual del cabezal de impresión 147
Reemplazo de los cartuchos de tinta. 148
Cambio de los cartuchos de tinta negra 152
Drenaje de la tinta antigua 153
Instalación del nuevo cartucho de tinta negro 154
Actualización de la información del driver de la impresora. 156
Cambio de la fecha y la hora 156
Uso del modo Mantenimiento 157
Reemplazo de la hoja del cortador de papel 159
Retiro de la hoja antigua 159
Instalación de una hoja del cortador nueva 161
Reemplazo del depósito de mantenimiento 162
Limpieza de la impresora 164
Transporte o almacenamiento de la impresora 166
Preparación de la impresora para su envío 166
Traslado de la impresora en el soporte 168
Configuración de la impresora después de transportarla. 170

7 Solución de problemas

Diagnóstico de problemas 171
Comprobación de los mensajes y los indicadores de error. 172
Mejoramiento de la calidad de la impresión 178
Solución de problemas de funcionamiento. 182
Solución de diferentes problemas de impresión 184
Resolución de problemas con el papel 185
    Solución de problemas de alimentación del papel 186
    Solución de obstrucciones de papel 187
Solución de problemas con la bobina de recogida automática opcional . 189
Desinstalación e instalación del driver de la impresora 190

A Especificaciones

Ambientales 191
Eléctricas 191
Dimensiones y peso 192
Interfaces de la impresora. 192
Aprobaciones de seguridad. 192
Materiales 192
    Rollo de papel 192
    Hojas sueltas 194
    Área imprimible 197
Cartuchos de tinta 198

B Instalación y uso de equipo opcional

Instalación del sistema de corte manual de papeles. 200
    Retiro del sistema de corte manual de papeles 201
Uso de la bobina de recogida automática 202
    Carga de rollo de papel en la bobina de recogida 203
    Impresión con la bobina de recogida automática 208
    Ajuste del sensor de la bobina de recogida automática 210

C Resumen de panel de control

Botones e indicadores del panel de control 211
Botones 211
Indicadores 213
Mensajes e iconos de la pantalla LCD 214
Mensajes 214
Iconos 215
Resumen de ajustes del menú 216

Índice 223

Introducción

Este *Manual del usuario* proporciona información importante sobre la configuración y el uso de la impresora, la carga del papel, el uso de los drivers de la impresora Epson® y el reemplazo de los cartuchos de tinta. También le explica cómo mantener la impresora para que rinda al máximo y proporciona consejos para solucionar problemas.

Para obtener información adicional, consulte los siguientes recursos:

- El *Manual de referencia rápida* proporciona un práctico resumen de los procedimientos de uso diario y de mantenimiento de la impresora: la carga de papel, el reemplazo de cartuchos de tinta y otros componentes, la limpieza y la alineación del cabezal de impresión y el uso del sistema de menús de la impresora. Colóquelo junto a la impresora para consultarlo fácilmente.
- El *Manual de la impresora* es una versión impresa de este manual con menos detalles.
- El *Manual de red* en formato electrónico que se incluye en el CD-ROM proporciona instrucciones para configurar y usar la impresora en una red.

Advertencias, precauciones, notas y consejos

Siga estas pautas a medida que use este manual:

Las **ADVERTENCIAS** se deben seguir rigurosamente para evitar lesiones.

Las **Precauciones** se deben tomar para evitar daños al equipo.

Las **Notas** contienen información importante sobre la impresora.

Los **Consejos** incluyen sugerencias adicionales para aprovechar al máximo la impresora.

Consejo: visite el sitio Web de Epson en www.latin.epson.com para conocer los accesorios y las opciones disponibles en la actualidad.

Opciones y accesorios

La impresora Epson Stylus® Pro 7880/9880 ofrece estas actualizaciones y accesorios opcionales:

Equipo opcional

Opción	Código del producto
Sistema de bobina de recogida automática (sólo Pro 9880); consulte la página 202 para obtener instrucciones sobre el uso de esta opción	C12C815251
Eje de la bobina de recogida de repuesto de 44 pulgadas (sólo Pro 9880)	C815121
Eje del rollo de papel (tensión normal) de 2 ó 3 pulgadas	
Epson Stylus Pro 7880:	C12C811161
Epson Stylus Pro 9880:	C12C811151
Eje del rollo de papel (alta tensión) de 2 ó 3 pulgadas	
Epson Stylus Pro 7880:	C12C811155
Epson Stylus Pro 9880:	C12C811152
Sistema de corte manual de papeles* (Consulte la página 200 para obtener instrucciones sobre la instalación de esta opción.)	
Epson Stylus Pro 7880:	C12C815231
Epson Stylus Pro 9880:	C815182
Hoja de corte manual de repuesto (para el sistema de corte manual de papeles)	C815192

* Diseñada para uso con papeles pesados, los cuales pueden dañar el cortador integrado de la impresora.

Además, puede pedir estos artículos que el usuario puede reemplazar:

Productos consumibles y piezas que puede reemplazar el usuario

Pieza	Código del producto
Depósito de mantenimiento para tinta de repuesto (consulte la página 162)	C12C890191
Hoja de repuesto del cortador de la impresora (consulte la página 159)	C12C815291
Cartuchos de tinta	Consulte la página 149 para ver una lista completa.

Puede comprar equipos opcionales y cartuchos de tinta y papel Epson genuinos en un distribuidor autorizado de Epson. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite www.latin.epson.com, o llame a la oficina de ventas más cercana como se describe en la siguiente sección.

¿Dónde obtener ayuda?

Epson proporciona soporte técnico e información sobre la instalación, la configuración y el funcionamiento de los productos de impresión profesional mediante los servicios de soporte técnico de Epson.

Números de teléfono del Soporte Técnico

País	Número de teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300
Brasil	(55 11) 4196-6250
Chile	(56 2) 230-9500
Colombia	(57 1) 523-5000
Costa Rica	(50 6) 210-9555 (800) 300-6627
México Ciudad de México Otras ciudades	 (52 55) 1323-2052 (01 800) 087-1080
Perú	(51 1) 418-0210
Venezuela	(58 212) 240-1111

Antes de llamar al soporte técnico, tenga la siguiente información a mano:

- Nombre del producto (Epson Stylus Pro 7880/Epson Stylus Pro 9880)
- Número de serie del producto (ubicado en la parte trasera de la impresora)
- Comprobante de compra (como una boleta de la tienda) y fecha de compra
- Configuración de la computadora y versión del sistema operativo
- Descripción del problema
- También necesitará el número de serie de la impresora.

Epson también proporciona asistencia técnica las 24 horas del día a través de Internet. Visite la página de soporte técnico de Epson en la dirección www.latin.epson.com. En este sitio, puede descargar drivers, firmware y otros archivos, acceder a información de solución de problemas, y obtener asesoría técnica por correo electrónico.

Requisitos del sistema para Macintosh

Para utilizar la impresora tanto en un entorno de red independiente como en uno compartido, el equipo Macintosh® debe cumplir los siguientes requisitos:

Precaución: si utiliza un cable mal blindado, especialmente un cable de más de 6 m de largo, es posible que la impresora no funcione correctamente.

Nota: se requiere una conexión USB 2.0 para que la impresora funcione a su máxima velocidad.

- Mac OS® X 10.4.9 o superior, o 10.5 o superior
- Procesador PowerPC® G5, Intel,® o superior
- 1 GB de RAM como mínimo (se recomienda 2 GB o más)
- Al menos 30 GB de espacio libre en el disco duro para software y archivos de procesamiento
- Unidad de CD-ROM o DVD de velocidad cuádruple (4×) o mayor para instalar el software de la impresora
- Para conexión USB: un puerto USB 2.0 de alta velocidad compatible y un cable USB “AB” blindado de Serie A (computadora) a Serie B (impresora), de hasta 6 m de largo
- Para conexión en red: un equipo Macintosh con tarjeta Ethernet y un cable Categoría 6 compatible

Requisitos del sistema para Windows

Para utilizar la impresora tanto en un entorno de red independiente como en uno compartido, el sistema debe cumplir estos requisitos:

- Una computadora compatible con IBM® con un procesador Pentium® 4, de 3 GHz o superior recomendado
- Microsoft® Windows® Vista,® Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 Edition, o Windows XP
- 1 GB de RAM como mínimo (se recomienda 2 GB o más)
- Al menos 30 GB de espacio libre en el disco duro para software y archivos de procesamiento
- Una unidad de CD-ROM o DVD de velocidad cuádruple (4×) para instalar el software de la impresora
- Para conexión USB: un puerto USB 2.0 de alta velocidad compatible con Windows y un cable USB “AB” blindado de Serie A (computadora) a Serie B (impresora), de hasta 6 m de largo
- Para conexión Ethernet: una computadora con tarjeta Ethernet y un cable Categoría 6 compatible

Instrucciones de seguridad importantes

Antes de utilizar la impresora, lea las siguientes instrucciones de seguridad para asegurarse de utilizar el equipo de manera segura y eficaz.

- La impresora pesa aproximadamente 49 kg [Epson Stylus Pro 7880] ó 90 kg [Epson Stylus Pro 9880] sin tinta o papel. Asegúrese de recibir la ayuda suficiente al levantarla. (Consulte la página 21 para la impresora Pro 7880 o la página 31 para la impresora Pro 9880.)
- Cuando instale la impresora, asegúrese de tener suficiente espacio alrededor. Puede que necesite más espacio detrás de la impresora si va a imprimir en hojas grandes o papel para pósters. (Consulte la página 21 para la impresora Pro 7880 o la página 31 para la impresora Pro 9880.)
- Coloque la impresora en una superficie plana y estable. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada o desnivelada.

- Evite colocarla en lugares donde haya cambios bruscos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.
- Evite colocarla en lugares donde pueda sufrir golpes y vibraciones.
- Mantenga la impresora alejada de lugares polvorientos.
- Mantenga todo el sistema computacional lejos de posibles fuentes de interferencia electromagnética, como altavoces o unidades base de teléfonos inalámbricos.
- Coloque la impresora cerca de una toma de corriente desde donde pueda desenchufarla fácilmente.
- Utilice solamente el tipo de corriente que se indica en la etiqueta.
- Conecte la impresora a una toma de corriente conectada debidamente a tierra. Evite usar una toma de corriente en el mismo circuito que una fotocopiadora o un sistema de control de aire que se encienda y se apague regularmente.
- Evite usar tomas de corriente eléctricas que se controlen mediante interruptores de pared o temporizadores.

Precaución: apague siempre la impresora usando el botón de encendido ⏻. Cuando presione este botón, aparecerá APAGANDO en la pantalla LCD y parpadeará el indicador de encendido ⏻. No desconecte la impresora o desactive la alimentación hasta que se apague la pantalla y deje de parpadear el indicador de encendido ⏻. Esto garantiza que el cabezal de impresión se tape con seguridad.

- Utilice sólo el cable de alimentación que viene con la impresora. Si utiliza otro cable, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.
- El cable de alimentación de la impresora se debe utilizar sólo con ella. Si lo utiliza con otro equipo, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.
- No use cables deteriorados ni desgastados.
- Si utiliza un cable de extensión con la impresora, asegúrese de que el amperaje de corriente total de los dispositivos conectados al cable de extensión no exceda la capacidad total de corriente del cable de extensión. Además, asegúrese de que el amperaje total de todos los dispositivos enchufados a la toma de corriente de pared no exceda su capacidad de amperaje total.
- No obstruya ni cubra las aberturas de la carcasa de la impresora.
- No introduzca la mano en la impresora durante el proceso de impresión.

- No mueva el cabezal de impresión con la mano a menos que así se lo haya indicado un técnico de servicio de Epson; de lo contrario, puede dañar la impresora.
- No inserte objetos por las ranuras. No vierta líquidos en la impresora.
- No intente realizar mantenimiento a la impresora usted mismo.
- Apague la impresora desde el panel de control, desenchufe la impresora y solicite servicio técnico a personal de servicio calificado si se dan las siguientes condiciones:

  El cable de alimentación o el conector están dañados; ha entrado líquido a la impresora; se ha caído la impresora o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.
- Antes de transportar la impresora, asegúrese de que el cabezal de impresión se encuentre en el extremo derecho (la posición base).

Instrucciones de seguridad para cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta lejos del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- Almacene los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.
- Si se mancha la piel con tinta, lávese con agua y jabón. Si le entra tinta a los ojos, láveselos inmediatamente con agua.
- Agite bien los cartuchos de tinta antes de instalarlos para obtener los mejores resultados.

Precaución: no use demasiada fuerza al agitar los cartuchos que se hayan instalado anteriormente.

- No utilice un cartucho de tinta si ha pasado la fecha de vencimiento que se indica en la caja del mismo.
- Use los cartuchos de tinta durante los seis meses posteriores a su instalación para conseguir los mejores resultados.
- No desarme los cartuchos de tinta ni intente recargarlos. Esto podría dañar el cabezal de impresión.
- Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos tres horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

- El chip de CI del cartucho de tinta almacena información variada sobre el cartucho, lo que le permite extraerlo e introducirlo libremente. No obstante, cada vez que instala un cartucho, se consumirá una pequeña cantidad de tinta, debido a que la impresora realiza automáticamente una prueba de fiabilidad.
- Si retira un cartucho de tinta para usarlo después, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo, y almacénelo en las mismas condiciones ambientales que este producto. Tenga en cuenta que hay una válvula en el puerto de suministro de tinta, lo que hace que las cubiertas o los conectores no sean necesarios, pero se debe tener cuidado para evitar que la tinta manche objetos que toque el cartucho.
- No toque el puerto de suministro de tinta, la zona que lo rodea ni el chip CI verde que se encuentra a un costado del cartucho. Si lo hace, puede afectar el funcionamiento normal y la impresión.

Piezas de la impresora

Las siguientes ilustraciones muestra las impresoras Epson Stylus Pro 9880, pero las piezas son las mismas para la impresora Pro 7880 a menos que se indique lo contrario.

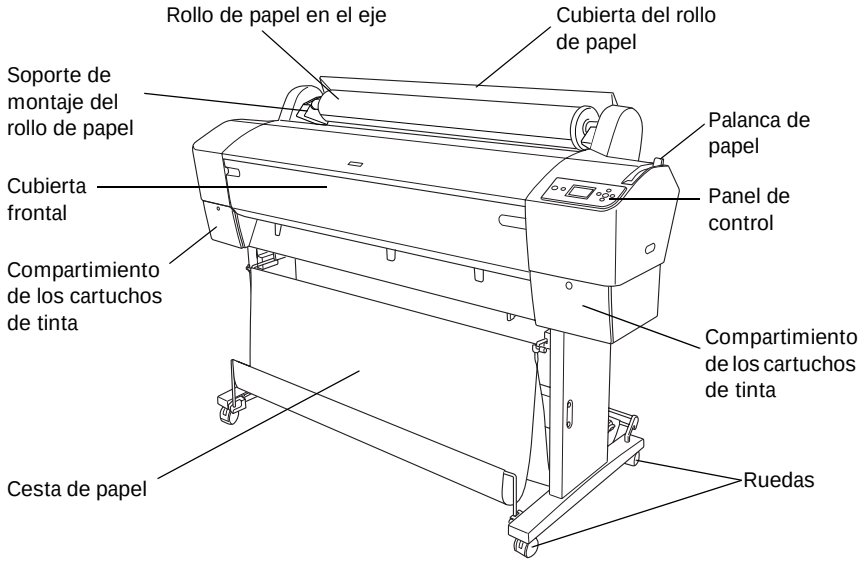
Rollo de papel en el eje
Cubierta del rollo de papel
Soporte de montaje del rollo de papel
Palanca de papel
Cubierta frontal
Panel de control
Compartimiento de los cartuchos de tinta
Compartimiento de los cartuchos de tinta
Cesta de papel
Ruedas

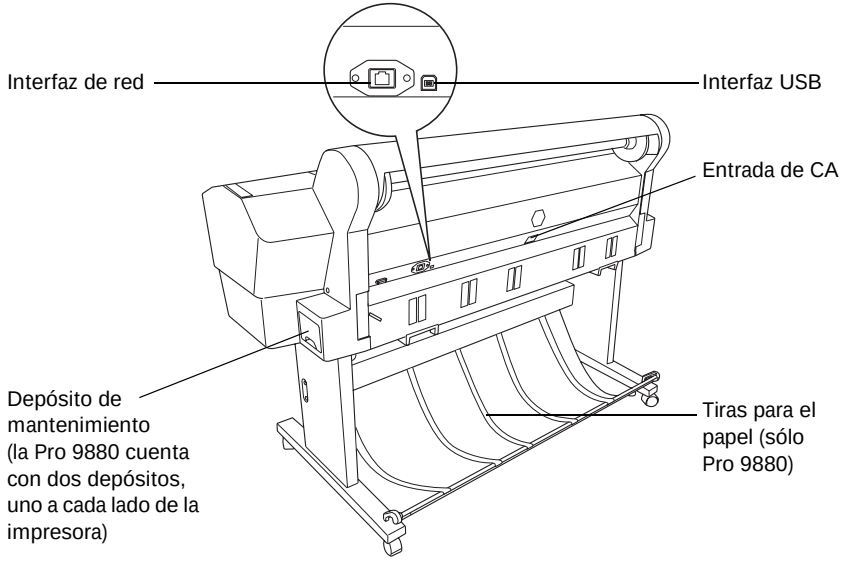
Interfaz de red
Interfaz USB
Entrada de CA
Depósito de mantenimiento (la Pro 9880 cuenta con dos depósitos, uno a cada lado de la impresora)
Tiras para el papel (sólo Pro 9880)

Capítulo 1: Instalación de la impresora

Este capítulo incluye la siguiente información:

- Desembalaje y montaje de la impresora Pro 7880 y la impresora Pro 9880
- Conexión del cable de alimentación
- Cambio del idioma de la pantalla LCD
- Instalación de los cartuchos de tinta
- Conexión a una computadora y a una red
- Actualización del firmware de la impresora
- Configuración de la impresora para una red

Desembalaje y montaje de la impresora Epson Stylus Pro 7880

ADVERTENCIA: se requieren dos personas para desembalar e instalar la impresora.

Siga estos pasos para montar la impresora y su base. (Si tiene la impresora Epson Stylus Pro 9880, consulte la página 31).

Antes de comenzar, asegúrese de que hay espacio suficiente para instalar y usar la impresora. La siguiente ilustración muestra el espacio mínimo que se requiere para usar la Epson Stylus Pro 7880:

Nota: al elegir un lugar para la impresora, deje el espacio adecuado para un acceso y ventilación adecuados. Evite lugares que estén sujetos a luz solar directa, calor excesivo, humedad o polvo. Evite también lugares que estén cerca de posibles fuentes de interferencia electromagnética, como altavoces, teléfonos inalámbricos, TV o aires acondicionados.

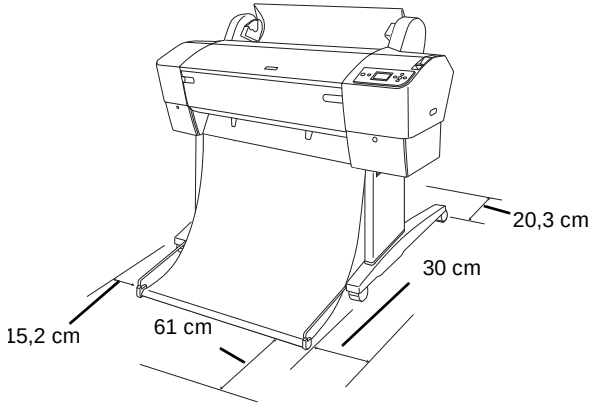

También necesitará una superficie de aproximadamente 2,4 × 2,4 m para montar la impresora y el soporte.

Desembalaje y montaje de la impresora

1. Desembale la base y asegúrese de que se incluyan todos estos artículos.

Piezas:

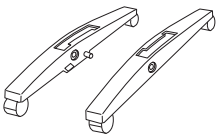

2 Bases

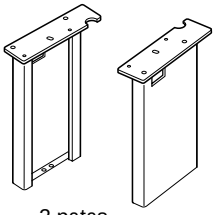

2 patas



Apoyo horizontal inferior



Apoyo horizontal superior

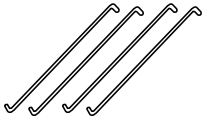

4 ganchos de la cesta

Cesta de papel

Herramientas y accesorios:



2 llaves hexagonales

10 tornillos hexagonales con arandelas

2 tornillos de apoyo



4 tornillos de base

2 tornillos de mariposa con 2 arandelas de seguridad

Nota: asegúrese de apretar todos los tornillos antes de pasar a la siguiente sección.

2. Inserte la pata derecha en la base derecha como se muestra. (Las bases y patas están etiquetadas L [Izquierda] y R [Derecha]). Use la llave hexagonal grande que se incluye con el soporte para fijar la pata con los dos tornillos de base.

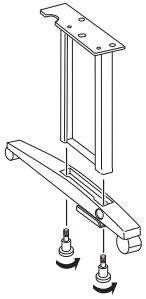

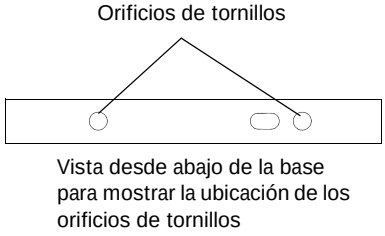

3. Monte la pata izquierda y la base de la misma forma.

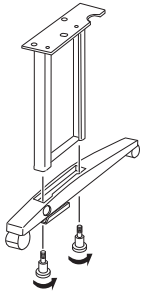

4. Instale el apoyo horizontal inferior como se muestra y luego fíjelo con un tornillo de apoyo en cada extremo. Asegúrese de que los tornillos estén apretados.

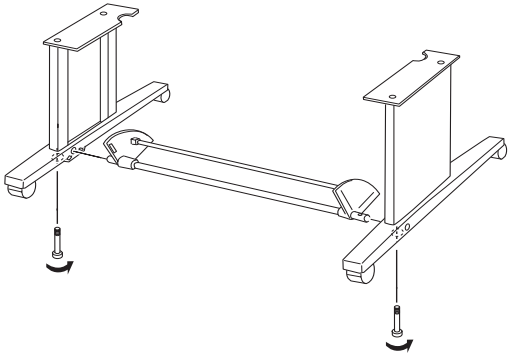

5. Instale el apoyo horizontal superior como se muestra. Use la llave hexagonal pequeña para fijar los 10 tornillos hexagonales con arandelas.

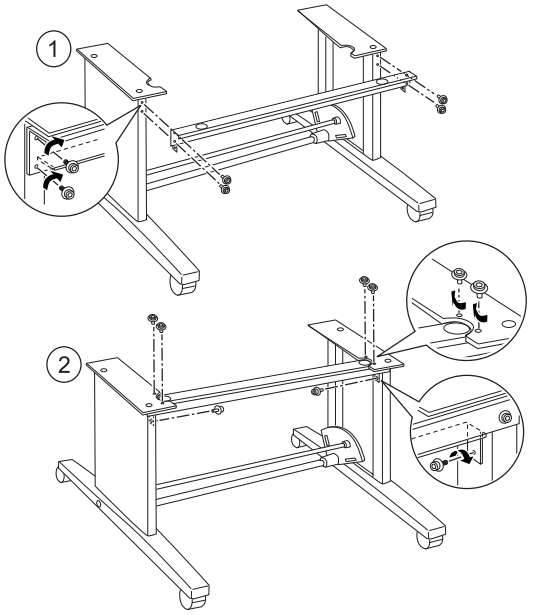

6. Asegúrese de que cada pieza de la base este apretada firmemente.

Desembalaje de la impresora

1. Abra la caja y retire el rollo de papel, el eje, la espuma de poliestireno y las protecciones de cartón.

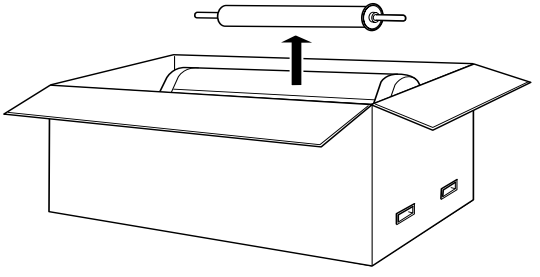

2. Retire las manijas de los lados de la caja como se muestra.

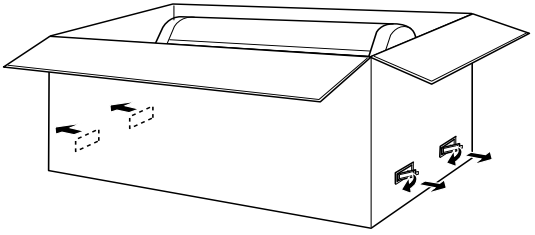

3. Retire la caja de la impresora. Extraiga los cartuchos de tinta y otros accesorios del costado como se muestra a continuación.

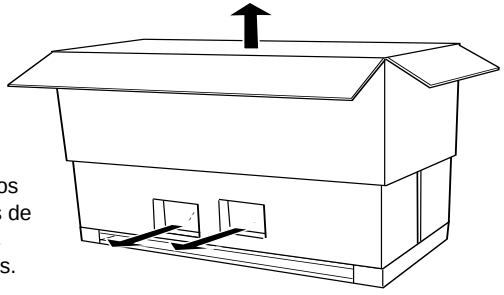

Extraiga los cartuchos de tinta y los accesorios.

Nota: la impresora incluye un cartucho Photo Black (Negro foto). Si prefiere usar Matte Black (Negro mate), el cartucho Matte Black se puede comprar por separado. Consulte la página 148.

4. Asegúrese de tener todos los artículos que se muestran a continuación, además de la impresora:



Cable de alimentación



Rollo de papel y eje



Adaptadores del eje

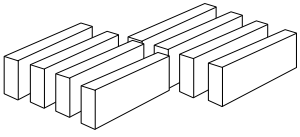

8 cartuchos de tinta



Kit de conversión de tinta negra para papel para fotografías/mate

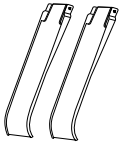

2 guías de papel

5. Retire los paneles de cartón y otros materiales de embalaje de alrededor de la impresora.

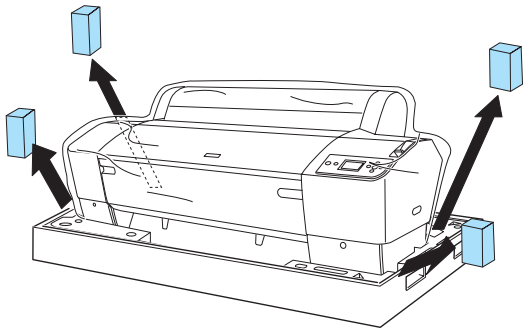

Montaje de la impresora en la base

ADVERTENCIA: se requieren dos o más personas para levantar la impresora.

1. Bloquee las ruedas para evitar que ruede la base.

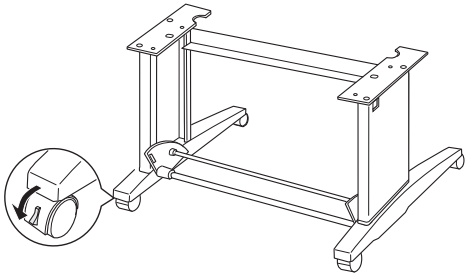

2. Dos personas deben levantar la impresora.

3. Monte la impresora sobre la base como se muestra.

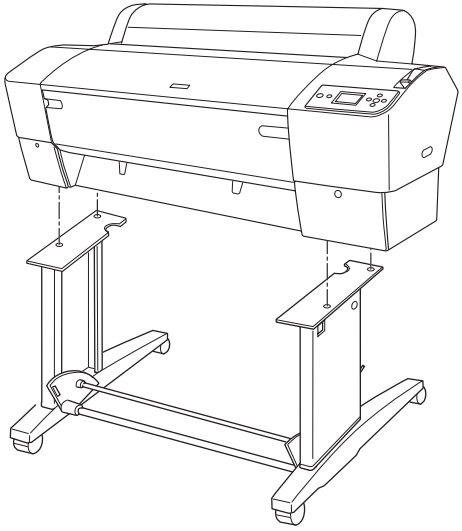

4. Fije la impresora a la base con los tornillos de mariposa y las arandelas.

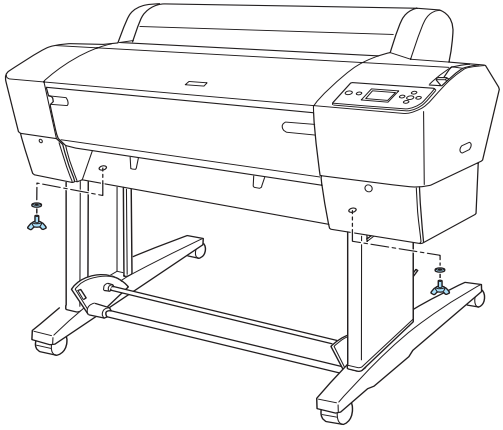

5. Retire la cinta de embalaje. Verifique estas áreas:
   - la cubierta frontal
   - las cubiertas de los compartimientos de los cartuchos de tinta.
   - el depósito de mantenimiento (en el lado derecho cerca de la parte inferior)

Nota: para evitar obstrucciones de papel, no coloque el tornillo negro de la impresora.

6. Abra la cubierta frontal. Siga el cable rojo para ubicar el tornillo y el soporte que fijan el cabezal de impresión. Luego destornille el tornillo y retire el soporte como se muestra.

   Guarde el tornillo y el soporte en caso de que necesite enviar la impresora.

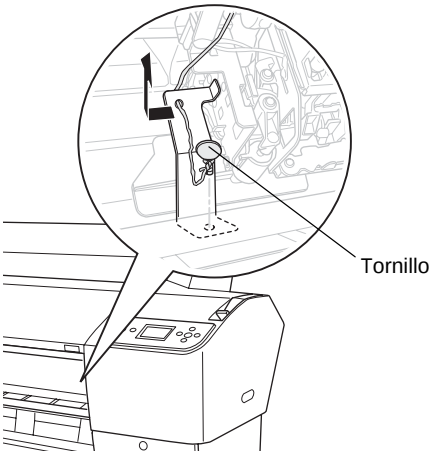

Precaución: no toque el área que se muestra a continuación o puede dañar la impresora.

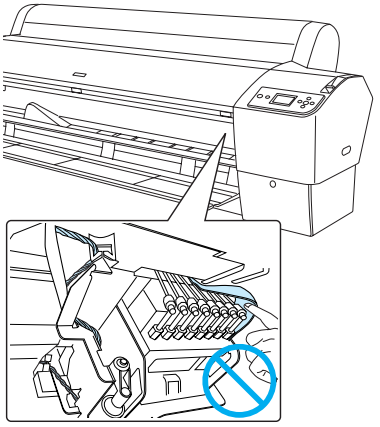

Conexión de la cesta de papel

La cesta de papel es una hoja de tela que se instala a la base de la impresora y recibe las impresiones a medida que van saliendo.

1. Instale los ganchos de la cesta como se muestra. Los extremos libres de los ganchos deben estar hacia afuera.

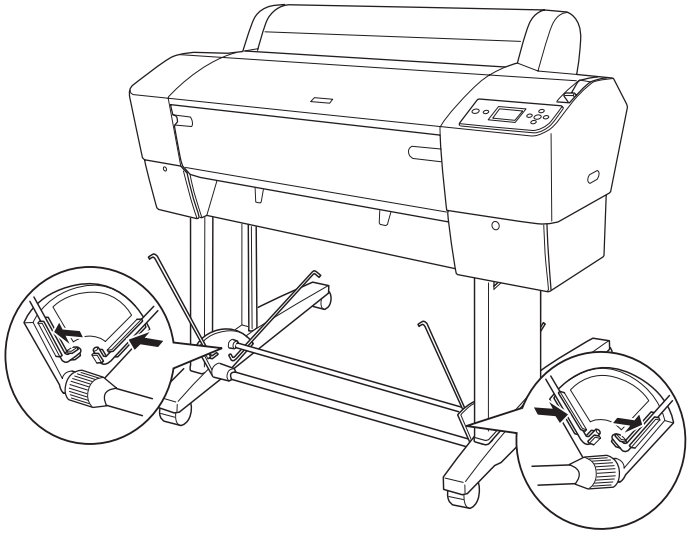

2. Ajuste los conectores plásticos de la cesta en los ganchos de la parte posterior de la base. Asegúrese de que lo conectores se posicionen como se muestra.

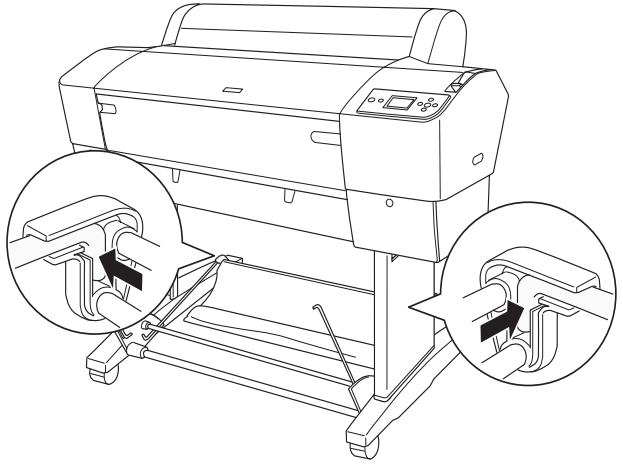

3. Gire la barra frontal como se muestra, para que la tela se doble alrededor de la barra.

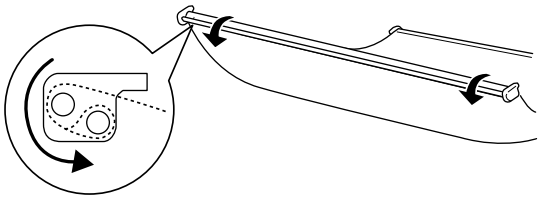

4. Ajuste los conectores en los ganchos frontales como se muestra.

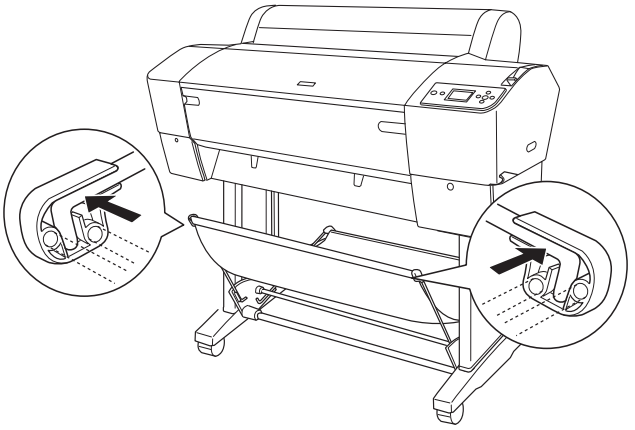

5. Si encuentra que el rollo de papel está curvado muy apretado para alimentar adecuadamente, instale las dos guías de papel en la parte inferior de la impresora. Consulte la página 186 para obtener más información.

6. Desbloquee las ruedas. Luego, mueva la impresora al lugar en donde se usará. (Las ruedas están hechas para mover la impresora sólo en una distancia corta). Bloquee las ruedas después de moverla.

7. Asegúrese de guardar la caja y el embalaje en caso de que necesite enviar la impresora.

Ahora diríjase a la sección “Conexión del cable de alimentación” en la página 41

Desembalaje y montaje de la impresora Epson Stylus Pro 9880

ADVERTENCIA: se necesitan dos personas para desembalar la impresora y cuatro para ponerla en la base.

Siga estos pasos para montar la impresora y su base. (Si tiene la Epson Stylus Pro 7880, consulte la página 21.)

Antes de comenzar, asegúrese de que hay espacio suficiente para instalar y usar la impresora. La siguiente ilustración muestra el espacio mínimo que se requiere para usar la Epson Stylus Pro 9880:

Nota: al elegir un lugar para la impresora, deje el espacio adecuado para un acceso y ventilación adecuados. Evite lugares que estén sujetos a luz solar directa, calor excesivo, humedad o polvo. Evite también lugares que estén cerca de posibles fuentes de interferencia electromagnética, como altavoces, teléfonos inalámbricos, TV o aires acondicionados.

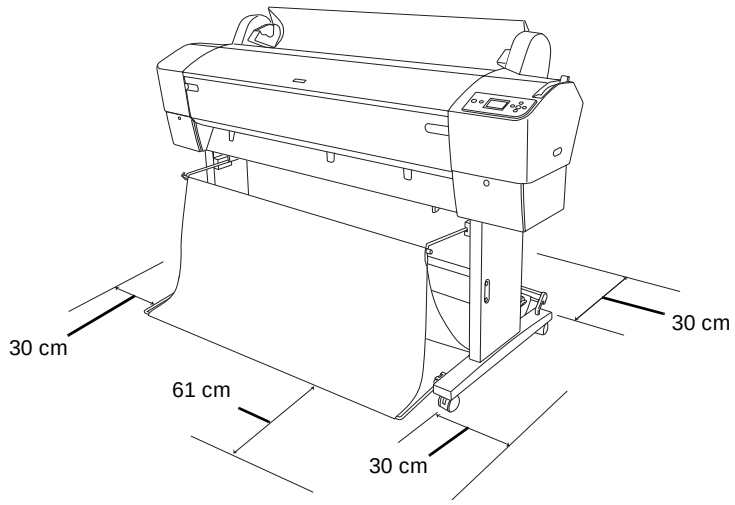

También necesitará una superficie de aproximadamente 4 × 4 m para montar la impresora y la base.

Desembalaje y montaje de la impresora

1. Abra la caja y retire las manijas de los lados de la caja.
2. Levante la caja y colóquela a un lado.

3. Desembale la base y asegúrese de que se incluyan todos estos artículos:

Piezas:

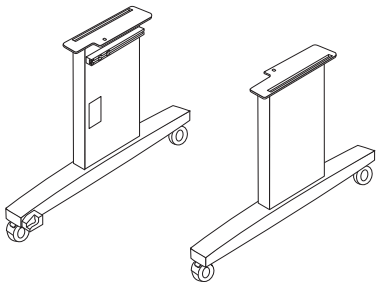

Secciones de la base

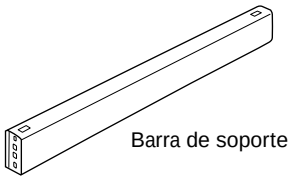

Barra de soporte

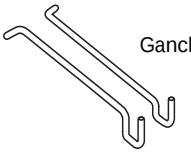

Ganchos de la cesta

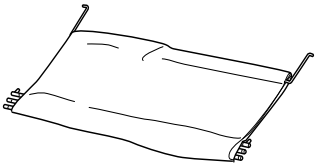

Cesta de papel

Herramientas y accesorios:

Llave hexagonal

4 tornillos

2 tuercas de mariposa con arandelas de resorte y arandelas comunes

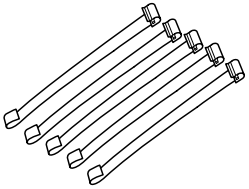

5 soportes de papel

4. Inserte la barra de soporte en una de las secciones de la base como se muestra. Luego, únala con dos tornillos con la llave que se incluye.

   Deje los tornillos un poco sueltos, de manera que pueda ajustar la posición cuando inserte los tornillos en el otro extremo.

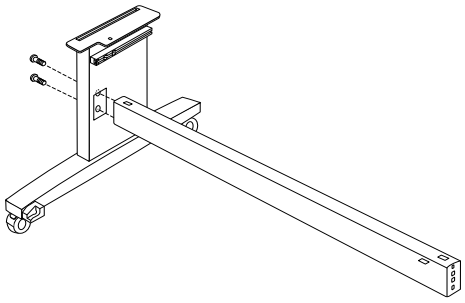

5. Instale la sección del soporte al otro extremo.

6. Apriete firmemente los cuatro tornillos.

Desembalaje de la impresora

1. Abra la caja y retire el rollo de papel, el eje, la espuma de poliestireno y las protecciones de cartón.

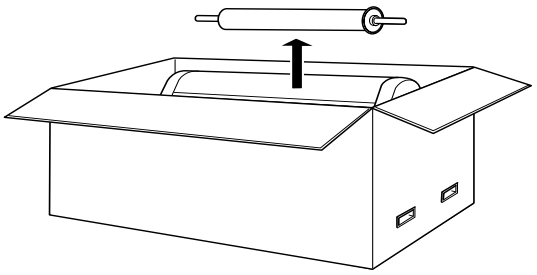

2. Retire la caja de la impresora. Extraiga los cartuchos de tinta y otros accesorios del costado como se muestra a continuación.

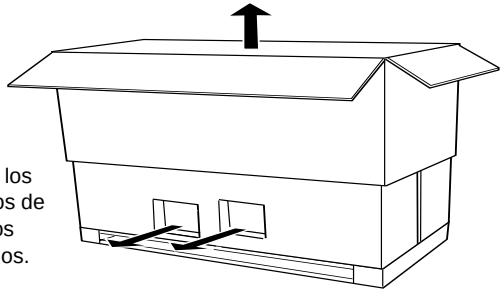

3. Saque los paneles de cartón de alrededor de la impresora.

4. Asegúrese de tener todos los artículos que se muestran a continuación, además de la impresora:

Nota: la impresora incluye un cartucho Photo Black (Negro foto). Si prefiere usar Matte Black (Negro mate), el cartucho Matte Black se puede comprar por separado. Consulte la página 148.


Cable de alimentación


Rollo de papel y eje


Adaptadores del eje

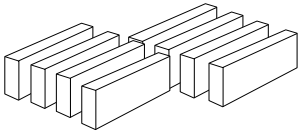
8 cartuchos de tinta


Kit de conversión de tinta negra para papel para fotografías/mate

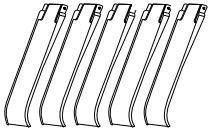
5 guías de papel

Montaje de la impresora en la base

1. Bloquee las dos ruedas para evitar que ruede la base.

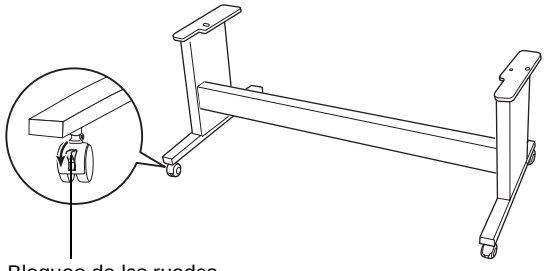

2. Oriente la impresora en relación con la base como se muestra:

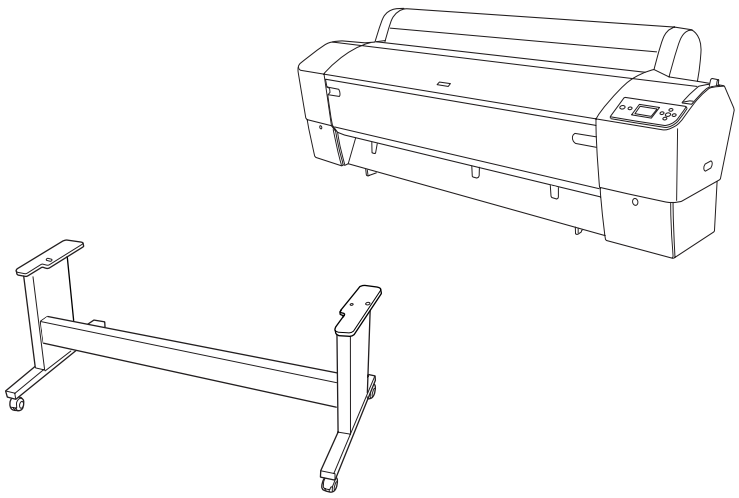

3. Usando cuatro personas, sujete la impresora en las cuatro ubicaciones que se muestran y fije la impresora en la base:

ADVERTENCIA: no menos de cuatro personas deben intentar levantar la impresora.

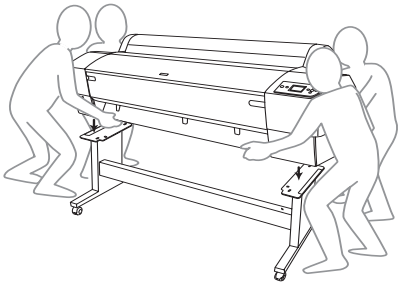

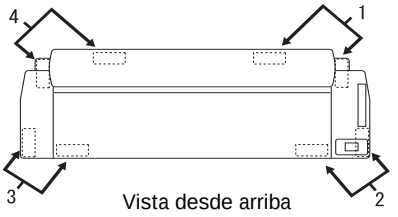

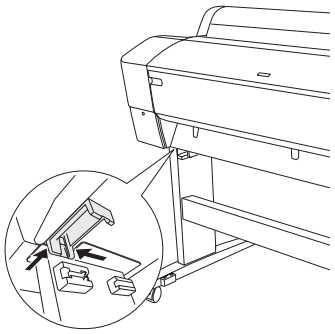

4. Fije la impresora a la base con las tuercas de mariposa, las arandelas de resorte y las arandelas comunes.

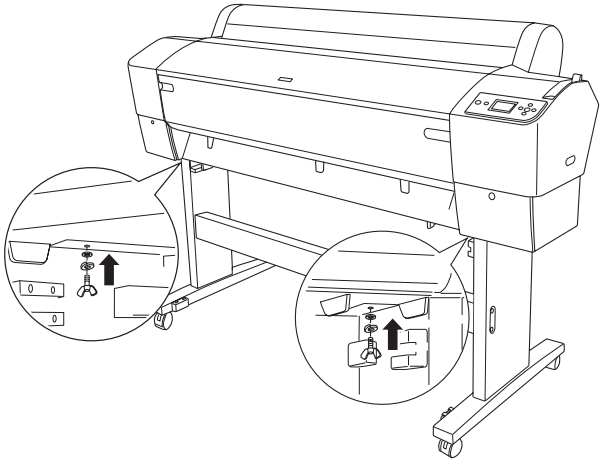

5. Retire la cinta de embalaje de la cubierta frontal, las cubiertas de los compartimientos de los cartuchos de tinta y el depósito de mantenimiento. Revise debajo y en los lados de la impresora para asegurarse de retirar toda la cinta.

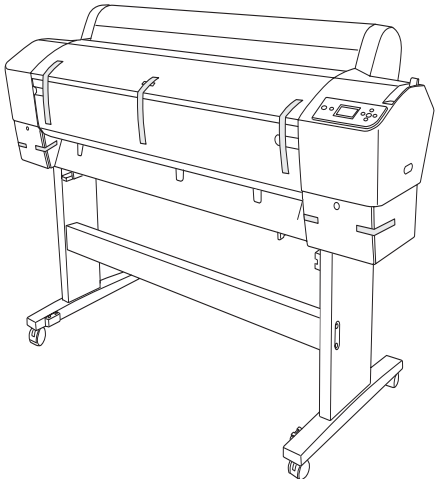

6. Abra la cubierta frontal. Siga el cable rojo para ubicar el tornillo y el soporte que fijan el cabezal de impresión. Luego destornille el tornillo y retire el soporte como se muestra.

   Guarde el tornillo y el soporte en caso de que necesite enviar la impresora.

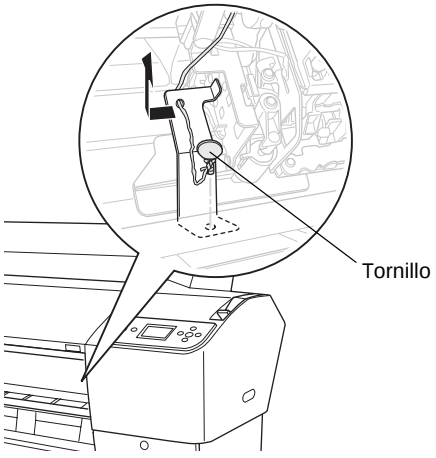

Precaución: no toque el área que se muestra a continuación o puede dañar la impresora.

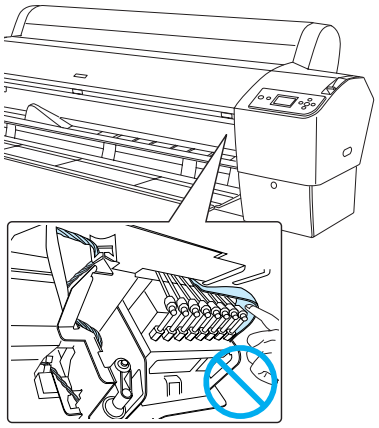

7. Cierre la cubierta frontal.

8. Desbloquee la ruedas, mueva la impresora al lugar donde se usará y bloquee las ruedas. (Las ruedas están hechas para mover la impresora sólo en una distancia corta).

Conexión de la cesta de papel

La cesta de papel es una hoja de tela que se instala a la base de la impresora y recibe las impresiones a medida que van saliendo.

1. Instale los ganchos de la cesta a las guías superiores de los lados izquierdo y derecho:

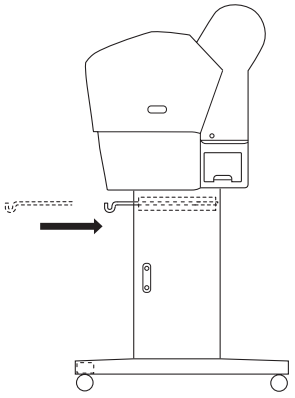

2. Gira la cesta de forma que parezca mirar hacia abajo y extiéndala sobre el suelo.

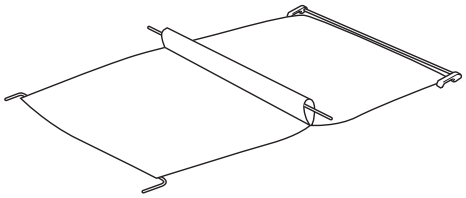

3. Pase la barra posterior de la cesta a la parte posterior de la impresora. Gire la barra de forma que la tela se doble alrededor de la barra. Luego inserte los pasadores de plástico en la base como se muestra.

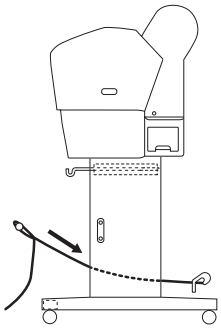

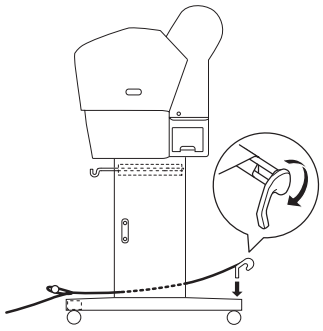

4. Deslice hacia afuera los ganchos de la cesta superior hasta el máximo de su extensión. Luego enganche la barra del medio de la cesta como se muestra.

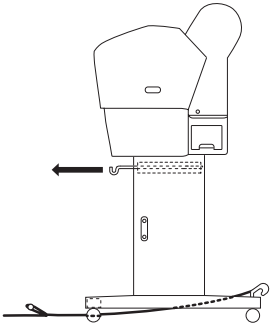

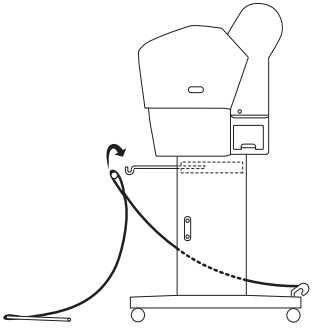

5. Inserte las barras inferiores en los orificios de la parte inferior como se muestra.

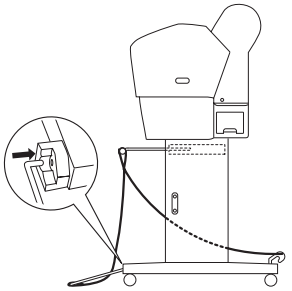

6. Enganche los soportes de papel de forma que cuelguen en el interior de la cesta. Instálelos en el orden que se indica a continuación.

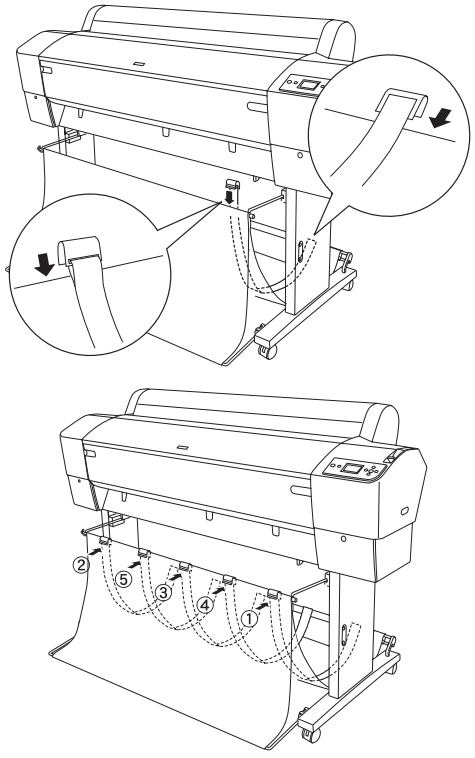

7. Si encuentra que el rollo de papel está curvado muy apretado para alimentar adecuadamente, instale las 5 guías de papel en la parte inferior de la impresora. Consulte la página 186 para obtener más información.

Conexión del cable de alimentación

Nota: las ilustraciones que aparecen en las siguientes secciones muestran la Epson Stylus Pro 9880, pero se aplican las mismas instrucciones para la Pro 7880.

1. Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA de la parte trasera de la impresora.

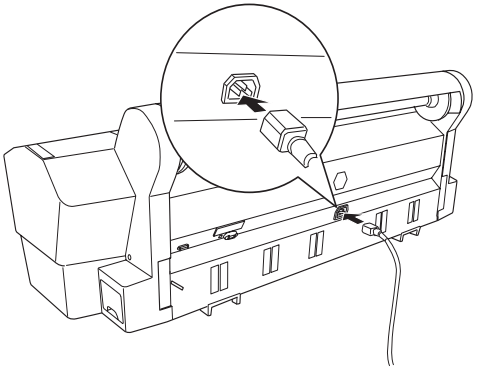

2. Dirija el cable de alimentación a través de uno de los ganchos del lado izquierdo o derecho como se muestra.

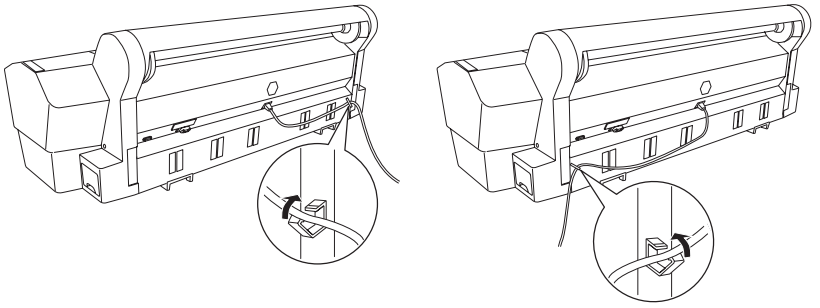

Precaución: no use una toma de corriente que se controle mediante un temporizador automático o un interruptor de pared. De lo contrario, puede apagar accidentalmente la impresora y dañarla.

3. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica conectada debidamente a tierra.

Cambio del idioma de la pantalla LCD

Puede cambiar el idioma que aparece en la pantalla LCD de la impresora utilizando el modo Mantenimiento. Siga estos pasos:

1. Compruebe que la impresora esté apagada.

2. Presione y mantenga presionado el botón de pausa ⏸, luego presione el botón de encendido ⏻ y manténgalo presionado hasta que la impresora se encienda y muestre el menú MAINTENANCE MODE (Modo de Mantenimiento)

3. Presione el botón ▼ para seleccionar LANGUAGE (Idioma), luego presione el botón ▶.

4. Presione el botón ▼ hasta que vea la palabra SPANISH (español), luego presione el botón ⏎ para seleccionarlo.

5. A continuación, presione el botón ◀ para regresar a la pantalla anterior.

6. Para salir del modo Mantenimiento, apague la impresora presionando el botón de encendido ⏻. Presione nuevamente el botón de encendido ⏻ para encender la impresora en el modo de funcionamiento normal.

Instalación de los cartuchos de tinta

Nota: el cartucho de tinta negra predeterminado es Photo Black (Negro foto). Si prefiere usar Matte Black (Negro mate) (venta por separado; consulte la página 148), puede instalar el cartucho Matte Black inmediatamente en vez de instalar el cartucho Photo Black que se proporciona.

Use los cartuchos de tinta que vienen con la impresora para la carga de tinta inicial. Durante el proceso de instalación inicial, es normal que se use hasta un tercio de la tinta de cada cartucho.

Los cartuchos que se envían con la impresora se proporcionan principalmente para cargar el sistema de tinta. Asegúrese de pedir un conjunto de cartuchos lo antes posible.

1. Presione el botón de encendido ⏻ para encender la impresora. En un momento, INSTALE UN CARTUCHO DE TINTA aparece en la pantalla LCD del panel de control.

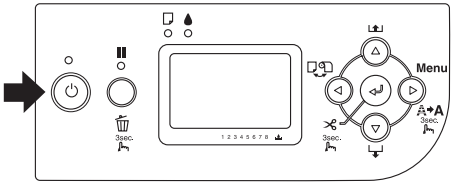

Nota: debe estar presente durante el proceso de instalación de los cartuchos de tinta. No deje la impresora sin supervisión.

2. Presione ambas cubiertas de los compartimientos de tinta para abrirlas. Asegúrese de que las palancas de cartuchos de tinta estén en la posición desbloqueada (elevadas).

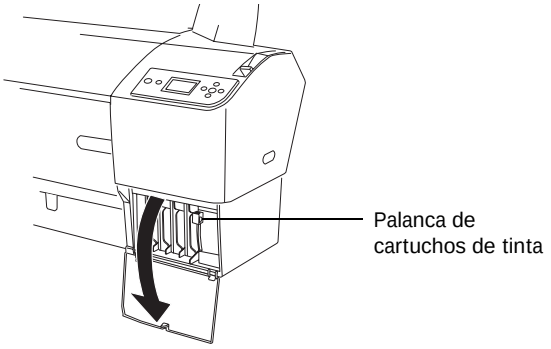

3. Saque los cartuchos de tinta de sus envoltorios y luego agite suavemente cada uno.

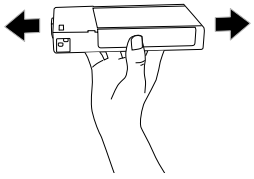

4. Instale los cartuchos de tinta en la impresora.

   Sujete los cartuchos con la flecha apuntando hacia la impresora, luego insértelos en las ranuras. Asegúrese de insertar completamente cada cartucho en la ranura correcta y de ver el icono del cartucho de tinta correspondiente en la pantalla LCD.

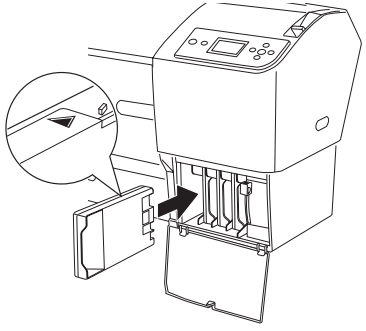

Precaución: la carga toma aproximadamente 12 minutos. Nunca apague la impresora, suelte la palanca de papel o abra la cubierta frontal mientras el indicador de encendido ⏻ esté parpadeando, de lo contrario puede dañar la impresora.

5. Luego de instalar los 8 cartuchos, baje las palancas de tinta. La impresora comienza a cargar el sistema de liberación de tinta y el indicador de encendido ⏻ parpadea.

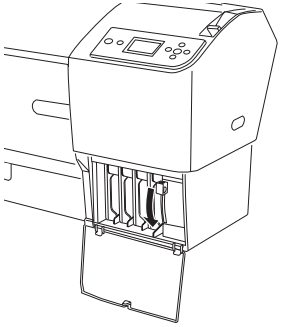

6. Cuando aparecen mensajes en la pantalla LCD, siga las instrucciones para subir o bajar las palancas de tinta y cierre las cubiertas de los compartimientos de los cartuchos de tinta. La carga se termina cuando el indicador de encendido ⏻ permanece encendido de color verde y aparece el mensaje NO QUEDA PAPEL

Luego de que se complete la carga de tinta, debe cargar papel antes de que aparezca PREPARADA en la pantalla. Consulte la página 49 para obtener instrucciones.

Conexión a su sistema

Puede usar conexiones USB o de red Ethernet.

Para conexión USB, asegúrese de que su sistema tenga el puerto adecuado y un cable blindado estándar de 6 m de largo o más.

Para conectarla a un concentrador de red, necesitará un cable de red RJ-45 CAT-6 estándar. Para conectarla directamente a la interfaz de red de la computadora, necesitará un cable RJ-45 CAT-6 trenzado.

1. Asegúrese de que la impresora y la computadora estén apagadas.

2. Conecte el cable de interfaz en el puerto de la impresora correcto.

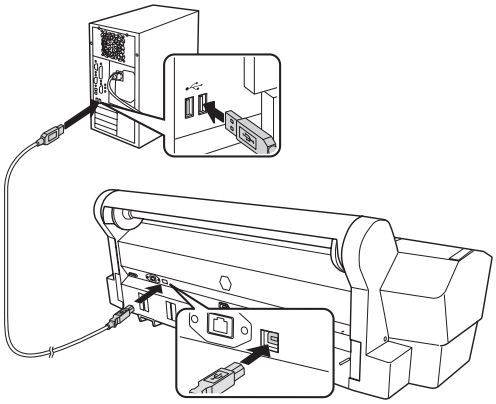

Conexión USB

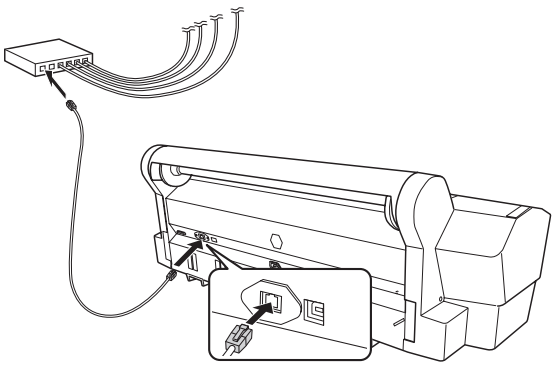

Conexión de red

3. Conecte el otro extremo del cable en el conector correcto de su computadora o del conmutador o concentrador de red.

Actualización del firmware de la impresora

Para mantener las funciones y la funcionalidad de la impresora actualizadas, debe revisar si existe una versión más reciente del firmware en el sitio de Web de soporte técnico de Epson y actualizar la impresora, si es necesario.

Consejo: para obtener los mejores resultados, use conexión USB cuando actualice el firmware de la impresora.

Comprobación de versión de firmware actual

1. Presione el botón Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta que se resalte ESTADO DE IMPRESORA y luego presione el botón Menu.
3. Presione nuevamente el botón Menu y observe la versión del firmware que se muestra. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

Descarga del firmware

1. Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en epson.com/support y seleccione el producto. (El sitio Web solamente está disponible en inglés).
2. Haga clic en Drivers and Downloads (Drivers y descargas).

3. Elija la versión del firmware para Macintosh o Windows y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

   También puede que deba descargar la última versión de la utilidad LFP Remote Panel de Epson.

Actualización del firmware

1. Haga doble clic en el archivo del firmware para extraerlo.

Precaución: no apague la impresora mientras se esté actualizando el firmware.

2. Haga clic en el icono EPSON LFP Remote Panel que se encuentra en el escritorio. Verá la pantalla LFP Remote Panel. Asegúrese de que la impresora esté seleccionada.

3. Haga clic en el botón Firmware Updater (Actualizador del firmware).

4. Haga clic en los botones Actualizar. Verá la ventana Actualizar Firmware.

Nota: para obtener más información sobre cómo utilizar el LFP Remote Panel, haga clic en Ayuda para ver la guía en pantalla.

5. Asegúrese de que la impresora esté encendida, que la pantalla LCD muestre Preparada y que esté conectada a la computadora o red, luego elija la impresora.

6. Haga clic en Examinar y busque el archivo del firmware que acaba de descargar y extraer. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

7. Si la versión del firmware del archivo es más reciente, haga clic en Actualizar para iniciar el proceso de actualización del firmware. (Si es el mismo, no necesita actualizarlo.)

Nota: después de instalar el software, debe cargar papel e imprimir una imagen de prueba. Si la calidad de impresión es satisfactoria, la configuración está completa. De lo contrario, puede que necesite alinear el cabezal de impresión como se describe en la página 145.

8. Una vez que se haya completado la actualización, cierre la ventana Actualizar Firmware y la ventana LFP Remote Panel.

Si conectó su impresora a una red, siga las instrucciones de la siguiente sección para configurar la impresora para la red.

Configuración de la impresora para la red

Una vez que la impresora esté conectada a la red, siga estos pasos para configurarla:

1. Encienda la impresora.
2. Inicie EpsonNet Config.

   El programa EpsonNet Config busca todas las impresoras Epson en la red y muestra la dirección MAC de cada impresora que encuentra.

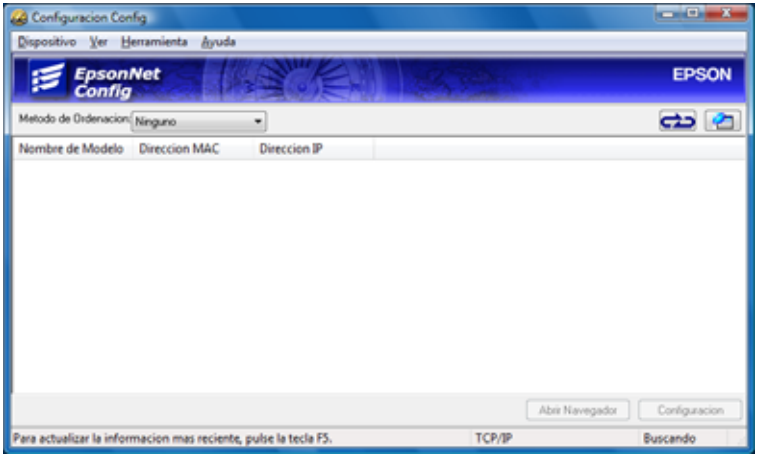

3. Seleccione la impresora que desee configurar y haga clic en Configuración para acceder a la pantalla de selección de TCP/IP.
4. Si es necesario, comuníquese con su administrador de red para recibir instrucciones para asignar una dirección IP adecuada.

Para obtener más información, consulte el *Manual de red* en formato electrónico.

Capítulo 2: Manipulación del papel y otros materiales

Las impresoras Epson Stylus Pro 7880 y Pro 9880 imprimen en una variedad de papeles, entre los que se encuentran rollos de papel y hojas sueltas en anchos de hasta 610 mm (24 pulg.) [Pro 7880] o 1118 mm (44 pulg.) [Pro 9880]. También puede utilizar hojas grandes, como papel para pósters de hasta 59 mil (1,5 mm) de grosor.

Este capítulo incluye la siguiente información:

- Selección del papel para la impresora
- Uso de rollos de papel
- Uso de papel de hojas sueltas
- Uso de la cesta de papel
- Optimización de los ajustes para el papel

Selección del papel para la impresora

Epson ofrece una variedad de papel recubierto, satinado, mate y de acabado artístico, así como también, otros papeles para impresoras. Para obtener una lista de los papeles disponibles, consulte el en formato electrónico en la página 50.

La siguiente tabla muestra los tamaños de papel que puede usar:

Tamaños de papel compatibles

	Rollo de papel	Hojas sueltas
Pro 9880	8 a 44 pulg. (203 a 1118 mm) de ancho	Tamaño Carta de hasta 44 pulg. (112 cm) de ancho
Pro 7880	8 a 24 pulg. (203 a 610 mm) de ancho	Tamaño carta de hasta 24 pulg. (61 cm) de ancho
Diámetro externo máximo del rollo	Eje de 2 pulg: 4 pulg. (103 mm) Eje de 3 pulg: 6 pulg. (150 mm)	—
Grosor	(3,15 a 19,7 mil (0,8 a 0,5 mm)	3,15 a 59 mil (0,8 a 1,5 mm)

Realice siempre pruebas con muestras del papel en la impresora antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen. Si utiliza papel u otros materiales que no sean de la marca Epson, deberá configurar diferentes ajustes o crear configuraciones de papel especiales. Consulte la página 77 para obtener instrucciones.

Papel Epson especial

Epson ofrece los papeles que se indican a continuación para una variedad de aplicaciones. Algunos papeles también se encuentran disponibles en tamaños de hojas sueltas menores y rollos más estrechos. Visite el sitio Web de Epson o un distribuidor de productos Epson autorizado para conocer los papeles disponibles.

Para obtener más detalles sobre los papeles compatibles, consulte la página 192.

Rollos de papel

Epson Stylus Pro 7880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Premium Glossy Photo Paper (250)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S041742	Pruebas de contracción fotográficas
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S041638	
Premium Luster Photo Paper (260)	10 pulg. × 100 pies (250 mm × 30 m)	S042077	
	20 pulg. × 100 pies (510 mm × 30 m)	S042079	
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S042081	
Premium Semimatte Photo Paper (260)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S042149	

Epson Stylus Pro 7880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Doubleweight Matte Paper	24 pulg. × 82 pies (610 mm × 25 m)	S041385	Papel de imagen directa 2D CAD/SIG Pruebas de imposición
Singleweight Matte Paper	17 pulg. × 131 pies (430 mm × 40 m)	S041746	
	24 pulg. × 131,7 pies (610 mm × 40 m)	S041853	
Proofing Paper Commercial	13 pulg. × 100 pies (330 mm × 30 m)	S042144	Pruebas de contracción
	17 pulg. × 100 pies (430 mm × 30 m)	S042145	
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S042146	
Enhanced Matte Paper	17 pulg. × 100 pies (430 mm × 30 m)	S041725	Papel de imagen directa 3D CAD/SIG Fotografía/ Acabado artístico
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S041595	
Canvas	24 pulg. × 40 pies (610 mm × 12 m)	S041531	Fotografía/ Acabado artístico
PremierArt™ Water Resistant Canvas para Epson	13 pulg. × 20 pies (330 mm × 6,1 m)	SP91220	
	17 pulg. × 10 pies (430 mm × 3 m)	SP91221-S	
	17 pulg. × 40 pies (430 mm × 12 m)	SP91221	
	24 pulg. × 40 pies (610 mm × 12 m)	SP91222	
Piezo Pro® Matte Canvas	13 pulg. × 20 pies (330 mm × 6,1 m)	S041992	
	17 pulg. × 7 pies (430 mm × 2, m)	S041993-S	
	17 pulg. × 40 pies (430 mm × 12 m)	S041993	
	(24 pulg. × 40 pies (610 mm × 12 m)	S041994	

Epson Stylus Pro 7880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Textured Fine Art Paper	17 pulg. × 50 pies (430 mm × 15 m)	S041745	Fotografía/ Acabado artístico (*continuación)*
	24 pulg. × 50 pies (610 mm × 15 m)	S041447	
UltraSmooth® Fine Art Paper	17 pulg. × 7 pies (430 mm × 2,1 m)	S041782-S	
	24 pulg. × 50 pies (610 mm × 15 m)	S041782	
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S041617	Papel de imagen directa Letreros y despliegues

Epson Stylus Pro 9880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Premium Glossy Photo Paper (250)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S041742	Pruebas de contracción fotográficas
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S041638	
	36 pulg. × 100 pies ()910 mm × 30 m	S041639	
	44 pulg. × 100 pies (1,12 m × 30 m)	S041640	

Epson Stylus Pro 9880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Premium Luster Photo Paper (260)	10 pulg. × 100 pies (250 mm × 30 m)	S042077	Pruebas de contracción fotográficas (*continuación)*
	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S042079	
	20 pulg. × 100 pies (510 mm × 30 m)	S042080	
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S042081	
	36 pulg. × 100 pies (910 mm × 30 m)	S042082	
	44 pulg. × 100 pies (1,12 m × 30 m)	S042083	
Premium Semimatte Photo Paper (260)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S042149	
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S042150	
	36 pulg. × 100 pies (910 mm × 30 M.S.)	S042151	
	44 pulg. × 100 pies (1,12 m × 30 m)	S042152	
Doubleweight Matte Paper	24 pulg. × 82 pies (610 mm × 25 m)	S041385	Papel de imagen directa 2D CAD/SIG Pruebas de imposición
	36 pulg. × 82 pies (910 mm × 25 m)	S041386	
	44 pulg. × 82 pies (1,12 m × 25 m)	S041387	
Singleweight Matte Paper	17 pulg. × 131 pies (430 mm × 40 m)	S041746	
	24 pulg. × 131,7 pies (610 mm × 40,1 m)	S041853	
	36 pulg. × 131,7 pies (910 mm × 40,1 m)	S041854	
	44 pulg. × 131,7 pies (1,12 m × 40,1 m)	S041855	

Epson Stylus Pro 9880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Proofing Paper Commercial	13 pulg. × 100 pies (330 mm × 30 m)	S042144	Pruebas de contracción
	17 pulg. × 100 pies (430 mm × 30 m)	S042145	
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S042146	
	36 pulg. × 100 pies (910 mm × 30 M.S.)	S042147	
	44 pulg. × 100 pies (1,12 m × 30 m)	S042148	
Enhanced Matte Paper	17 pulg. × 100 pies (430 mm × 30 m)	S041725	Papel de imagen directa 3D CAD/SIG Fotografía/ Acabado artístico
	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S041595	
	36 pulg. × 100 pies (910 mm × 30 m)	S041596	
	44 pulg. × 100 pies (1,12 m × 30 m)	S041597	
Canvas	24 pulg. × 40 pies (610 mm × 12 m)	S041531	Fotografía/ Acabado artístico
	36 pulg. × 40 pies (910 mm × 12 m)	S041532	
	44 pulg. × 40 pies (1,12 m × 12 m)	S041533	
PremierArt Water Resistant Canvas para Epson	13 pulg. × 20 pies (330 mm × 6,1 m)	SP91220	
	17 pulg. × 10 pies (430 mm × 3 m)	SP91221-S	
	17 pulg. × 40 pies (430 mm × 12 m)	SP91221	
	24 pulg. × 40 pies (610 mm × 12 m)	SP91222	
	44 pulg. × 40 pies (1,12 m × 12 m)	SP91223	

Epson Stylus Pro 9880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Piezo Pro Matte Canvas	13 pulg. × 20 pies (330 mm × 6,1 m)	S041992	Fotografía/ Acabado artístico (*continuación*)
	17 pulg. × 7 pies (430 mm × 2,1 m)	S041993-S	
	17 pulg. × 40 pies (430 mm × 12 m)	S041993	
	24 pulg. × 40 pies (610 mm × 12 m)	S041994	
	36 pulg. × 40 pies (910 mm × 12 m)	S042009	
	44 pulg. × 40 pies (1,12 m × 12 m)	S041995	
Textured Fine Art Paper	17 pulg. × 50 pies (430 mm × 15 m)	S041745	
	24 pulg. × 50 pies (610 mm × 15 m)	S041447	
	36 pulg. × 50 pies (910 mm × 15 m)	S041448	
	44 pulg. × 50 pies (1,12 m × 15 m)	S041449	
UltraSmooth Fine Art Paper	17 pulg. × 7 pies (430 mm × 2,1 m)	S041782-S	
	24 pulg. × 50 pies (610 mm × 15 m)	S041782	
	44 pulg. × 50 pies (1,12 m × 15 m)	S041783	
Somerset® Velvet	24 pulg. × 50 pies (610 mm × 15 m)	SP91203	
	44 pulg. × 50 pies (1,12 m × 15 m)	SP91204	
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	24 pulg. × 100 pies (610 mm × 30 m)	S041617	Papel de imagen directa Letreros y despliegues
	44 pulg. × 100 pies (1,12 m × 30 m)	S041619	

Hojas sueltas

Epson Stylus Pro 7880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Premium Photo Paper Semi-gloss	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041327	Fotografía
Ultra Premium Photo Paper Luster	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041407 S041604	
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S042084	
Singleweight Matte Paper	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041909	Papel de imagen directa 2D CAD/SIG Pruebas de imposición
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041907	
Presentation Paper Matte	16,5 × 23,4 pulg. (420 × 590 mm)	S041079	
	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041069	
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041171	
Proofing Paper Commercial Semimatte	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041744	Pruebas de contracción
Ultra Premium Presentation Paper Matte	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041339 S041605	Papel de imagen directa 3D CAD/SIG Fotografía/ Acabado artístico
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041908	
Watercolor Paper Radiant White	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041351	Fotografía/ Acabado artístico
Textured Fine Art Paper	24 × 30 pulg. (610 × 760 mm)	S041450	
UltraSmooth Fine Art Paper	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041896	
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041897	

Epson Stylus Pro 7880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Velvet Fine Art Paper	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041637	Fotografía/ Acabado artístico (*continuación*)
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S042097	
Somerset Velvet	24 × 30 pulg. (610 × 760 mm)	SP91200 SP91200-S	
Enhanced Matte Posterboard	24 × 30 pulg. (610 × 760 mm)	S041598	Letreros y despliegues

Epson Stylus Pro 9880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Premium Photo Paper Semi-gloss	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041327	Fotografía
Ultra Premium Photo Paper Luster	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041407 S041604	
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S042084	
Singleweight Matte Paper	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041909	Papel de imagen directa 2D CAD/SIG Pruebas de imposición
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041907	
Presentation Paper Matte	16,5 × 23,4 pulg. (420 × 590 mm)	S041079	
	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041069	
	17 × 22 pulg. (430× 560 mm)	S041171	
Proofing Paper Commercial Semimatte	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041744	Pruebas de contracción

Epson Stylus Pro 9880

Nombre del papel Epson	Tamaño	Código del producto	Aplicación recomendada
Ultra Premium Presentation Paper Matte	13 × 19 pulg. (330 × 480 ,m)	S041339	Papel de imagen directa 3D CAD/SIG Fotografía/ Acabado artístico
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041908	
Watercolor Paper Radiant White	13 × 19 pulg. (330 × 48 mm)	S041351	Fotografía/ Acabado artístico
Textured Fine Art Paper	24 × 30 pulg. (610 × 760 mm)	S041450	
	36 × 44 pulg. (910 mm × 1,12 m)	S041451	
UltraSmooth Fine Art Paper	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041896	
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S041897	
Velvet Fine Art Paper	13 × 19 pulg. (330 × 480 mm)	S041637	
	17 × 22 pulg. (430 × 560 mm)	S042097	
Somerset Velvet	24 × 30 pulg. (610 × 760 mm)	SP91200 SP91200-S	
	36 × 44 pulg. (910 mm × 1,12 m)	SP91201	
Enhanced Matte Posterboard	24 × 30 pulg. (610 × 760 mm)	S041598	Letreros y despliegues
	30 × 40 pulg. (760 mm × 1,02 m)	S041599	

Pautas para utilizar papel Epson

Siga estas pautas, así como también, las que se incluyen en el envase del papel, cuando imprima en papel y otros materiales Epson:

- Evite tocar la superficie imprimible con las manos descubiertas. Las huellas dactilares pueden afectar la calidad de la impresión. Manipule los papeles por los bordes o utilice guantes de algodón.
- Tenga cuidado de no doblar ni rayar el papel.
- Elija siempre el ajuste de tipo de papel correcto en el driver de la impresora antes de enviar el trabajo. Consulte la página 87 (Mac OS X) o la página 104 (Windows) para obtener instrucciones.
- Seleccione siempre la fuente de papel adecuada (rollo u hojas) tanto en el software del driver de la impresora como en el panel de control de la impresora. Consulte la página 83 (Mac OS X) o la página 109, o la página 113 (Windows) para obtener instrucciones sobre la selección de la fuente de papel en el software de la impresora.
- Conserve el papel sin utilizar en su envase original, y guárdelo en un lugar frío y seco para mantener su calidad. No guarde las impresiones en lugares donde estén expuestas a altas temperaturas, a humedad o a la luz directa del sol.
- Almacene las hojas sueltas en una superficie plana.

Uso de rollos de papel

Puede usar rollos de papel que tengan un eje de 2 ó 3 pulgadas y un ancho de hasta 61 cm (24 pulg.) [Pro 7880], o 112 cm (44 pulg.) [Pro 9880]. El cambio manual de los rollos es un proceso simple.

Pautas para rollos de papel

Al imprimir en rollos de papel, asegúrese de seguir las pautas de manipulación de papel que aparecen en la página 59, así como también, estas pautas especiales para rollos de papel:

- Al almacenar rollos de papel, manténgalos en su envase original, lo que incluye la bolsa, las tapas de los extremos y la caja.

- Para evitar alimentar papel en demasía, asegúrese de que el icono de hojas sueltas no aparezca en la pantalla LCD. Presione el botón de fuente de papel ◀ hasta que aparezca el icono de rollo o .
- Seleccione el icono si desea que el papel se corte automáticamente después que se imprima cada página.
- No deje rollos de papel cargados en la impresora cuando no estén en uso.
- Elija el icono si desea imprimir una serie de páginas y guardarlas juntas para cortarlas después.
- Elija el icono si imprimirá en lienzo u otro tipo de papel pesado. El papel que sea demasiado grueso puede dañar el cortador. Se recomienda el uso del sistema manual de corte de papeles opcional de Epson. Consulte la página 12 para obtener más información.

  Es posible que los siguientes papeles (y otros similares) no funcionen con el cortador integrado:

  - Papel de acabado artístico (lo que incluye Epson Textured y UltraSmooth® Fine Art Paper)
  - PremierArt™ Water Resistant Canvas para Epson
  - Vinilo
  - Cartón mate
  - Película de retroiluminación
  - Materiales pesados de poliéster para pancartas
  - DuPont™ Semigloss Proofing Paper
- Si carga papel pesado, es posible que deba aumentar la succión de papel presionando el botón de alimentación del papel ▲. Para papel liviano, reduzca la succión presionando el botón de alimentación del papel ▼. (Suelte la palanca de papel para ajustar la succión y luego vuelva a dejarla fija.)

Carga de papel en el eje

Nota: el eje acepta rollos de papel con ejes de 2 pulg. y 3 pulg. Para cambiar entre ejes de distinto tamaño, consulte la página 64.

Evite tocar lo más posible la superficie imprimible del papel. Los aceites de la piel pueden afectar la calidad de la impresión.

1. Deslice el tope de papel negro hacia fuera del extremo izquierdo del eje.



2. Coloque el rollo de modo que el papel se desenrolle como se muestra y luego deslice el eje en el rollo. Asegúrese de que el tope de papel gris que se encuentra en el extremo derecho del eje esté bien bloqueado en el centro del rollo, y que no haya espacio entre el papel y el tope de papel.



3. Deslice el tope de papel negro de vuelta en el eje e insértelo en el extremo del rollo. Asegúrese de que quede bien fijo en el extremo izquierdo del eje del rollo de papel.



Colocación del papel en la impresora

1. Abra la cubierta del rollo de papel.

2. Coloque el rollo de papel en el soporte del rollo, como se muestra. (El extremo negro del eje va al lado izquierdo.)

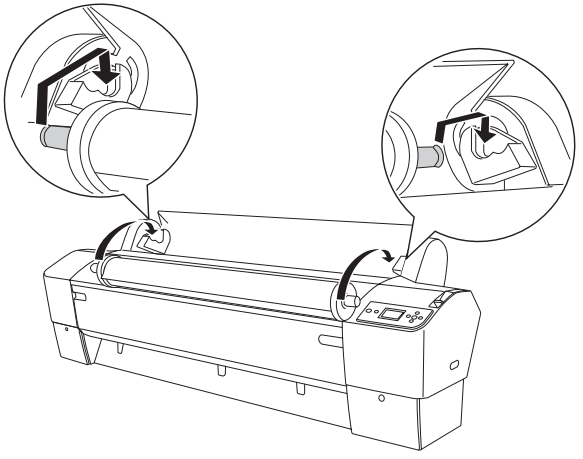

Precaución: para evitar alimentar papel en demasía, asegúrese de no seleccionar cuando use rollos de papel.

3. Asegúrese de que esté encendida la impresora y luego presione el botón de fuente de papel hasta que el icono (Corte automático desactivado) o (Corte automático activado) aparezca en la pantalla LCD.

4. Asegúrese de que el indicador de encendido no esté parpadeando y luego suelte la palanca de papel.

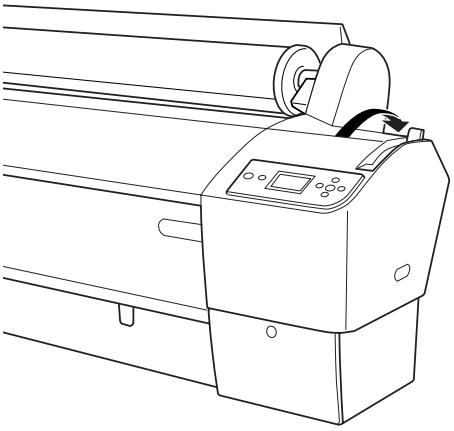

Precaución: no suelte la palanca de papel mientras el indicador de encendido esté parpadeando o puede dañar la impresora.

5. Introduzca el papel por la ranura y tire de él hasta que salga por completo.

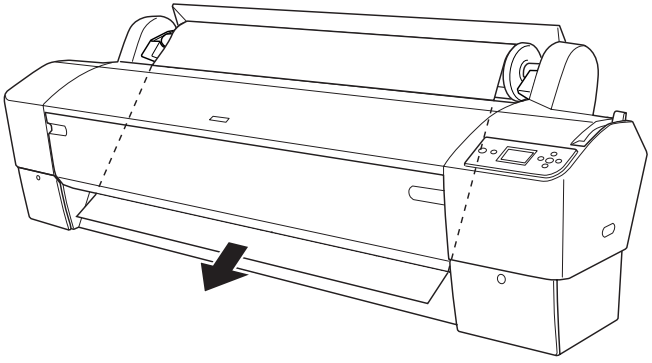

Si no sale el papel, es posible que deba ajustar la succión. Si carga papel pesado, presione el botón de alimentación del papel ▲ para aumentar la succión. Si carga papel liviano, presione el botón de alimentación del papel ▼ para reducirla. Si no sale el papel, abra la cubierta frontal y tírelo manualmente.

6. Sostenga el borde inferior del papel y gire el rollo de vuelta para eliminar cualquier holgura. Luego alinee el borde inferior con las líneas horizontal y vertical.

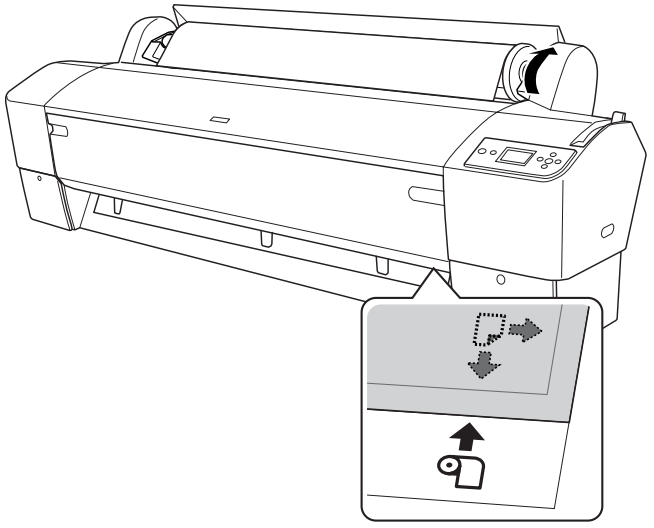

7. Mueva la palanca de papel a la posición Secured (Bloqueada) y luego cierre la cubierta del rollo de papel.

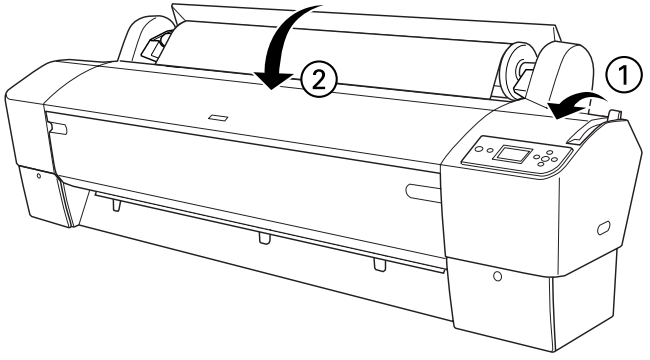

Nota: la apertura de la cubierta frontal produce la detención de la impresión. No abra la cubierta frontal mientras la impresión esté en progreso o se puede ver afectada la calidad de la impresión.

8. Presione el botón de pausa ▮▮ (o espere 5 segundos). El papel se alimenta automáticamente en la posición de impresión y aparece PREPARADA en el panel de control.

Para evitar marcar o arrugar el papel, retírelo del recorrido del papel y enróllelo cuando no esté imprimiendo.

Retiro de papel del eje

1. Abra la cubierta del rollo de papel.
2. Si se carga papel para impresión, empuje la palanca de papel de vuelta a la posición Released (Suelta) y luego enrolle el papel antes de retirarlo.
3. Retire el rollo de papel y el eje de la impresora.
4. Coloque el eje en una superficie plana.
5. Deslice el tope de papel negro hacia fuera del extremo del eje.



6. Retire el rollo de papel del eje.

Cambio entre rollo de papel de 2 pulg. y 3 pulg.

Puede convertir el eje para que acepte rollos de papel con ejes de 3 pulg. usando los adaptadores del eje. Siga estos pasos:

1. Retire el tope de papel negro desde el extremo del eje.
2. Deslice uno de los adaptadores en el tope de papel gris y luego alinee las marcas de flecha como se muestra a continuación. Presione el adaptador hasta que quede fijo en su lugar. Presione de la misma manera el otro adaptador sobre el tope de papel negro.

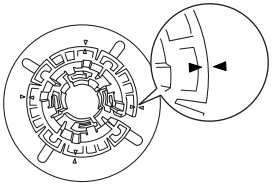



Para retirar los adaptadores, tírelos hacia fuera en las dos lengüetas.

Tírelos hacia fuera en las lengüetas para soltarlo

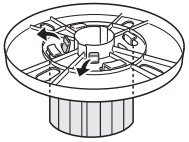

Nota: existe un sistema manual de corte de papeles para papel pesado. Consulte la página 12 para obtener detalles sobre el pedido.

Corte manual de papel con el cortador integrado

Cuando no use el ajuste Corte automático activado, es posible que deba cortar manualmente el papel presionando un botón después de finalizar el trabajo de impresión. Puede usar el botón ↵ para cortar la mayoría de los tipos de papel.

Sin embargo, si imprime en papel de acabado artístico, lienzo u otro papel pesado, debe usar un sistema manual de corte de papeles de Epson (consulte la página 200 para obtener instrucciones de instalación) o tijeras en lugar del cortador integrado. Consulte la página 60 para obtener una lista de los papeles que no se deben usar con el cortador integrado.

1. Antes de imprimir, presione el botón de fuente de papel ◀ hasta que vea el icono de rollo (Corte automático desactivado) en la pantalla LCD.
2. Ejecute el trabajo de impresión.
3. Presione el botón ↵. La impresora alimenta automáticamente el papel a la guía del cortador.
4. si es necesario, ajuste la posición de corte presionando los botones de alimentación de papel ▲ o ▼.
5. Presione el botón de fuente de papel ◀ hasta que vea el icono de rollo (Corte automático activado) en la pantalla LCD.
6. Presione y mantenga presionado el botón ↵ durante 3 segundos. Se cortará el papel.

Impresión de líneas de recorte

Puede imprimir líneas de recorte en el borde derecho de las páginas (Corte automático activado) o en el borde derecho en inferior (Corte automático desactivado).

1. Presione el botón Menu.
2. Presione nuevamente el botón Menu para seleccionar el menú Config. impresora y resaltar SEPARCIÓN DL CABEZAL.
3. Presione el botón ▼ para resaltar LÍNEA DE PÁGINA.
4. Presione el botón Menu.
5. Presione el botón ▼ o ▲ para resaltar ACTIVADA.
6. Presione el botón ↵ para guardar el ajuste. Aparece un asterisco junto a ACTIVADA.
7. Presione el botón de pausa ▮▮ para salir del menú.

También puede especificar líneas de recorte en el software del driver de la impresora. Para obtener instrucciones, consulte la página 93 (Mac OS X) o la página 112 (Windows).

Uso de papel de hojas sueltas

Puede imprimir en varios tipos de papel de hojas sueltas y otros materiales. La impresora acepta hojas en anchos de tamaño carta hasta 61 cm (24 pulg.) [Pro 7880] o 112 cm (44 pulg.) [Pro 9880].

Puede dejar el rollo de papel en el eje cuando imprima en hojas sueltas; asegúrese de retirarlo del recorrido del papel y de enrollarlo.

La manera en que cargue el papel depende de su tamaño y grosor:

- Si usa hojas de un grosor mayor que 0,5 mm (19 mil), cárguelas como se describe en la página 69.
- Para hojas pequeñas o papel de acabado artístico, consulte la página 68.

- Para hojas medianas a grandes de un grosor promedio, consulte la siguiente sección.

Carga de hojas sueltas

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que la cubierta del rollo de papel esté cerrada.
2. Presione el botón de fuente de papel ◀ hasta que aparezca el icono de hojas sueltas en la pantalla LCD.
3. Empuje la palanca de papel hacia atrás hasta la posición Released (Desbloqueada).

Consejo: también puede cargar papel de hojas sueltas sin soltar la palanca de papel. Este método se recomienda para hojas pequeñas o papel de acabado artístico. Consulte la página 68 para obtener detalles.

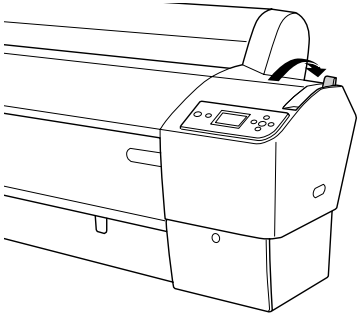

4. Alimente la hoja en la ranura para papel. Asegúrese de que los bordes superior e inferior del papel estén rectos y alineados con las líneas horizontales y verticales de la impresora.

Nota: para papel pesado, es posible que deba aumentar la succión presionando el botón ▲. Esto ayuda a mantener el papel en su lugar durante la carga y la impresión.

Para papel liviano, reduzca la succión presionando el botón ▼.

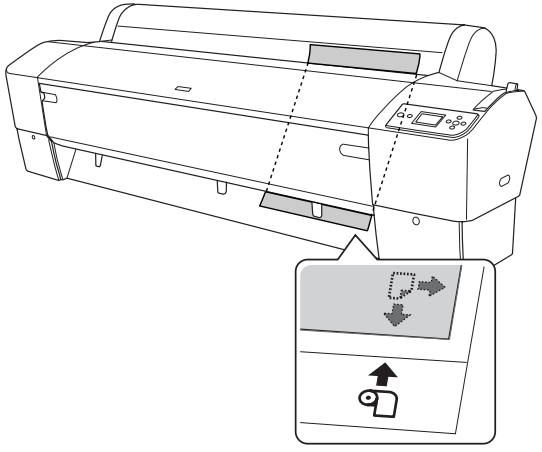

5. Empuje la palanca de papel hacia delante hasta la posición Secured.

6. Presione el botón de pausa ▮▮ o espere un par de segundos. La impresora alimenta automáticamente el papel en la posición de impresión y aparece PREPARADA en la pantalla LCD.

Precaución: para evitar dañar la impresora, nunca mueva la palanca de papel durante la impresión o mientras esté parpadeando el indicador de encendido ⏻ o de pausa ▮▮.

7. Imprima la página. Después de que haya terminado, la hoja permanece en la impresora.

8. Para retirar la impresión, presione el botón ↵ o suelte la palanca de papel mientras sostiene la hoja impresa.

Carga de hojas sueltas pequeñas o papel de acabado artístico

Puede cargar papel sin soltar la palanca de papel. Esto evita rayones que puedan dañar el papel de acabado artístico y además es más fácil, especialmente al cargar hojas pequeñas.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que la cubierta del rollo de papel esté cerrada.

2. Presione el botón de fuente de papel ◀ hasta que aparezca el icono de hojas sueltas ▭ en la pantalla LCD.

3. Asegúrese de que la palanca de papel esté en la posición Secured (Bloqueada).

4. Alimente la hoja en la ranura para papel hasta que encuentre resistencia. Asegúrese de que el borde derecho del papel esté recto y alineado con la línea vertical que se encuentra en la cubierta del rollo de papel.

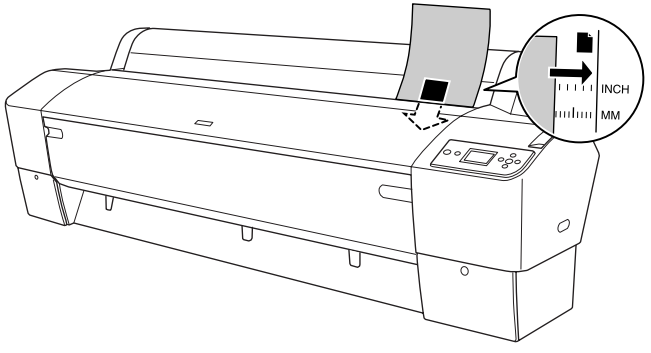

5. Presione el botón de pausa ❚❚. La impresora alimenta automáticamente la hoja en la posición de impresión y aparece PREPARADA en la pantalla LCD.

6. Imprima la página. Después de que haya terminado, la hoja permanece en la impresora.

7. Para retirar la impresión, presione el botón ↵ o suelte la palanca de papel mientras sostiene la hoja impresa.

Impresión en papel para póster

Puede imprimir en papel Epson Enhanced Matte Posterboard u otro papel de hojas grandes de hasta 24 × 30 pulg. (610 × 760 mm) [Pro 7880] o 30 × 40 pulg. (760 mm × 1,02 m) [Pro 9880].

Siga estos pasos para imprimir en papel para póster u otro material que tenga más de 19 mil (0,5 mm) de grosor:

1. Ajuste la cesta de papel para que reciba las impresiones en la parte delantera de la impresora. Consulte la página 73 (Pro 7880) o la página 74 (Pro 9880) para obtener instrucciones.

2. Asegúrese de que no se cargue ningún otro papel para la impresión. Puede dejar el rollo de papel en el eje, pero asegúrese de enrollarlo completamente y de cerrar la cubierta del rollo de papel.

3. Presione el botón de fuente de papel ◀ hasta que aparezca el icono de hojas sueltas ▭ en la pantalla LCD.

4. Empuje la palanca de papel hacia atrás hasta la posición Released (Desbloqueada).

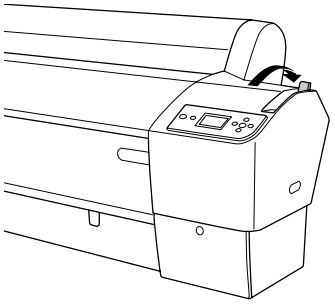

5. Abra la cubierta frontal. (La cubierta tiene lengüetas especiales que actúan como soportes del papel cuando ésta se abre.)

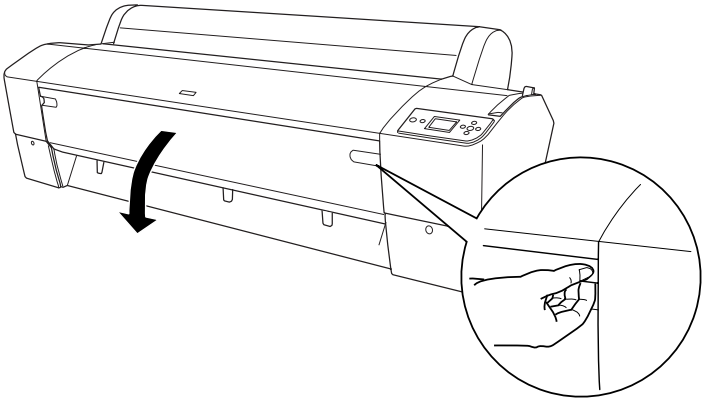

Nota: si usa hojas que midan más de 99 cm (39 pulg.) de largo, cargue el borde más largo primero, en orientación horizontal (sólo Pro 9880).

6. Alimente el papel para póster en la ranura para papel hasta que encuentre resistencia.

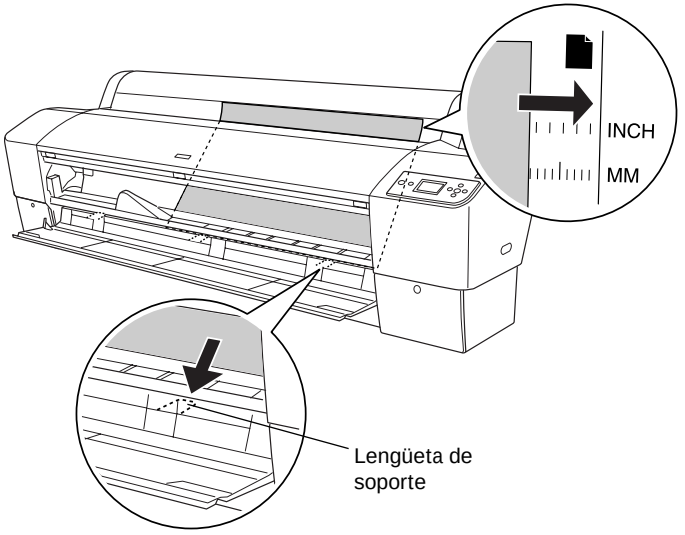

7. Alinee el papel con la línea vertical que se encuentra en la cubierta del rollo de papel.

8. Empuje la palanca de papel hacia delante hasta la posición Secured (Bloqueada). Luego cierre la cubierta frontal.

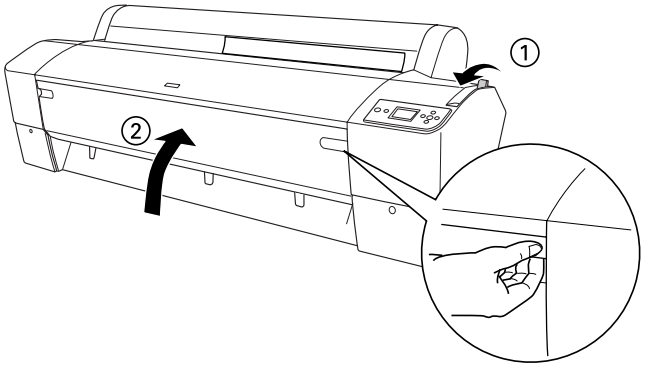

9. Presione el botón de pausa ▮▮ o espere un par de segundos. La impresora alimenta el papel en la posición de impresión y aparece PREPARADA en la pantalla LCD.

10. Imprima la página. Después de que haya terminado, el papel permanece en la impresora.

11. Para retirar la impresión, sosténgala mientras suelta la palanca de papel.

Ajuste de la separación del cabezal para papeles gruesos o finos

Nota: si observa marcas del cabezal en las impresiones, asegúrese de que el papel esté liso. También puede intentar cambiar el ajuste SEPARCIÓN DL CABEZAL a ANCHA. Si eso no soluciona el problema, cámbielo a MÁS ANCHA.

Cuando imprima en papeles inusualmente gruesos o finos, es posible que deba ajustar la separación del cabezal. ESTÁNDAR es el ajuste predeterminado. Sin embargo, si la calidad de impresión no es satisfactoria cuando utiliza papeles grandes muy gruesos o muy finos, es posible que deba cambiar este ajuste.

1. Presione el botón Menu.

2. Presione nuevamente el botón Menu para seleccionar el menú Config. impresora y resaltar SEPARCIÓN DL CABEZAL.

3. Presione nuevamente el botón Menu. La opción ESTÁNDAR está seleccionado como el ajuste actual.

Precaución: para evitar dañar la impresora, asegúrese de no seleccionar el ajuste ESTRECHA cuando imprima en papeles gruesos.

4. Use el botón ▲ o ▼ para elegir ESTRECHA, ANCHA, MÁS ANCHA o MÁXIMA ANCHURA.
5. Presione el botón ↵ para guardar el ajuste. Aparecerá un asterisco junto al ajuste que ha seleccionado.
6. Presione el botón de pausa ❚❚ para salir del menú.

Si seleccionó una separación del cabezal no estándar, los siguientes símbolos aparecerán en la esquina de la pantalla para recordarle el ajuste Estrecha o Ancha:

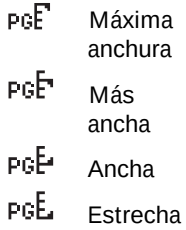

Cuando cambie el papel, no olvide cambiar el ajuste de vuelta a ESTÁNDAR.

Si va a imprimir en papel que no sea de la marca Epson y no usa el driver Epson, también deberá crear una configuración de papel para optimizar los resultados. Consulte la página 77 para obtener más información.

Uso de la cesta de papel

Nota: cuando imprima en papel para póster, ajuste la cesta para que reciba las impresiones de la impresora.

La cesta de papel se conecta a la impresora y recibe las impresiones a medida que salen. La cesta evita que se ensucien o rayen las impresiones. Puede ajustarla para recibir el papel debajo de la impresora o delante de ella.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para la impresora Epson Stylus Pro 7880, o en la página 74, o en la página 75 para la impresora Pro 9880.

Recepción de impresiones en la Epson Stylus Pro 7880

Para recibir impresiones delante de la impresora, tire la cesta de papel hacia delante como se muestra a continuación. Use este método para papel para póster o cualquier impresión que mida 91 cm (36 pulg.) o más de largo.

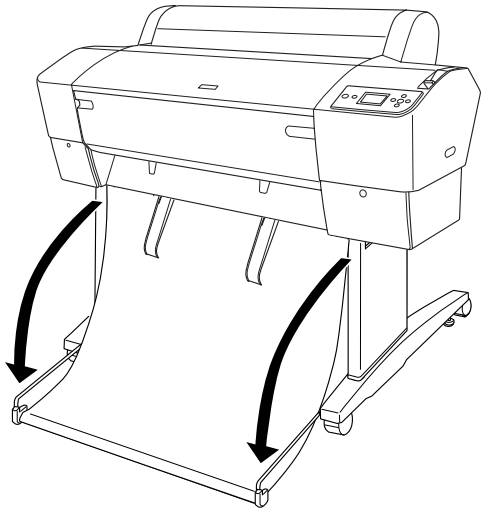

Para recibir impresiones debajo de la impresora, levante la cesta como se muestra:

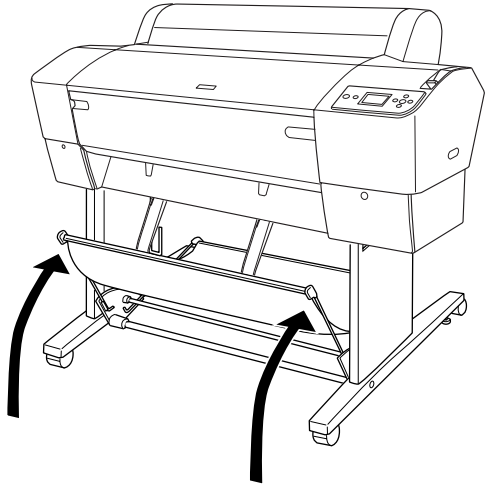

Si la cesta está suelta, apriétela como se muestra:

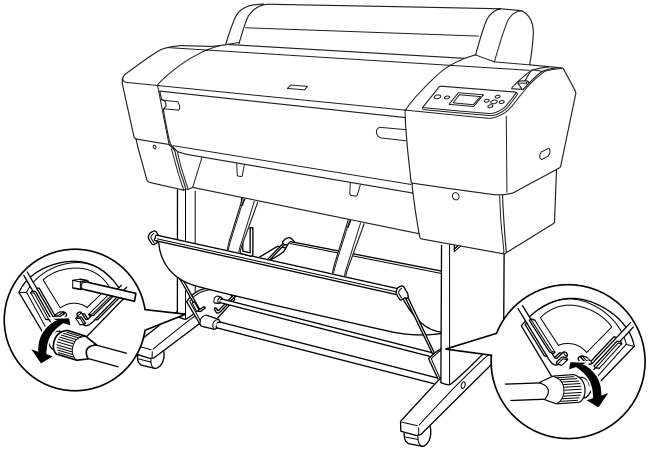

Recepción de impresiones delante de la Epson Stylus Pro 9880

Siga los pasos que aparecen a continuación para instalar la cesta delante de la impresora. Use este método para papel para póster o cualquier impresión que mida 1,57 m (62 pulg.) o más.

1. Si usa las guías de papel, asegúrese de que estén delante de la cesta, como se muestra a continuación.

2. Deslice completamente las barras metálicas superiores. Luego empuje las barras inferiores hacia abajo, de modo que se apoyen en el suelo.

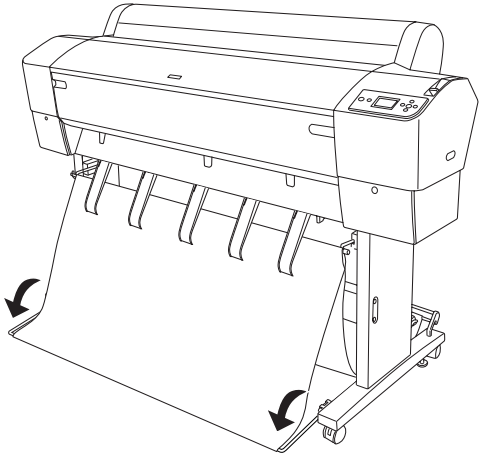

3. Asegúrese de que la superficie de la cesta esté tensa. Si existe cualquier tipo de holgura, puede que el papel no se deslice correctamente en el piso.

Recepción de impresiones debajo de la Epson Stylus Pro 9880

Siga estos pasos para recibir impresiones debajo de la impresora:

1. Retire la barra metálica de los ganchos superiores de la cesta.

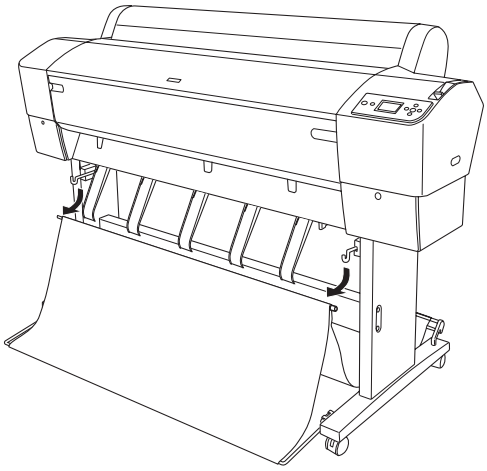

2. Tire completamente los ganchos superiores y coloque la barra metálica de vuelta en los ganchos.

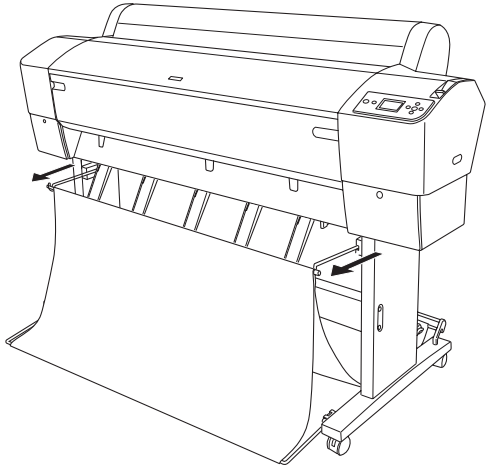

3. Enganche los anillos de la cesta en los ganchos superiores.

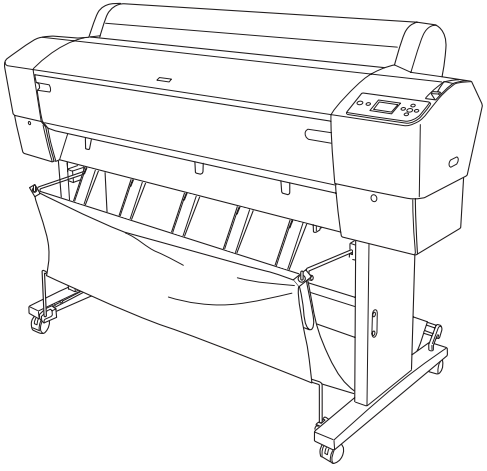

4. Si usa guías de papel, apriételas y empújelas hacia atrás, como se muestra.

Nota: si las impresiones en papel mate presentan bandas, tire las guías de papel hacia delante.

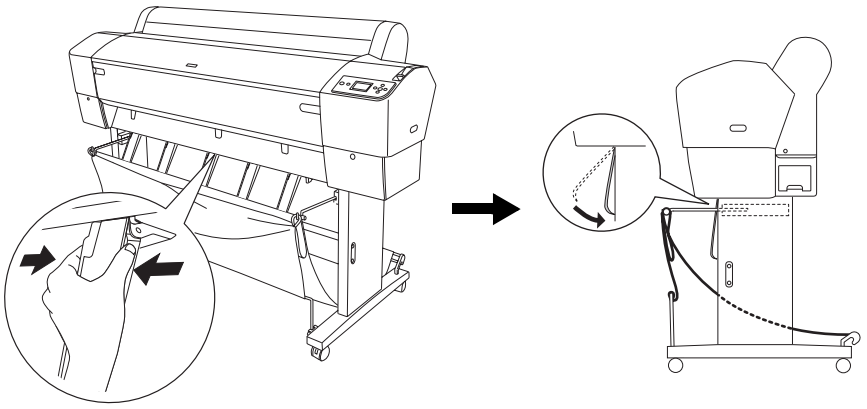

Optimización de los ajustes para el papel

Cuando elija un tipo de papel en el software de la impresora Epson, el driver determina automáticamente los mejores ajustes para el papel. Sin embargo, es posible que desee ajustar la manera en que la impresora manipula varios papeles, especialmente si utiliza papel que no sea de la marca Epson o un papel que no admita el driver. Use los ajustes de configuración de papel que se describen a continuación.

Puede crear una configuración especial, o un grupo de ajustes, para cada tipo de papel (hasta diez tipos) y seleccionar la configuración que desee cuando imprima en un papel en particular.

Creación de configuraciones de papel

Nota: las configuraciones de papel son necesarias sólo para papeles que no sean de la marca Epson.

Para crear una configuración para un tipo de papel específico, asegúrese de que el papel que desee configurar esté cargado en la impresora. Luego siga estos pasos:

1. Pulse el botón Menu y luego, el botón ▼ hasta resaltar PAPEL PERSONALIZADO.

2. Presione Menu para mostrar NÚMERO PAPEL.

3. Presione Menu y luego, el botón ▲ para seleccionar un número de configuración de papel (del 1 al 10). Presione el botón ↵ para guardar el ajuste de número.

4. Presione el botón ◀ y luego, el botón ▼ para resaltar SEPARCIÓN DL CABEZAL. Presione el botón Menu y luego, ▲ o ▼ para resaltar ESTRECHA, ESTÁNDAR, ANCHA o MÁXIMA ANCHURA. (Se recomienda el ajuste ESTÁNDAR para la mayoría de los tipos de papel). Presione el botón ↵ para guardar la configuración.

5. Presione el botón ◀ y luego, el botón ▼ para resaltar PATRÓN DE GROSOR.

6. Presione Menu y luego, ↵ para imprimir el patrón de grosor del papel. Se imprime un patrón similar al siguiente:



7. Examine las líneas superpuestas uniformes del patrón impreso. Elija el número que tenga más líneas uniformes. En el ejemplo que se muestra anteriormente, las líneas del número 4 son las más uniformes.

   Después de imprimir el patrón, se resalta NÚMERO DE GROSOR.

8. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número que anotó en el paso 7 y luego presione el botón ↵.

9. Presione el botón ◀ y luego, el botón ▼ para seleccionar cualquiera de las opciones de menú que se muestran a continuación. Realice todos los ajustes que sean necesarios y presione el botón ↵ para guardar cada ajuste.

   También puede realizar ajustes similares utilizando el software de la impresora. Para obtener instrucciones, consulte la página 90 (Mac OS X) o la página 119 (Windows).

   - MÉTODO DE CORTE le permite reducir la presión de la hoja de corte para papeles más finos o ajustar la velocidad para papeles gruesos. Puede que tenga que realizar pruebas para determinar el corte más limpio para el papel.

- AJUSTE ALIM. PAPEL ayuda a eliminar la aparición de bandas. Elija un valor inferior si ve líneas blancas en las impresiones o un valor superior si ve líneas oscuras.
- TIEMPO DE SECADO le permite imprimir con papeles que no sean de la marca Epson y evitar que se derrame la tinta. Puede configurar el cabezal de impresión para que espere 10 segundos después de cada pasada para que la tinta se seque en la hoja.
- SUCCIÓN DEL PAPEL le permite reducir el nivel de succión de papel al imprimir en papeles delgados (menos de 5,45 kg [12 lb]), como papel para dibujos o película de retroiluminación.
- AJUSTE IMPRESION ajusta la intensidad del patrón Super Entrelazado. Esto mejora la calidad de impresión, pero baja la velocidad de impresión.

10. Cuando haya terminado, presione el botón de pausa ▮▮.

Después de crear configuraciones de papel, puede usar el menú IMPRESIÓN DE PRUEBA para imprimir una lista de números de papel que indiquen los ajustes para cada uno.

Impresión de configuraciones de papel

Puede imprimir una lista que indique los ajustes de todas las configuraciones de papel. Esto facilita la selección de la configuración que desee para un tipo de papel en particular.

1. Presione el botón Menu y luego, el botón ▼ para resaltar IMPRESIÓN DE PRUEBA. Presione nuevamente Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta resaltar PAPEL PERSONALIZADO y luego presione el botón Menu.
3. Presione ↵ para imprimir las configuraciones de papel personalizadas.

Selección de configuraciones de papel

Una vez que haya creado una configuración de papel, puede seleccionarla cada vez que imprima en ese papel:

1. Presione el botón Menu y luego, el botón ▼ para resaltar PAPEL PERSONALIZADO.
2. Presione Menu. Se resalta NÚMERO PAPEL.
3. Presione Menu y luego, ▲ o ▼ para seleccionar el número de configuración que desee utilizar. Si selecciona ESTÁNDAR, la impresora utiliza los ajustes del driver. Si selecciona un número del 1 al 10, los ajustes del panel de control cancelarán los ajustes del driver.
4. Presione ↵. El número de configuración que seleccione se muestra en la pantalla LCD con un asterisco.
5. Presione el botón de pausa ▮▮ para salir del menú. Si seleccionó un número de configuración, se muestra en la pantalla LCD de la impresora.

Capítulo 3: Impresión con drivers Epson para Macintosh

La impresora Epson Stylus Pro 7880 o Pro 9880 incluye drivers y utilidades que le permiten imprimir y gestionar trabajos de impresión. Para obtener los mejores resultados en blanco y negro, el driver Epson ofrece un modo avanzado para fotografías en blanco y negro.

Se incluyen perfiles ICC para ColorSync,® de modo que puede usar las funciones de gestión de color en Adobe® Photoshop® u otras aplicaciones, o en el propio driver. Un flujo de trabajo con gestión de color utilizando Photoshop y un monitor con color calibrado le proporcionarán los colores más precisos y el mejor resultado de impresión para fotos a color. Consulte la página 131 en formato electrónico para obtener instrucciones.

Puede crear sus propios perfiles si cuenta con el hardware y el software necesarios o puede pedir a un especialista en color que los cree. Asegúrese de que todos los perfiles que desee utilizar se encuentren en la carpeta estándar del sistema operativo. Cuando instale el driver de la impresora Epson, los perfiles preparados se copian automáticamente a la carpeta correspondiente.

Antes de imprimir, asegúrese de instalar el driver y las utilidades de la impresora Epson desde el CD-ROM. También deberá configurar la conexión y la impresora en la utilidad Configuración impresoras. Para obtener instrucciones sobre la instalación y configuración del driver de la impresora, consulte de la *Manual de la impresora*.

Si piensa imprimir imágenes sin margen en rollo de papel, revise las pautas en la página 82 para ajustar el tamaño de la imagen de manera correcta.

Consejo: visite el sitio Web de Epson www.latin.epson.com para descargar los drivers y las utilidades más recientes.

Este capítulo incluye la siguiente información para Mac OS X:

- Selección de ajustes de página para hojas sueltas o rollos de papel
- Selección de opciones de impresión básicas
- Selección de opciones de gestión de color
- Selección de ajustes de configuración de papel
- Selección de opciones de rollo de papel
- Control de la expansión de imágenes sin margen
- Selección de ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro
- Creación de un preajuste e impresión personalizados
- Gestión de trabajos de impresión

Ajuste del tamaño de imágenes para impresión sin márgenes en rollo de papel

Para obtener una verdadera impresión sin márgenes en rollos de papel, puede seleccionar un ajuste de Tamaño del papel con una opción Auto Ampliación o Mantener Tamaño, o crear un tamaño de papel personalizado, como se describe en página 83. La imagen se puede recortar en los bordes izquierdo y derecho, pero puede minimizar el recorte ajustando el tamaño de la imagen de acuerdo con el ancho del papel y ajustando el largo añadiendo 2,54 mm (0,1 pulg.).

Los tamaños de papel con la opción Auto ampliación proporcionan la mejor solución para una impresión sin márgenes con un mínimo recorte de imágenes. Al usar este ajuste, puede crear un ancho de imagen casi igual al ancho del rollo de papel. Si utiliza un tamaño de papel con la opción Mantener Tamaño, deberá crear una imagen levemente más ancha que el ancho real del rollo de papel. De otra forma, puede crear un tamaño de papel personalizado y seleccionar la opción Mantener tamaño. Consulte las pautas que aparecen en la siguiente tabla:

Nota: asegúrese de ajustar los márgenes en cero al imprimir un tamaño de página personalizado para impresión sin márgenes.

Ancho del rollo de papel	Ancho de la imagen (con Auto ampliación)	Ancho de la imagen (con Mantener tamaño)	Tamaño de papel personalizado (con Mantener tamaño)
254 mm (10 pulg.)	246,57 mm (9,7075 pulg.)	262,6 mm (10,34 pulg.)	259,8 mm (10,23 pulg.)
330 mm (13 pulg.)	325,1 mm (12,8 pulg.)	338,8 mm (13,34 pulg.)	336,0 mm (13,23 pulg.)
406 mm (16 pulg.)	401,3 mm (15,8 pulg.)	415,0 mm (16,34 pulg.)	412,2 mm (16,23 pulg.)
432 mm (17 pulg.)	426,7 mm (16,8 pulg.)	440,4 mm (17,34 pulg.)	437,6 mm (17,23 pulg.)
610 mm (24 pulg.)	604,5 mm (23,8 pulg.)	618,2 mm (24,34 pulg.)	615,4 mm (24,23 pulg.)
914 mm* (36 pulg.)	909,3 mm (35,8 pulg.)	923,0 mm (36,34 pulg.)	920,2 mm (36,23 pulg.)
1118 mm* (44 pulg.)	1112,5 mm (43,8 pulg.)	1126,2 mm (44,34 pulg.)	1123,4 mm (44,23 pulg.)

* Epson Stylus Pro 9880 solamente

Selección de opciones de atributos página

Nota: muchos de los ajustes de la aplicación cancelan las opciones de la ventana Ajustar página de la impresora. Verifique siempre los ajustes para obtener los resultados que espera.

Si la aplicación tiene ajustes de márgenes, asegúrese de desactivarlos para imprimir sin márgenes.

Las opciones de la ventana Ajustar página le permiten elegir entre varias opciones para imprimir en hojas sueltas o rollos de papel. También puede seleccionar la orientación de la imagen y el tamaño del papel. Para imprimir en rollos de papel, se recomienda crear un tamaño de página personalizado para aprovechar al máximo el papel.

Observe las siguientes limitaciones al imprimir sin márgenes:

- La impresión sin márgenes demora más que la impresión normal.
- Los márgenes que se encuentran en la parte superior e inferior de la página son necesarios para las hojas sueltas. La impresión completamente sin márgenes se encuentra disponible en rollos de papel solamente.

1. Abra el archivo que desee imprimir y seleccione Ajustar página en la aplicación. Verá esta pantalla:

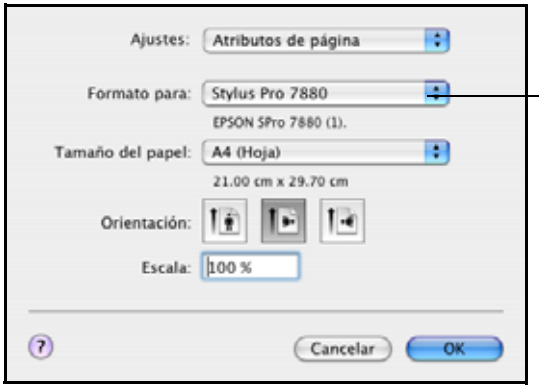

Nota: si necesita más información sobre las opciones, haga clic en el botón ?.

2. Abra el menú desplegable Formato para y seleccione la impresora.
3. Haga clic en el menú desplegable Tamaño del papel.
   - Si imprime en una hoja suelta, elija el tamaño de papel que va a utilizar y una de las opciones que aparecen a continuación. Después continúe con el paso 5.

- Si usa rollos de papel, Epson le recomienda crear un tamaño de papel personalizado para aprovechar al máximo el papel. Consulte el paso 4 para obtener instrucciones. También asegúrese de seleccionar las opciones de rollo de papel, como se describe en la página 93.

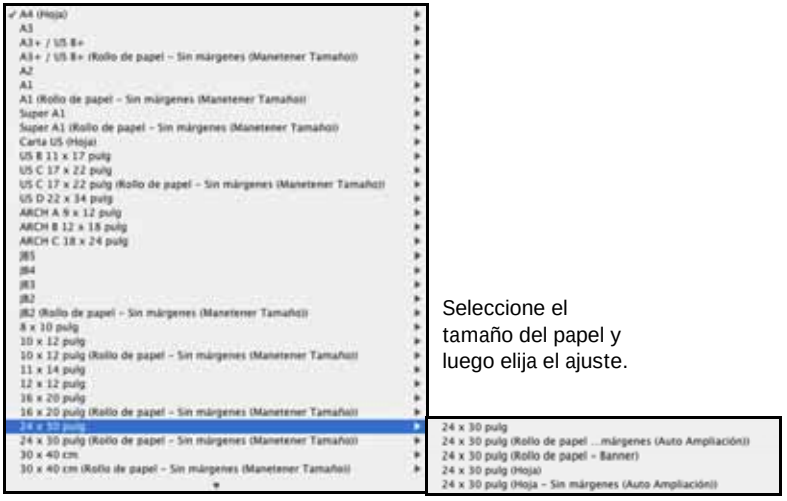
✓ A4 (Hoja)
A3
A3+ / US B+
A3+ / US B+ (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
A2
A1
A1 (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
Super A1
Super A1 (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
Carta US (Hoja)
US B 11 x 17 pulg
US C 17 x 22 pulg
US C 17 x 22 pulg (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
US D 22 x 34 pulg
ARCH A 9 x 12 pulg
ARCH B 12 x 18 pulg
ARCH C 18 x 24 pulg
JB5
JB4
JB3
JB2
JB2 (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
8 x 10 pulg
10 x 12 pulg
10 x 12 pulg (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
11 x 14 pulg
12 x 12 pulg
16 x 20 pulg
16 x 20 pulg (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
24 x 30 pulg
24 x 30 pulg (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
30 x 40 cm
30 x 40 cm (Rollo de papel – Sin márgenes (Mantener Tamaño))
24 x 30 pulg
24 x 30 pulg (Rollo de papel ...márgenes (Auto Ampliación))
24 x 30 pulg (Rollo de papel – Banner)
24 x 30 pulg (Hoja)
24 x 30 pulg (Hoja – Sin márgenes (Auto Ampliación))
Seleccione el tamaño del papel y luego elija el ajuste.

Los siguientes ajustes se encuentran disponibles, dependiendo del tamaño que elija:

- El ajuste de tamaño Hoja imprime en papel de hojas sueltas con un margen inferior mayor que los márgenes superior y lateral.
- Hoja - Sin márgenes (Auto Ampliación) imprime en hojas sueltas y amplía la imagen (hasta un 3%) para que se ajuste al ancho del papel (sin márgenes laterales).
- El ajuste Hoja - Sin márgenes (Mantener Tamaño) imprime la imagen en el tamaño que especifique en la aplicación. Debe ajustarla levemente más ancha que el papel si desea imprimir sin márgenes laterales.
- Rollo de papel - Sin márgenes (Auto Ampliación) imprime sin márgenes en rollos de papel y amplía la imagen (hasta un 3%) para que se ajuste al tamaño del papel. Esta selección se recomienda para impresión sin márgenes con un recorte mínimo de la imagen. Consulte la página 82 para obtener más información.

- Rollo de papel - Sin márgenes (Mantener Tamaño) imprime la imagen en rollos de papel en el tamaño que especifique en la aplicación. Debe ajustar el tamaño levemente más ancho que el papel si desea imprimir sin márgenes. Consulte la página 82 para obtener más información.
- Rollo de papel - Banner imprime una serie de imágenes continuas sin márgenes de espacio entre ellas, pero con márgenes laterales normales.
- Rollo de papel - Sin márgenes imprime una serie de imágenes continuas sin márgenes y sin espacio entre ellas.

4. Si imprime en rollos de papel, elija Gestionar tamaño personalizado en el menú Tamaño del papel.

   (Si imprime en una hoja suelta, vaya al paso 5.)

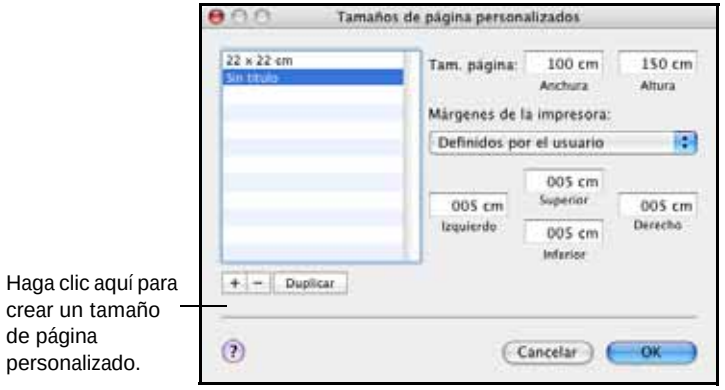

   Haga clic en + (signo más), doble clic en Sin título y asigne un nombre al tamaño del papel, luego defina su tamaño y sus márgenes, y haga clic en OK.

   Seleccione el nuevo tamaño de página en el menú desplegable Tamaño del papel.

5. Elija la Orientación y Escala apropiadas para la impresión.

6. Haga clic en OK. Luego, continúe con las instrucciones de la siguiente sección.

Selección de opciones de impresión básicas

Una vez que haya seleccionado las opciones de la ventana Ajustar página, deberá seleccionar las opciones de impresión. El driver Epson ofrece ajustes automáticos que optimizan la calidad y la velocidad de impresión cuando utiliza papel Epson. También puede elegir ajustes adicionales para tener un mayor control sobre la impresora y el resultado de color.

1. Seleccione Imprimir en la aplicación. Verá la pantalla que aparece a continuación:

2. Elija la impresora en el menú Impresora.

3. Seleccione Ajustes Impresión en el menú desplegable Copias y páginas. Verá esta pantalla:

4. Si creó un tamaño del papel personalizado para el rollo de papel, seleccione la opción Auto Ampliación o Mantener Tamaño en el menú desplegable Ajustar página. Consulte la página 82 para obtener detalles.

5. Seleccione el Tipo papel que corresponda al papel en el que va a imprimir. Consulte la tabla que se encuentra en la página 88 para obtener más información.

   Si utiliza un flujo de trabajo con gestión de color, compruebe que el tipo de papel y los ajustes de resolución que eligió coincidan con el perfil ICC que utilice.

✓ Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper
Photo Paper Gloss 250
EPSON Proofing Paper White Semimatte
Epson Proofing Paper Publication
Epson Proofing Paper Commercial
Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper – Radiant White
Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper
Canvas
Doubleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper
Photo Quality Ink Jet Paper
Enhanced Matte Paper
Archival Matte Paper
Papel normal
Enhanced Matte Poster Board
Papel normal (dibujo lineal)
Papel de calco
Singleweight Matte Paper (line drawing)

6. Para el ajuste de Color, seleccione una de las siguientes opciones:

   - Color para cualquier tipo de impresión fotográfica.
   - Foto ByN avanzada si va a imprimir fotografías en blanco y negro utilizando esta tecnología de impresión exclusiva en ciertos tipos de papel. Consulte la página 95 para obtener más información. (Para los tipos de papel que no admitan esta opción, imprima fotografías en blanco y negro con el ajuste Color.)
   - Negro sólo si va a imprimir dibujos lineales u otras imágenes que no sean fotografías.

7. Configure la opción Modo de la siguiente manera:

   - Haga clic en Automático para que el driver de la impresora analice los contenidos de la imagen o del archivo, y realice los ajustes de impresión necesarios. Si aparece un control deslizante Calidad/Rápido, configúrelo según las prioridades de la tarea de impresión.

     Puede elegir uno de los ajustes de modo que se muestran a la izquierda en el menú desplegable:

     Diagramas y Gráficos intensifica los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Utilice este ajuste para papel gráfico destinado a presentaciones.

     El ajuste Estándar de EPSON (sRGB) aumenta el contraste de las imágenes. Utilice este ajuste para fotografías a color.

El ajuste Adobe RGB hace coincidir los colores de la imagen con el estándar de color de Adobe RGB (rojo, verde, azul).

- Haga clic en Más ajustes para acceder a las opciones adicionales, como se describe en los pasos restantes.

8. Elija uno de los siguientes ajustes para Calidad de impresión:

Nota: la disponibilidad de ajustes de Calidad de impresión depende del tipo de papel que seleccione. Seleccione un ajuste de calidad de impresión inferior para imprimir más rápidamente o Foto Avanzado - 2880ppp para obtener la mejor calidad.

- Borrador
- Normal - 360 ppp
- Fino - 720 ppp
- Super fino - 1440 ppp
- Foto Avanzado - 2880 ppp

9. Elija alguna de las siguientes opciones avanzadas:

- Super Entrelazado para lograr la eliminación máxima de aparición de bandas (podría no ser accesible para ciertos tipos de papeles).
- Alta Velocidad para lograr una impresión rápida y bidireccional. Para obtener una mayor calidad, asegúrese de desmarcar esta opción.
- Giro horizontal para imprimir una imagen con apariencia al revés del archivo original.
- Detalles finos para obtener bordes más nítidos en datos basados en vectores, lo que incluye texto, gráficos y arte lineal. (Este ajuste no afecta las fotografías y no se recomienda para archivos grandes.)

Continúe con las instrucciones que se encuentran en la página 90 para seleccionar ajustes de gestión de color. Si está utilizando los ajustes de gestión de color en Photoshop u otra aplicación, es muy importante que desactive la gestión de color del driver de la impresora.

Selección del ajuste de tipo de papel correcto

La tabla que se encuentra en la siguiente página muestra los ajustes designados para producir los mejores resultados en papel Epson.

Si no aparece el papel, revise las instrucciones que se incluyen con el papel o visite el sitio Web de Epson www.proimaging.epson.com (sitio Web disponible sólo en inglés). Si usa papel que no sea de la marca Epson,

consulte con el fabricante para conocer el mejor ajuste. Puede que tenga que probar con diferentes ajustes para determinar cuál es el mejor para el papel que utilice.

Para este papel	Seleccione este ajuste Tipo papel*
Premium Luster Photo Paper (260)	Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semigloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper Premium Photo Paper Glossy	Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper Premium Photo Paper Semigloss	Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper Ultra Premium Photo Paper Luster	Premium Luster Photo Paper
Premium Semimatte Photo Paper (260)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Proofing Paper Commercial Proofing Paper Commercial Semimatte	Epson Proofing Paper Commercial
Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper - Radiant White PremierArt Water Resistant Canvas Piezo Pro Matte Canvas	Watercolor Paper - Radiant White
Textured Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Canvas (Lienzo)	Canvas
Doubleweight Matte Paper	Doubleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper
Presentation Paper Matte	Photo Quality Ink Jet Paper

Para este papel	Seleccione este ajuste Tipo papel*
Enhanced Matte Paper Ultra Premium Presentation Paper Matte Somerset® Velvet (sólo rollo de papel)	Enhanced Matte Paper
Papel normal	Papel normal
Enhanced Matte Posterboard Somerset Velvet (sólo hojas sueltas)	Enhanced Matte Posterboard

* Los otros ajustes de Tipo papel de la lista se pueden utilizar para experimentar con otros tipos de papel.

Selección de opciones de gestión de color

Siga estas instrucciones para utilizar la gestión de color del driver de la impresora.

1. Seleccione Gestión del Color de la Impresora en el menú desplegable y luego haga clic en Más ajustes. Verá esta pantalla:

2. Seleccione uno de los siguientes ajustes:

   - Ajuste Color para elegir uno de cuatro modos de ajuste de color y de tres ajustes Gama. Haga clic en la flecha que se encuentra al lado de Más ajustes para especificar valores individuales para el brillo, el contraste, la saturación y las tintas cian, magenta y amarillo. Cuando utilice el driver para realizar la gestión de color, asegúrese de desactivarlo en la aplicación.
   - ColorSync para sincronizar los colores con los colores del perfil de la impresora. En la mayoría de los casos, obtendrá mejores resultados aplicando la gestión de color en la aplicación que utiliza, en vez de hacerlo en el driver de la impresora. Si elige este ajuste, puede elegir ColorSync en el menú desplegable, y elegir filtros y otros ajustes.
   - Desactivado (Sin Ajuste de Color) para desactivar la gestión de color en el driver de la impresora. Elija este modo cuando utilice un flujo de trabajo con gestión de color ICC en Photoshop u otra aplicación. Consulte la página 131 en formato electrónico para obtener instrucciones.

Selección de las opciones de configuración de papel

Siga estas instrucciones si usa papel que no sea de la marca Epson y debe ajustar su rendimiento.

Nota: puede que tenga que cambiar el ajuste Densidad de Color si el perfil de color personalizado se creó para optimizar D-max y la gama de color.

1. Seleccione Configuración Papel en el menú desplegable. Verá esta pantalla:

2. Seleccione los ajustes correctos para que coincidan con el perfil ICC. Estos ajustes cancelan cualquier ajuste de configuración de papel que haya realizado utilizando el panel de control de la impresora.

   - Densidad de Color le permite controlar el nivel de saturación de la tinta.
   - El ajuste Tiempo de Secado por Paso del Cabezal de Impresión le permite imprimir con papel que no sea de la marca Epson y evita que se derrame la tinta. Puede configurar el cabezal de impresión para que espere 5 segundos después de cada pasada para que la tinta se seque en la hoja.
   - Ajuste de la Alimentación del Papel ayuda a reducir la aparición de bandas. Elija un valor inferior si ve líneas blancas en las impresiones o un valor superior si ve líneas oscuras.

- Grueso del Papel ayuda a reducir la aparición de bandas verticales y crea una imagen más nítida cuando imprime sobre papel más fino o más grueso de lo normal.
- Succión del Papel le permite reducir el nivel de succión de papel al imprimir en papeles más finos (menos de 5,4 kg [12 lb]), como el papel para dibujos CAD.
- Método de Corte reduce la presión de la hoja de corte para papeles más finos o ajusta la velocidad para papeles gruesos. Puede que tenga que realizar pruebas para determinar el mejor ajuste para el papel.
- Separación cabezal le permite ajustar el ajuste para varios grosores de papel.

Selección de opciones de rollo de papel

Si imprime en rollos de papel, asegúrese de elegir una de las opciones de rollo de papel como el ajuste Tamaño papel, que se describe en la página 83. Además, debe comprobar estos ajustes para varias opciones de corte y alimentación.

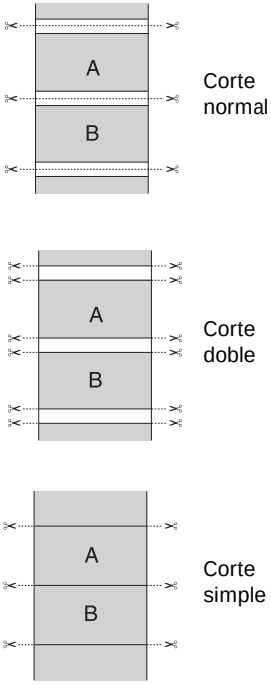

Nota: estos ajustes cancelan los ajustes que se realizan en el panel de control.

1. Seleccione Opción Rollo de papel en el menú desplegable. Verá esta pantalla:

2. Elija uno de los siguientes ajustes para Auto Cortador:
   - Corte Normal permite espacio de margen en la parte superior e inferior de cada imagen.

- Doble Cortador amplía el espacio entre las imágenes y recorta cada impresión de manera individual. Esto proporciona el borde más limpio para una lograr una impresión sin márgenes.
- Corte sencillo permite que las imágenes se impriman de principio a fin y ahorra papel. Con la impresión sin márgenes, es posible que vea un pedazo de la imagen anterior o siguiente si imprime varias imágenes en un trabajo de impresión. Verá un margen blanco entre los trabajos de impresión.
- Desactivado deshabilita el corte automático. Elija este ajuste si desea operar manualmente el cortador, utilizar la bobina de recogida automática opcional, imprimir varios trabajos de impresión sin cortar o imprimir en papeles pesados que se deban cortar a mano.

  Consulte la página 65 para obtener instrucciones sobre el uso del botón ↵ para operar el cortador. Consulte la página 60 para obtener una lista de los papeles que no se recomiendan utilizar con el cortador integrado.

3. Seleccione una de las siguientes opciones, si lo desea (disponibles sólo si selecciona un ajuste de tamaño de papel con la opción Rollo de papel (Banner)):
   - Impresión de línea de página imprime líneas de recorte en los bordes derecho e inferior de las páginas.
   - Ahorrar Rollo de papel ahorra papel al no alimentar la parte en blanco de la última página del documento.

Control de la expansión de la imagen sin márgenes

Para controlar la cantidad de expansión al imprimir con una opción de tamaño de papel con la opción Auto Ampliación, seleccione Expansión en el menú desplegable. Verá esta pantalla:

Ajuste el control deslizante o reduzca la cantidad de expansión.

Los anchos que aparecen en la tabla de la página 82 funcionan con el ajuste Expansión estándar. Si utiliza el control deslizante para ajustar la cantidad de expansión, puede calcular el ancho de imagen de la siguiente forma:

- Usando el ajuste Mín, reste 3,175 mm (0,125 pulg.) al ancho del papel para determinar el ancho de la imagen.
- Usando el ajuste Máx, restar 10,54 mm (0,415 pulg.) al ancho medio para determinar el ancho de la imagen.

Nota: si va a imprimir desde Photoshop, asegúrese de no utilizar los ajustes de gestión de color de Photoshop cuando utilice el modo avanzado para fotografías en blanco y negro. No existen perfiles asociados a esta tecnología de revisión y gestión de color.

Selección de ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro

El modo avanzado para fotografías en blanco y negro le permite producir impresiones neutras y con tonos en blanco y negro, utilizando el controlador Epson. Este modo ofrece un flujo de trabajo en blanco y negro alternativo con ajustes para obtener un control más avanzado.

Ya sea si la fotografía es a color o en escala de grises, puede utilizar esta exclusiva tecnología de revisión y gestión de color para crear sensacionales impresiones en blanco y negro. Este modo sólo está disponible cuando se imprime en ciertos tipos de papel.

1. Seleccione Ajustes Impresión en el menú desplegable.

2. Elija el ajuste Tipo papel para el papel que haya cargado en la impresora. (Consulte la página 88 para obtener instrucciones).

3. Elija Foto ByN avanzada como ajuste de Color.

Nota: si el modo avanzado para fotografías en blanco y negro no está disponible para el tipo de papel, es posible que deba cambiar el cartucho de tinta negra. Consulte la página 152 para obtener más información.

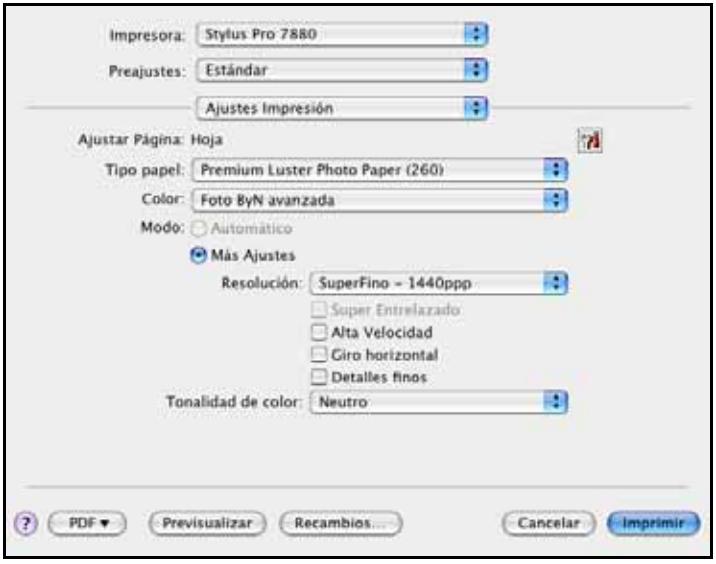

4. Desmarque Alta Velocidad para obtener la mejor calidad.

5. Seleccione Gestión del Color de la Impresora en el menú desplegable. Verá esta pantalla:

6. Elija los ajustes que sean los mejores para la fotografía. Puede utilizar la fotografía en pantalla como guía.

   - El ajuste Tonalidad de color le permite añadir un tono a la impresión en blanco y negro. El valor predeterminado es Neutro, lo que le proporcionará una impresión con una escala de tonos neutra. También puede elegir otros preajustes habituales como Frío, Cálido y Sepia. Considere que los preajustes afectan el tono destino que se encuentre en el círculo de tonos de color.
   - El ajuste Tono le permite cambiar con facilidad toda la gama de tonos de la impresión en blanco y negro. Aún cuando Más oscura sea el ajuste predeterminado, puede obtener mejores resultados si elige Oscuro.
   - El ajuste Brillo ajusta la claridad y la oscuridad general de la imagen.
   - El ajuste Contraste ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen.

- El ajuste Tonalidad sombra y Tonalidad luminosidad le permiten controlar la tonalidad únicamente en las zonas de sombras y las iluminadas de la imagen.
- El ajuste Máxima densidad óptica ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Cree una impresión de enfoque suave ajustando la densidad en un valor menor.
- El Ajuste punto más luminoso ayuda a reducir la diferencia de brillo añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen.
- El círculo de tonos de color ajusta el tono de las impresiones en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte de la rueda de colores o ingrese los valores correspondientes para personalizar el tono añadido a la impresión. Mientras más cerca del borde de la rueda seleccione, más color añade.
- Previsualizar aproxima el tono de la imagen según sus ajustes. Tome en cuenta que esta vista previa muestra siempre la misma imagen y su color no ha sido gestionado. Proporciona una idea de los cambios que introduce.

Creación de preajustes personalizados e impresión

Después que haya seleccionado los ajustes correctos para el trabajo de impresión, cree un preajuste personalizado. Esto le ahorrará tiempo cuando utilice la misma combinación de perfil, impresora, tinta o papel en futuros trabajos de impresión.

Nota: si comprueba los ajustes en cada pantalla en el menú desplegable, revíselos detenidamente de principio a fin. Evite pasar cíclicamente por ellos en repetidas ocasiones o de lo contrario los puede perder.

1. Seleccione Resumen en el menú desplegable.
2. Después de verificar que los ajustes estén correctos, seleccione Guardar como en el menú desplegable Preajustes.

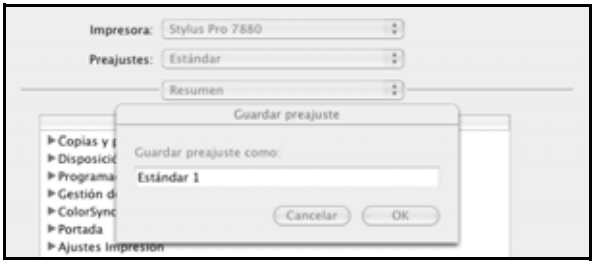

Precaución: no abra y cierre el menú Preajustes sin escribir un nombre o de lo contrario perderá la configuración.

3. Asigne un nombre a la configuración predeterminada personalizada y haga clic en OK.

4. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en el botón Imprimir.

Cada vez que desee imprimir con la configuración predeterminada, selecciónela del menú desplegable Preajustes.

Gestión de trabajos de impresión

Después de hacer clic en Imprimir, puede controlar el progreso del trabajo de impresión. Siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono de la impresora en el visor. si es necesario, haga doble clic en el nombre de la impresora (y en la cola de impresión). Verá una pantalla como ésta:

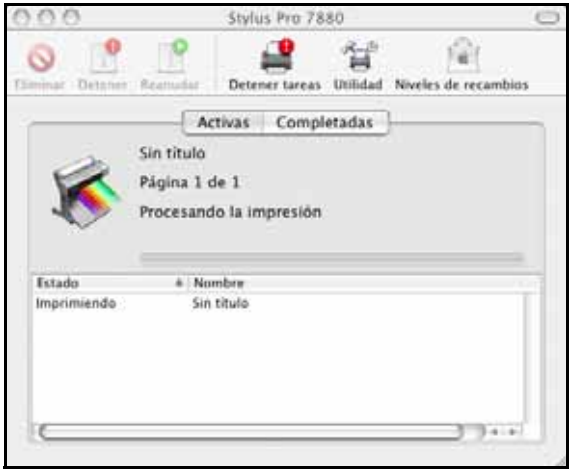

Nota: también puede cancelar un trabajo de impresión presionando el botón de pausa ▮▮ en la impresora y manteniéndolo presionado por lo menos durante 3 segundos.

2. Desde aquí puede controlar el progreso del trabajo de impresión o realizar alguno de los siguientes pasos:

   - Haga clic en el trabajo de impresión y luego haga clic en Eliminar para cancelar el trabajo

- Haga clic en el trabajo de impresión y luego haga clic en Detener para detener momentáneamente la impresión
- Haga clic en el trabajo de impresión que está marcado como “Detener” y haga clic en Reanudar para continuar imprimiendo.

3. Cuando termine, cierre la ventana de impresión del trabajo y luego, la ventana de la impresora.

Capítulo 4: Impresión en Windows con drivers Epson

La impresora Epson Stylus Pro 7880 o la impresora Pro 9880 incluye drivers y utilidades que le permiten imprimir y gestionar trabajos de impresión. Para obtener los mejores resultados en blanco y negro, el driver de la impresora Epson ofrece un modo avanzado para fotografías en blanco y negro.

Se incluyen perfiles ICC, de modo que puede utilizar las funciones de gestión de color en Adobe Photoshop u otras aplicaciones o en el propio driver. Un flujo de trabajo con gestión de color utilizando Photoshop y un monitor con color calibrado le proporcionarán los colores más precisos y el mejor resultado de impresión para fotografías a color. Consulte la página 131 en formato electrónico para obtener instrucciones.

Puede crear sus propios perfiles si cuenta con el hardware y el software necesarios o puede pedir a un especialista en color que los cree. Asegúrese de que todos los perfiles que desee utilizar se encuentren en la carpeta estándar del sistema operativo. Cuando instale el driver de la impresora Epson, los perfiles preparados se copian automáticamente a la carpeta correspondiente.

Antes de imprimir, debe ajustar las propiedades de impresión básicas. Asegúrese de instalar el driver y las utilidades Epson desde el CD-ROM. Consulte la en el *Manual de la impresora* para obtener instrucciones

Si piensa imprimir imágenes sin margen en rollo de papel, revise las pautas que aparecen en la página 102 para ajustar el tamaño de la imagen de manera correcta.

Consejo: visite el sitio Web de Epson www.latin.epson.com para descargar los drivers y las utilidades más recientes.

Este capítulo incluye la siguiente información:

- Selección de opciones de impresión básicas
- Selección de opciones de gestión de color
- Selección de ajustes de rollo de papel
- Selección de ajustes de papel de hojas sueltas
- Selección de opciones de diseño de página
- Selección de ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro
- Selección de opciones de configuración de papel
- Guardado, exportación e importación de grupos de ajustes
- Gestión de trabajos de impresión

Ajuste del tamaño de imágenes para impresión sin márgenes en rollo de papel

Para obtener una verdadera impresión sin márgenes en rollos de papel, puede seleccionar Auto Ampliación o Mantener Tamaño, o crear un tamaño de papel personalizado, como se describe en la página 109. La imagen se puede recortar en los bordes izquierdo y derecho, pero puede minimizar el recorte ajustando el tamaño de la imagen de acuerdo con el ancho del papel y ajustando el largo añadiendo 2,54 mm (0,1 pulg.).

Auto Ampliación proporciona la mejor solución para impresión sin márgenes con un recorte mínimo de la imagen porque puede crear un ancho de imagen casi igual al ancho del rollo de papel. Si usa Mantener tamaño, debe ajustar el tamaño de la imagen levemente más ancho que el papel. Consulte las pautas que aparecen en la siguiente tabla:

Ancho del rollo de papel	Ancho de la imagen (con Auto ampliación)	Ancho de la imagen (con Mantener tamaño)
211 mm (8,3 pulg.)	204,7 mm (8,06 pulg.)	212,1 mm (8,35 pulg.)
254 mm (10 pulg.)	246,57 mm (9.7075 pulg.)	260,35 mm (10,25 pulg.)
330 mm (13 pulg.)	325,1 mm (12,8 pulg.)	338,8 mm (13,25 pulg.)
406 mm (16 pulg.)	401,3 mm (15,8 pulg.)	412,75 mm (16,25 pulg.)
432 mm (17 pulg.)	426,7 mm (16,8 pulg.)	438,15 mm (17,25 pulg.)
610 mm (24 pulg.)	604,5 mm (23,8 pulg.)	615,9 mm (24,25 pulg.)
914 mm* (36 pulg.)	909,3 mm (35,8 pulg.)	920,7 mm (36,25 pulg.)
1118 mm* (44 pulg.)	1112,5 mm (43,8 pulg.)	1124,0 mm (44,25 pulg.)

* Epson Stylus Pro 9880 sólo

Selección de opciones de impresión básicas

El driver ofrece ajustes automáticos que optimizan la calidad de impresión y la velocidad cuando utiliza papel Epson. También puede elegir ajustes personalizados para tener un mayor control sobre la impresora y las opciones de gestión de color.

Siga estos pasos para realizar ajustes básicos:

1. Inicie una aplicación, abra el archivo que desee imprimir y seleccione Imprimir en la aplicación. Aparecerá la ventana Imprimir.

2. Asegúrese de seleccionar la impresora y luego haga clic en el botón Propiedadeso Preferencias. (Si aparece un botón Configuración, Impresora u Opciones, haga clic en él. Luego, haga clic en Propiedades o Preferencias).

   Verá una ventana como la siguiente:

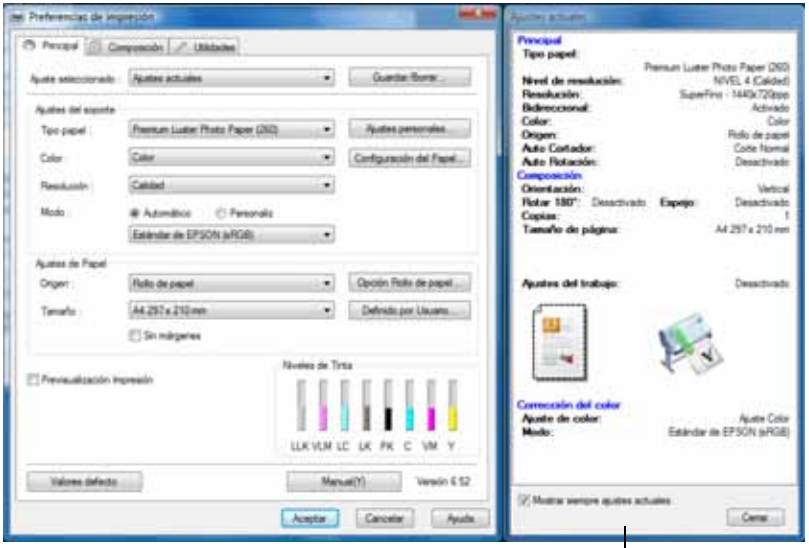

Este cuadro le muestra los ajustes actuales, pero no puede cambiarlos desde aquí

Nota: si necesita más información sobre las opciones de impresión, puede hacer clic en el botón Ayuda de cualquier pantalla.

3. Seleccione un ajuste de Tipo papel que corresponda al papel en el que va a imprimir. Consulte la tabla que se encuentra en la página 105 para obtener más información.

   - Si utiliza un flujo de trabajo con gestión de color, asegúrese de haber elegido el tipo de papel y los ajustes de resolución que coincidan con el perfil ICC que utilice.
   - Si no aparece el papel, revise las instrucciones que se incluyen con el papel o visite el sitio Web de Epson (consulte la página 13). Si usa papeles que no sean de la marca Epson, elija el ajuste que más se parezca o cree una configuración de papel personalizada (consulte la página 119). Puede que tenga que probar con diferentes ajustes para determinar cuál es el mejor para el papel que utilice.

4. Para el ajuste de Color, seleccione una de las siguientes opciones:

   - Color para cualquier tipo de impresión fotográfica.
   - Foto ByN avanzada para imprimir fotografías en blanco y negro en ciertos tipos de papel. Consulte la página 116 para obtener más información. (Para los tipos de papel que no admitan esta opción, imprima fotografías en blanco y negro usando el ajuste Color).
   - Negro sólo si va a imprimir dibujos lineales u otras imágenes que no sean fotografías.

Nota: los ajustes de Resolución dependen del tipo de papel que seleccione. Seleccione una calidad de impresión inferior para imprimir más rápidamente, o Foto Avanzado - 2880ppp para obtener la mejor calidad.

5. Para el ajuste Resolución, elija Calidad o Calidad máxima. O bien, elija Opciones de Calidad para mostrar una ventana como la siguiente:

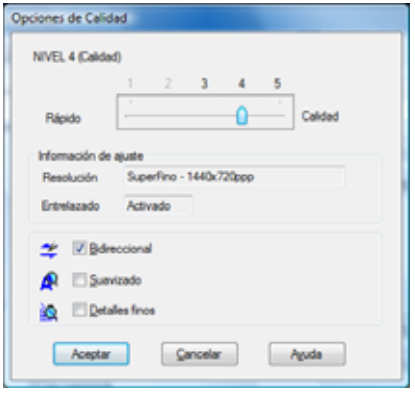

Use el control deslizante Rápido/Calidad para ajustar el nivel de calidad que desee. Seleccione una de las siguientes opciones adicionales y haga clic en Aceptar:

- Bidireccional para lograr una impresión rápida y bidireccional con calidad inferior.
- Suavizado para mejorar la calidad de las imágenes de baja resolución.
- Detalles finos para obtener bordes más nítidos en datos basados en vectores, lo que incluye texto, gráficos y arte lineal. (Este ajuste no afecta las fotografías y no se recomienda para archivos grandes).

6. Configure la opción Modo de la siguiente manera:
   - Haga clic en Automático para que el driver de la impresora analice los contenidos de la imagen o del archivo, y realice los ajustes de impresión necesarios.

     Puede elegir uno de estos ajustes en el menú desplegable:

     El ajuste Diagramas y Gráficos intensifica los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Utilice este ajuste para papel gráfico destinado a presentaciones.

     El ajuste Estándar de EPSON (sRGB) aumenta el contraste de las imágenes. Utilice este ajuste para fotografías a color.

     El ajuste Adobe RGB hace coincidir los colores de la imagen con el estándar de color de Adobe RGB (rojo, verde, azul).
   - Haga clic en Personaliz, luego siga las instrucciones de la sección siguiente para seleccionar las opciones de gestión de color.

Selección del ajuste de tipo de papel correcto

La tabla que se encuentra en la siguiente página muestra los ajustes designados para producir los mejores resultados en papel Epson.

Si su papel no aparece en la lista, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel o visite el sitio Web de Epson www.latin.epson.com. Si va a utilizar un papel que no sea de la marca Epson, consulte con el fabricante para conocer el mejor ajuste. Puede que tenga que probar con diferentes ajustes para determinar cuál es el mejor para el papel que utilice.

Para este papel	Seleccione este ajuste de Tipo de papel*
Papel fotográfico	
Premium Luster Photo Paper (260)	Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semigloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper Premium Photo Paper Glossy	Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper Premium Photo Paper Semigloss	Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper Ultra Premium Photo Paper Luster	Premium Luster Photo Paper
Papel de pruebas	
Premium Semimatte Photo Paper (260)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Proofing Paper Commercial Proofing Paper Commercial Semimatte	Epson Proofing Paper Commercial
Papel de acabado artístico	
Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper - Radiant White PremierArt Water Resistant Canvas Piezo Pro Matte Canvas	Watercolor Paper - Radiant White
Textured Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Canvas	Canvas

Para este papel	Seleccione este ajuste de Tipo de papel*
Papel mate	
Doubleweight Matte Paper	Doubleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper
Presentation Paper Matte	Photo Quality Ink Jet Paper
Enhanced Matte Paper	Enhanced Matte Paper
Ultra Premium Presentation Paper Matte	
Somerset Velvet (sólo rollo de papel)	
Papel normal	
Papel normal	Papel normal
Otros	
Enhanced Matte Posterboard	Enhanced Matte Poster Board
Somerset Velvet (sólo hojas sueltas)	

* Los otros ajustes de Tipo de papel de la lista se pueden utilizar para experimentar con otros tipos de papel.

Selección de opciones de gestión de color

El driver de la impresora ofrece varios métodos para la gestión del color en sus impresiones, incluida la desactivación de los ajustes de gestión del color del driver.

Si está utilizando ajustes de gestión de color en Photoshop u otra aplicación, es muy importante acceder a las opciones avanzadas y desactivar la gestión de color del driver de la impresora, como se describe aquí. (Para obtener instrucciones sobre el uso de Photoshop para gestionar el color, consulte la página 131 en formato electrónico).

1. En la ventana Propiedades o Preferencias, asegúrese de que la ficha Principal esté seleccionada.

2. Para el ajuste Modo, seleccione Personaliz.

3. Elija uno de los siguientes ajustes y haga clic en el botón Más opciones:

Consejo: si desactiva la gestión de color, aún puede controlar la densidad de la tinta, como se describe en la página 119.

- La opción Sin Ajuste de Color desactiva la gestión de color en el driver de la impresora. Elija este modo cuando utilice un flujo de trabajo con gestión de color en Photoshop u otro software. Consulte la página 131 en formato electrónico para obtener instrucciones.
- La opción Ajuste Color le permite especificar valores individuales para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y las tintas cian, magenta y amarillo, o elegir uno de tres modos de ajuste de color de la impresora. También puede elegir uno de dos ajustes Gama y usar un círculo de color o una barra deslizante para ajustar el color.

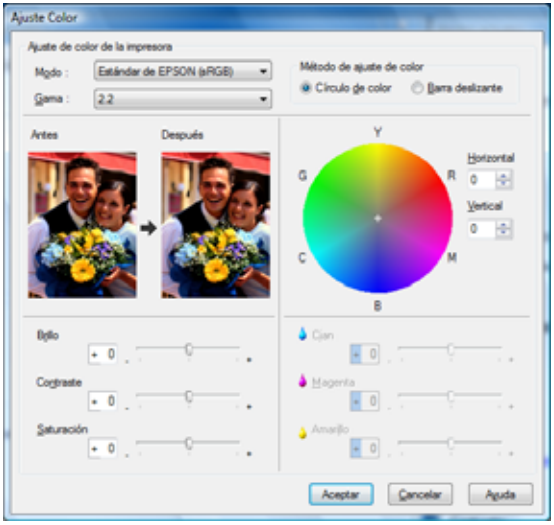

- La opción PhotoEnhance le permite corregir imágenes automáticamente y elegir uno de seis ajustes de corrección de escena.

- La opción ICM ajusta los colores basándose en el perfil ICC de la impresora, utilizando el sistema Image Color Matching. Puede elegir el perfil de entrada y otros ajustes como se muestra a continuación.

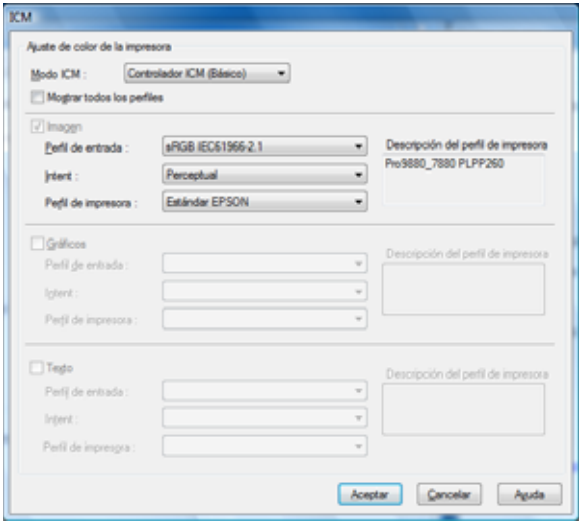

En la mayoría de los casos, obtendrá mejores resultados aplicando la gestión de color en la aplicación que utiliza, en vez de hacerlo en el driver de la impresora. Consulte la página 131 en formato electrónico para obtener instrucciones.

4. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes.

Selección de opciones de rollo de papel

Nota: muchos ajustes de las aplicaciones cancelan los ajustes del driver de la impresora. Compruebe siempre los ajustes para obtener los resultados que espera.

Siga los pasos de esta sección para imprimir en rollo de papel y seleccionar ajustes para impresión sin márgenes y corte automático. (Si va a imprimir en hojas sueltas, consulte la página 113).

1. En la ventana Propiedades o Preferencias, asegúrese de que la ficha Principal esté seleccionada.

2. Para el ajuste Origen, seleccione Rollo e papel o Rollo de Papel (Banner)

El ajuste Rollo de Papel (Banner) le permite imprimir una serie de imágenes continuas sin espacio entre ellas. Esta opción no está disponible con todas las aplicaciones y sirve principalmente para mostrar una imagen en mosaico.

La opción Ahorrar Rollo de papel ahorra papel al no alimentar la parte en blanco de la última página del documento. Disponible sólo si selecciona Rollo de papel (Banner) como Fuente de papel.

Consejo: la creación de un tamaño de papel definido por el usuario generalmente le permite aprovechar al máximo el rollo de papel.

3. Para el ajuste Tamaño, seleccione el tamaño de la imagen o del papel de salida.

   Para aprovechar al máximo el rollo de papel, se recomienda crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione Definido por Usuario. Verá esta ventana:

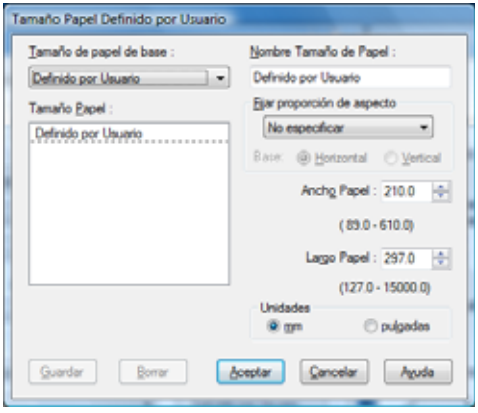

   Escriba un nombre para el tamaño personalizado, luego ingrese el tamaño en centésimas de centímetros (o de pulgadas) y haga clic en Guardar. Luego, haga clic en Aceptar.

4. Si desea reducir o ampliar la imagen, haga clic en la ficha Composición. Consulte la página 115 para obtener más información.

5. Si desea imprimir sin márgenes, haga clic en Sin márgenes. Si no desea imprimir imágenes sin márgenes, diríjase al paso 7.

   Tenga en cuenta que la impresión sin márgenes demora más que la impresión normal. Consulte la página 102 para obtener más información sobre la impresión sin márgenes en rollo de papel.

6. Haga clic en el botón Expansión para seleccionar una opción de tamaño sin márgenes. Elija Auto ampliación o Mantener tamaño, luego haga clic en Aceptar.

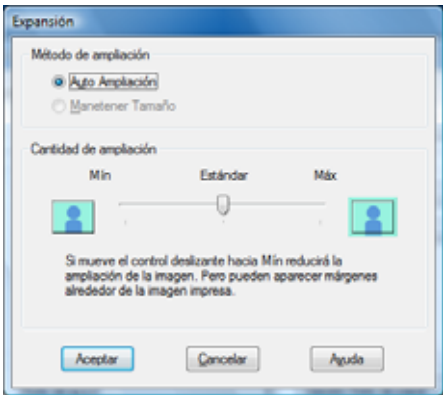

La opción Auto Ampliación amplía la imagen (hasta un 3%) para ajustarse al tamaño del papel. Puede usar el control deslizante para ajustar la expansión.

La opción Mantener Tamaño imprime la imagen en el tamaño que especifique en la aplicación. Debe ajustarla levemente más ancha que el papel si desea imprimir sin márgenes. Consulte la página 102 para obtener más información.

Los anchos que aparecen en la tabla de la página 102 funcionan con el ajuste Expansión estándar. Si utiliza el control deslizante para ajustar la cantidad de expansión, debe ajustar el ancho de imagen de la siguiente forma:

- Usando el ajuste Mín, reste 3,18 mm (0,125 pulg.) al ancho del papel para determinar el ancho de la imagen.
- Usando el ajuste Máx, reste 10,54 mm (0,415 pulg.) al ancho del papel para determinar el ancho de la imagen.

7. Haga clic en el botón Opción Rollo de papel. Verá esta ventana:

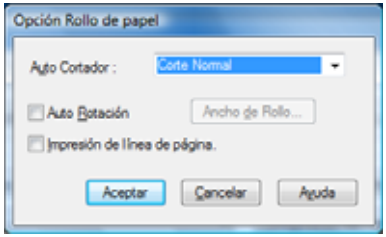

8. Elija uno de los siguientes ajustes para Auto Cortador:

   - El ajuste Desactivado deshabilita el corte automático. Elija este ajuste si desea operar manualmente el cortador, usar la bobina de recogida automática opcional o imprimir en papeles pesados que se deban cortar a mano. Consulte la página 65 para obtener instrucciones para operar manualmente el cortador.
   - El ajuste Corte sencillo permite que las imágenes se impriman de principio a fin y ahorra papel. Con la impresión sin márgenes, es posible que vea un pedazo de la imagen anterior o siguiente si imprime varias imágenes en un trabajo de impresión. Verá un margen blanco entre los trabajos de impresión.
   - El ajuste Corte Normal permite espacio de margen en la parte superior e inferior de cada imagen.
   - El ajuste Doble Cortador amplía el espacio entre imágenes y recorta cada impresión de manera individual. Esto proporciona el borde más limpio para una lograr una impresión sin márgenes.

9. Seleccione estas opciones de rollo de papel adicionales si es necesario:

   - La opción Auto Rotación ahorra papel si el largo del documento es más corto que el ancho imprimible del rollo. El documento gira automáticamente en 90 grados y se imprime en diagonal. Asegúrese de hacer clic en Ancho del rollo y seleccionar el ancho del rollo de papel.
   - La opción Impresión de línea de página imprime líneas de recorte en los bordes derecho e inferior de las páginas.

10. Cuando termine, haga clic en Aceptar.

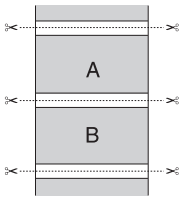

Corte normal

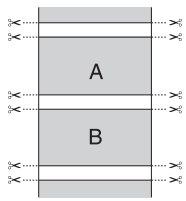

Corte doble

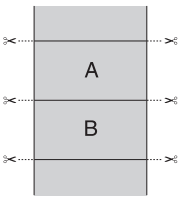

Corte simple

Nota: Estos ajustes cancelan los ajustes que se realizan en el panel de control.

Selección de opciones de papel de hojas sueltas

Siga los pasos de esta sección para imprimir en papel de hojas sueltas y seleccione los ajustes para la impresión sin márgenes, si así lo desea. (Si va a imprimir en rollo de papel, consulte la página 109).

1. En la ventana Propiedades o Preferencias, asegúrese de que la ficha Principal esté seleccionada.

2. Para el ajuste Origen, seleccione Hoja.

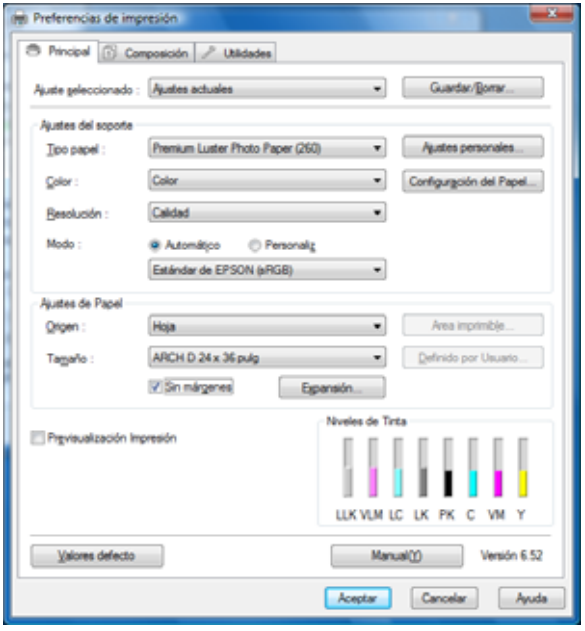

3. Para el ajuste Tamaño, seleccione el tamaño de la hoja cargada en la impresora.

Si el tamaño del papel no está en la lista, puede crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione Definido por Usuario. Verá esta ventana:

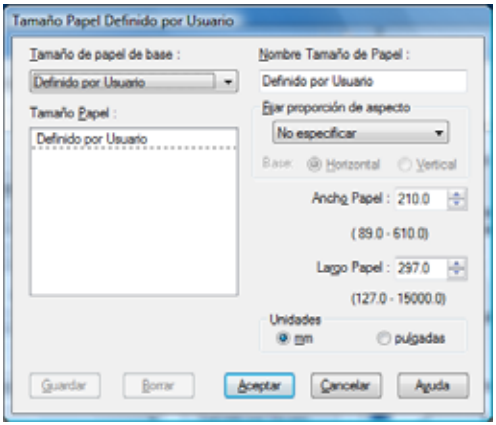

Escriba un nombre para el tamaño personalizado, luego ingrese el tamaño en centésimas de centímetros (o de pulgadas) y haga clic en Guardar. Luego, haga clic en Aceptar.

4. Si desea centrar la imagen en la hoja, haga clic en Área imprimible, luego seleccione Centrado (Centrada).

5. Si desea imprimir hasta los bordes de la página, haga clic en Sin márgenes (no está disponible para tamaños de papel personalizados). Si no desea imprimir imágenes sin márgenes, diríjase al paso 7.

   Observe que la impresión sin márgenes se aplica sólo en los lados izquierdo y derecho de la página en hojas sueltas; los márgenes en la parte superior e inferior de la página son necesarios. Para una impresión sin márgenes de sangrado completo, use un rollo de papel (consulte la página 109 para obtener instrucciones).

6. Haga clic en el botón Expansión y elija Auto Ampliación o Mantener Tamaño:

   - La opción Auto Ampliación amplía la imagen (hasta un 3%) para ajustarse al tamaño del papel. Puede usar el control deslizante para controlar la cantidad de expansión.

- La opción Mantener Tamaño imprime la imagen en el tamaño que especifique en la aplicación. Debe ajustarla levemente más ancha que el papel si desea imprimir sin márgenes.

7. Si desea reducir o ampliar la imagen, haga clic en la ficha Composición. Consulte la siguiente sección para obtener más información.

Selección de opciones de composición

Puede imprimir una imagen en tamaño póster, incluso aunque la aplicación no admita la impresión en ese tamaño. Siga estos pasos para reducir o ampliar la imagen:

1. En la ventana Propiedades o Preferencias, haga clic en la ficha Composición. Verá esta ventana:

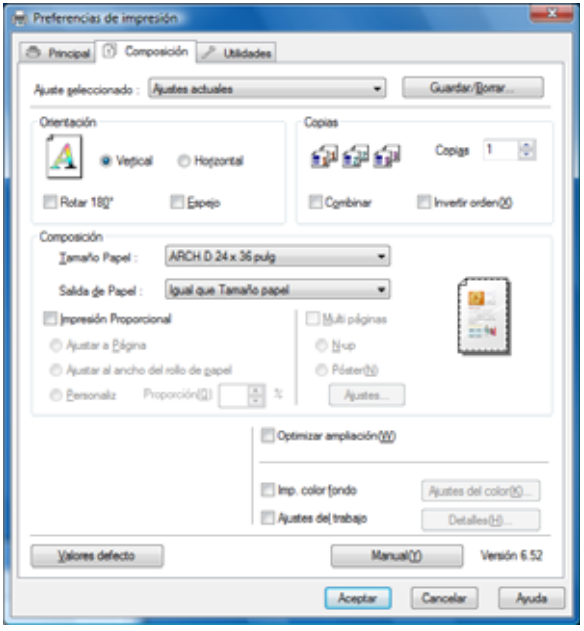

Nota: seleccione Horizontal cuando desee girar la imagen en 90°.

2. Seleccione los ajustes que desee para Orientación y Copias.

3. Haga clic en Impresión Proporcional si desea que el driver vuelva a ajustar el tamaño de la imagen.

Puede seleccionar Ajustar a Página, Ajustar al ancho del rollo de papel o seleccionar Personaliz e ingresar un porcentaje de escala.

4. Si va a ampliar la imagen más allá de los límites del programa de aplicación, asegúrese de que Optimizar ampliación esté seleccionado. El driver aumentará el tamaño de la imagen hasta 650% y disminuirá la resolución de salida para que permanezca en los límites de los píxeles. Dependiendo de la resolución de la imagen y del tamaño de impresión, puede notar una reducción en la calidad de impresión.

5. Haga clic en Imp. color fondo si desea imprimir un color en el fondo de la página. Haga clic en el botón Ajustes del color para seleccionar el color que desee.

6. Haga clic en Ajustes del trabajo si desea que se impriman la hora, la fecha y otra información sobre su trabajo de impresión en la parte superior o inferior de la página. Haga clic en Detalles, seleccione los ajustes que desee usar y haga clic en Aceptar.

Selección de ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro

El modo avanzado para fotografías en blanco y negro le permite producir fácilmente impresiones neutras y con tonos blancos y negros utilizando el driver Epson y ofrece un flujo de trabajo en blanco y negro alternativo. El modo avanzado para fotografías en blanco y negro también proporciona ajustes para un control más avanzado de blanco y negro.

Nota: si va a imprimir desde Photoshop, asegúrese de no utilizar los ajustes de gestión de color de Photoshop cuando utilice el modo avanzado para fotografías en blanco y negro. No existen perfiles asociados a esta tecnología de revisión y gestión de color.

Ya sea si la fotografía es a color o en escala de grises, puede utilizar esta exclusiva tecnología de revisión y gestión de color para crear sensacionales impresiones en blanco y negro. Este modo sólo está disponible cuando se imprime en ciertos tipos de papel.

1. En la ventana Propiedades o Preferencias, asegúrese de que la ficha Principal esté seleccionada.

2. Seleccione un ajuste Tipo papel que corresponda al papel en el que va a imprimir.

   Si su papel no aparece en la lista, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel o visite el sitio Web de Epson en www.latin.epson.com. Si va a utilizar un papel que no sea de la marca

Epson, elija la opción que más se parezca o cree una configuración de papel personalizada (consulte la página 119). Puede que tenga que probar con diferentes ajustes para determinar cuál es el mejor para el papel que utilice.

Nota: si el modo avanzado para fotografías en blanco y negro no está disponible para el tipo de papel, es posible que deba cambiar el cartucho de tinta negra. Consulte la página 152 para obtener más información.

3. Para el ajuste Color, elija Foto ByN avanzada.

4. Para el ajuste Modo, seleccione Personaliz, luego haga clic en Más opciones.

   Verá esta pantalla:

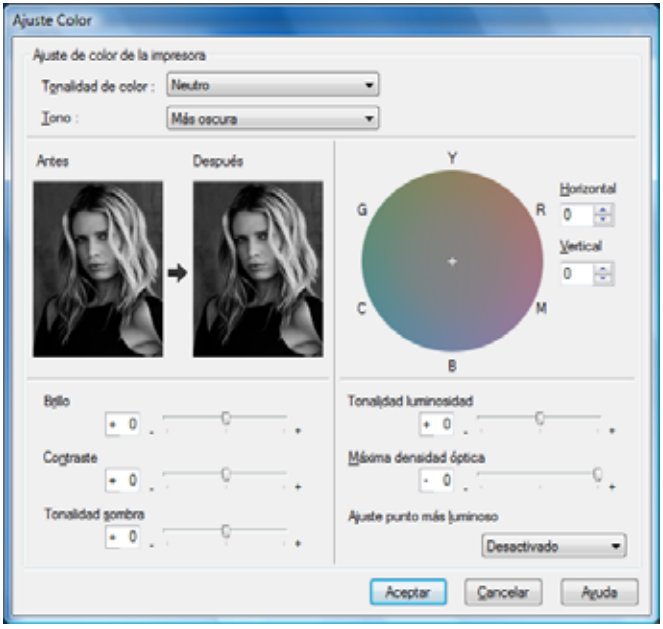

5. Puede ajustar los siguientes ajustes avanzados para fotografías en blanco y negro:

   - El ajuste Tonalidad de color le permite añadir un tono a la impresión en blanco y negro. El valor predeterminado es Neutro, lo que le proporcionará una impresión con una escala de tonos neutra. También puede elegir otros preajustes habituales como Frío, Cálido y Sepia. Considere que los preajustes afectarán al tono destino que se encuentre en el círculo de tonos de color.

- El ajuste Tono le permite cambiar con facilidad toda la gama de tonos de la impresión en blanco y negro. Aún cuando Más oscura sea el ajuste predeterminado, puede obtener mejores resultados si elige Oscuro.
- El ajuste Brillo ajusta la claridad y la oscuridad general de la imagen.
- El ajuste Contraste ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen.
- El ajuste Tonalidad sombra y Tonalidad luminosidad le permiten controlar la tonalidad únicamente en las zonas de sombras y las iluminadas de la imagen.
- El ajuste Máxima densidad óptica ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Cree una impresión de enfoque suave ajustando la densidad en un valor menor.
- El Ajuste punto más luminoso ayuda a reducir la diferencia de brillo añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen o a la página completa.
- El círculo de tonos de color ajusta el tono de las impresiones en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte de la rueda de colores o ingrese los valores correspondientes para personalizar el tono que desee agregar. Mientras más cercana al borde de la rueda sea su selección, agregará más color.

La imagen de la vista previa aproxima el tono de la imagen según sus ajustes. Tome en cuenta que esta vista previa muestra siempre la misma imagen y su color no ha sido gestionado. Proporciona una idea de los cambios que introduce.

6. Cuando termine de seleccionar ajustes, haga clic en Aceptar.

Selección de las opciones de configuración de papel

Si va a usar papel que no sea de la marca Epson y necesita ajustar su rendimiento, puede crear una configuración de papel personalizada y guardarla como un ajuste Tipo papel en el driver de la impresora. Luego, cuando imprima en ese papel, puede seleccionar el tipo de papel personalizado, seleccionar el resto de sus ajustes de impresión e imprimir. Incluso puede exportar los ajustes a un archivo que puede compartir.

1. Haga clic en el botón Configuración del Papel en la ficha Principal. Verá esta ventana:

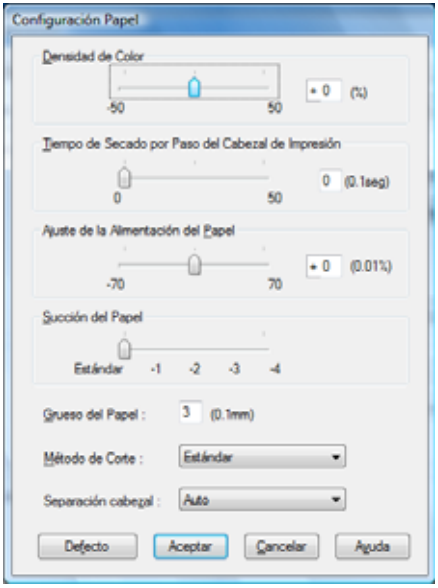

Nota: puede que tenga que cambiar el ajuste Densidad de Color si el perfil personalizado se creó para optimizar D-max y la gama de color.

2. Seleccione los ajustes correctos para que coincidan con el perfil ICC. Estos ajustes cancelan cualquier ajuste de configuración de papel que haya realizado utilizando el panel de control de la impresora.
   - El ajuste Densidad de Color le permite controlar el nivel de saturación de la tinta (por ejemplo, cuando desactiva la gestión de color del software de la impresora).

- El ajuste Tiempo de Secado por Paso del Cabezal de Impresión le permite imprimir con papel que no sea de la marca Epson y evita que se derrame la tinta. Puede configurar el cabezal de impresión para que espere 5 segundos después de cada pasada para que se seque la tinta.
- El Ajuste de la Alimentación del Papel ayuda a reducir la aparición de bandas. Elija un valor inferior si ve líneas blancas en las impresiones o un valor superior si ve líneas oscuras.
- El ajuste Succión del Papel le permite reducir el nivel de succión de papel al imprimir en papeles más finos (menos de 5,4 kg [12 lb]), como el papel para dibujos CAD.
- El ajuste Grueso del Papel ayuda a reducir la aparición de bandas verticales y crea una imagen más nítida cuando imprime sobre papel más fino o más grueso de lo normal.
- El ajuste Método de Corte reduce la presión de la hoja de corte para papeles más finos y ajusta la velocidad para papeles gruesos. Puede que tenga que realizar pruebas para determinar el mejor ajuste para el papel.
- El ajuste Separación cabezal le permite ajustar la configuración para varios grosores de papel.

3. Cuando haya terminado de seleccionar los ajustes de configuración de papel, haga clic en Aceptar.

4. En la ficha Principal, seleccione cualquier otro ajuste necesario para su papel en el cuadro Ajustes del soporte. (Consulte de la página 103 a la página 109 para obtener detalles).

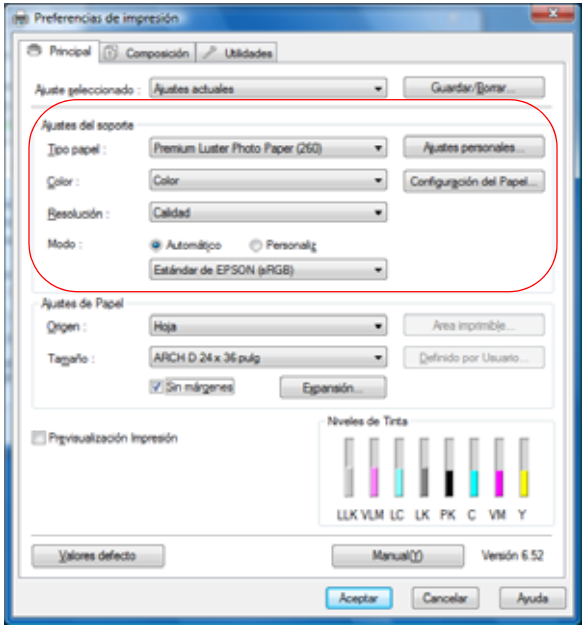

5. Haga clic en el botón Ajustes personales. Verá una ventana como ésta:

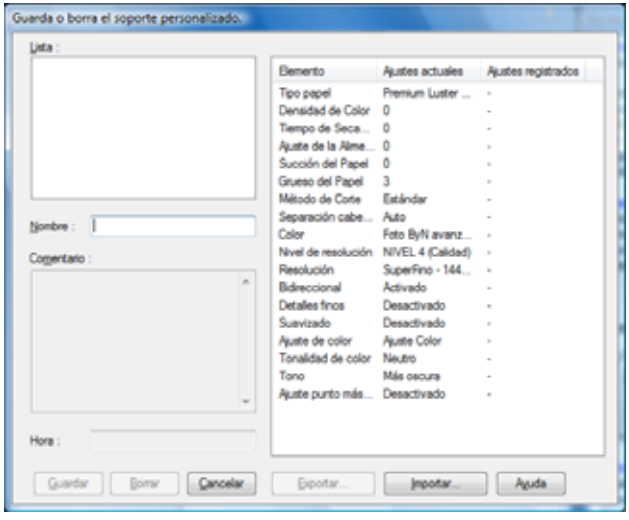

6. Verifique que los ajustes sean correctos, escriba un nombre para el tipo de papel personalizado y haga clic en Guardar.

7. Después de guardar los ajustes, puede hacer lo siguiente:

   - Para usar los ajustes para imprimir en seguida, seleccione el nombre que les dio en la lista Tipo papel. Seleccione el resto de los ajustes de impresión necesarios e imprima.
   - Para guardar los ajustes en un archivo que pueda compartir, haga clic nuevamente en el botón Ajustes personales, haga clic en el nombre de los ajustes en la lista, haga clic en Exportar, seleccione una ubicación, ingrese un nombre de archivo y haga clic en Guardar.
   - Para importar ajustes desde un archivo compartido con usted que no exista en su lista Tipo de papel, haga clic nuevamente en el botón Ajustes personales, haga clic en Importar, seleccione el archivo que desee importar y haga clic en Abrir. Cuando vuelva a la ventana que se muestra anteriormente, ingrese un nombre para los ajustes y haga clic en Guardar.

Guardado, exportación e importación de ajustes personalizados

Puede guardar grupos de ajustes de modo que pueda volver a utilizarlos en trabajos de impresión futuros con la misma combinación de perfil/impresora/tinta/papel. También puede exportarlos como un archivo que pueda compartir con otras personas, que puedan importarlos para imprimir.

Además, el driver de la impresora incluye grupos de ajustes predefinidos para varios tipos de impresiones. Los puede seleccionar para configurar la mayoría de los ajustes que necesita y luego personalizarlos para su trabajo de impresión en particular.

Además puede agregar, eliminar u ocultar elementos en la ventana del driver de la impresora para personalizar el driver para su uso.

Guardado y exportación de un grupo de ajustes personalizados

1. Siga las instrucciones en este capítulo para seleccionar todos los ajustes correctos para un trabajo de impresión.

2. Haga clic en Guardar/Borrar en la parte superior de la pantalla Principal o Composición. Verá una ventana como ésta:

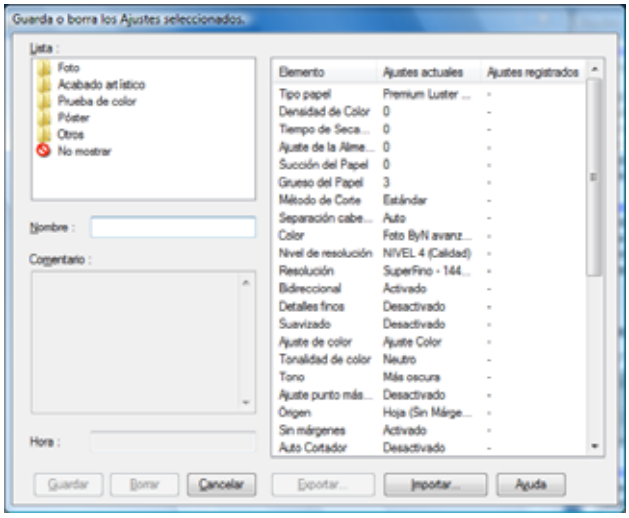

3. Verifique que sus ajustes sean correctos, escriba un nombre para el grupo de ajustes y haga clic en Guardar.

4. Después de guardar los ajustes, puede hacer lo siguiente:

   - Para usar inmediatamente el grupo de ajustes para imprimir, seleccione el nombre que creó en la lista Ajuste seleccionado, si es necesario e imprima.

   - Para guardar los ajustes en un archivo que pueda compartir, haga clic nuevamente en el botón Guardar/Del, haga clic en el nombre del grupo de ajustes en la lista, haga clic en Exportar, seleccione una ubicación, ingrese un nombre de archivo y haga clic en Guardar.

Importación de un grupo de ajustes personalizados

1. Para importar ajustes desde un archivo compartido con usted que no existe en su lista Ajuste seleccionado, haga clic en el botón Guardar/Borrar.

2. Haga clic en Importar, seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.

3. Cuando vuelva a la ventana de la lista de ajustes, ingrese un nombre para el grupo de ajustes y haga clic en Guardar.

4. Para usar inmediatamente el grupo de ajustes para imprimir, seleccione el nombre que creó en la lista Ajuste seleccionado, si es necesario e imprima.

Carga de un grupo de ajustes predefinido

1. Para ver los ajustes asociados con los grupos de ajustes predefinidos que incluía el driver de la impresora, haga clic en el botón Guardar/Borrar. Luego haga clic en la siguiente categoría y nombre, y verifique la columna Ajustes registrados:

   - Foto > Máxima calidad
   - Acabado artístico > Monocromo
   - Prueba de color > ICM
   - Póster > Saturación croma
   - Otros > 2 págs N-up

2. Haga clic en Cancelar.

3. Para cargar un grupo de ajustes predefinido, seleccione su nombre de categoría en la lista Ajuste seleccionado (si es necesario), personalice cualquiera de los ajustes que no coincida con su trabajo de impresión e imprima.

Edición de ajustes del driver de la impresora

1. Haga clic en la ficha Utilidades, luego seleccione Disposición de menús.

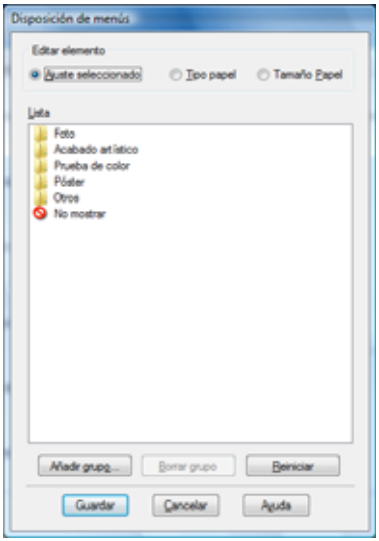

2. Seleccione el elemento que desee editar. Puede hacer lo siguiente
   - Arrastrar y colocar los elementos para reorganizarlos
   - Añadir o eliminar grupos
   - Mover los elementos no utilizados al grupo No mostrar
3. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Gestión de trabajos de impresión

La impresora incluye dos utilidades que le permiten revisar los trabajos de impresión y cancelarlos, detenerlos o reiniciarlos.

El contador de avance se abre cada vez que envía un trabajo de impresión. Status Monitor 3, que aparece en la barra de tareas cuando imprime, le permite comprobar el estado de la impresora y controlar los trabajos de impresión. Puede controlar la forma en que funcionan estos programas con las utilidades Velocidad y avance y Preferencias de control.

Uso del contador de avance

Nota: también puede cancelar un trabajo de impresión presionando el botón de pausa ⏸ en la impresora y manteniéndolo presionado por lo menos durante 3 segundos.

Después de enviar un trabajo de impresión, aparecerá la ventana Contador de avance:

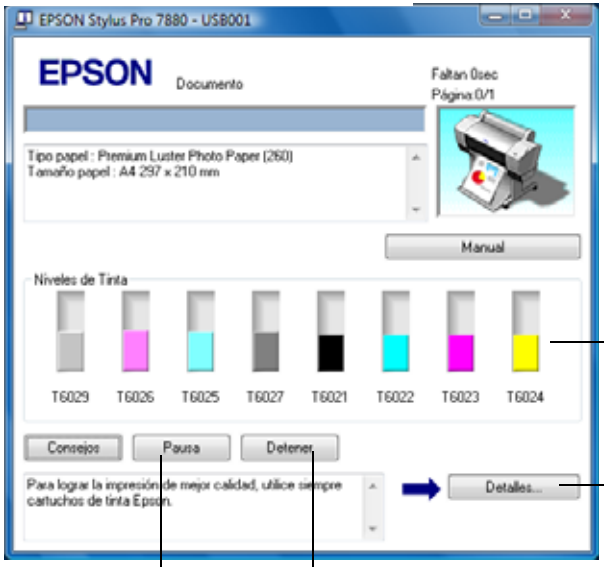

Puede que no aparezca si imprime en una red.

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre el consejo de impresión que se muestra

Haga clic aquí para detener o reanudar la impresión.

Haga clic aquí para cancelar la impresión.

Puede utilizar los botones para cancelar, detener o reiniciar el trabajo de impresión. También puede ver cuánta tinta queda y ver consejos de impresión.

Si no desea que aparezca el Contador de avance puede desactivarlo. Consulte la siguiente sección para obtener instrucciones.

Optimización de la velocidad de impresión

Puede usar la utilidad Velocidad y avance para mejorar la velocidad de impresión.

1. Haga clic en la ficha Utilidades y luego, en el botón Velocidad y Avance. Verá esta ventana:

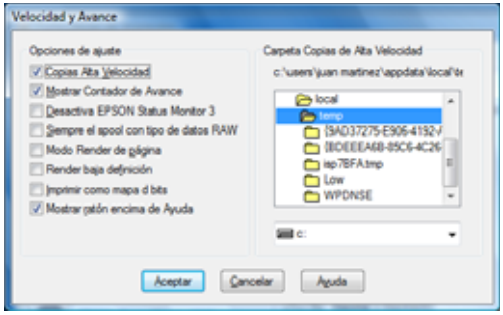

Nota: si desea desactivar la aparición del Contador de avance durante la impresión, haga clic en la casilla Mostrar Contador de Avance para quitar la selección.

2. Seleccione alguna de las siguientes opciones:

   - La opción Copias a Alta Velocidad acelera la impresión de varias copias del mismo documento utilizando el espacio del disco duro como memoria caché. Si tiene varios discos duros, puede seleccionar una unidad diferente para enviar en la lista Carpeta Copias de Alta Velocidad a la derecha.
   - La opción Mostrar Contador de Avance determina si el contador de avance aparece cuando envía un trabajo de impresión.
   - La opción Desactiva EPSON Status Monitor 3 desactiva las utilidades del software de la impresora. No se recomienda seleccionar esta opción a menos que experimente conflictos con otros software.
   - La opción Siempre el spool con tipo de datos RAW le permite enviar documentos utilizando el formato RAW en lugar del formato EMF (metarchivo). Puesto que el formato RAW requiere menos recursos, la impresión es más rápida y puede evitar ciertos problemas, como un espacio insuficiente en la memoria o el disco duro.

- La opción Modo Render de página acelera la impresión convirtiendo toda la página. Utilice este ajuste si la velocidad de impresión es extremadamente lenta y el cabezal de impresión se detiene durante unos minutos mientras imprime. La impresión demorará más en empezar.
- La opción Render baja definición le permite anular los límites de largo y ancho en aplicaciones (como Photoshop) que restringen el número de píxeles que puede imprimir.
- La opción Imprimir como mapa de bits permite imprimir más rápidamente los gráficos de vectores grandes o complejos en Adobe Acrobat® o en cualquier otra aplicación que no se base en imágenes.
- La opción Mostar ratón encima de Ayuda le permite desactivar los consejos sobre herramientas que aparecen al mover el mouse por la pantalla.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes.

Configuración de las preferencias de monitorización

Puede elegir cuándo y cómo desea que se le notifiquen problemas, si quiere que aparezca un icono de Status Monitor 3 en la barra de tareas de Windows y si desea permitir que otros usuarios que comparten la impresora la controlen.

1. Haga clic en la ficha Utilidades, luego haga clic en el botón Preferencias de Monitorización. Verá esta ventana:

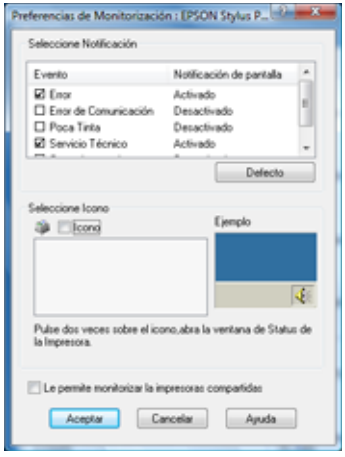

2. Seleccione las opciones de notificación que desee utilizar si se producen varios eventos de impresión.

3. Si desea que aparezca el icono de Status Monitor 3 en la barra de tareas de Windows, haga clic en la casilla de verificación Icono. Luego, seleccione el icono que va a utilizar.

   Cuando el acceso directo esté activado, solamente tiene que hacer doble clic en el icono para abrir la ventana de Status Monitor 3 o hacer clic con el botón derecho del mouse sobre él, después seleccionar Preferencias de Monitorización en el menú emergente.

4. Seleccione Le permite monitorizar las impresoras compartidas si comparte la impresora y desea permitir que otros usuarios la controlen.

5. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes.

Capítulo 5: Gestión de color con perfiles

Para obtener impresiones con la mayor precisión de color, puede usar perfiles diseñados específicamente para el modelo de la impresora y el tipo de papel. Los perfiles básicos se instalan con el driver de la impresora. Para obtener una lista de los perfiles y los tipos de papeles correspondientes, consulte la página 193 (tipos de rollo de papel) o la página 197 (tipos de papel de hojas sueltas).

La asignación de un perfil a la imagen no altera la imagen, sólo la interpretación que el software hace de ella y cómo aparece en el monitor y en una impresión. Ésta es la mejor manera de mejorar el equilibrio de color y el contraste de la imagen.

Siga las instrucciones que aparecen en este capítulo para usar Photoshop 7, CS, CS2 o CS3 para imprimir con perfiles usando la gestión de color de Photoshop (los pasos indicados a continuación corresponden a CS2). Es importante desactivar la gestión de color en el software de la impresora cuando use la gestión de color de Photoshop u obtendrá resultados inesperados. Consulte una de estas secciones para obtener instrucciones:

- "Impresión en Macintosh con un perfil de color" a continuación
- "Impresión en Windows con un perfil de color" en la página 134

Impresión en Macintosh con un perfil de color

Primero, configure el entorno de gestión de color en Photoshop y asigne un perfil a la imagen, luego seleccione los ajustes de impresión e imprima.

Configuración de Photoshop y asignación de un perfil

1. Abra Adobe Photoshop.
2. Seleccione Ajustes de color en el menú Photoshop o Edición.
3. Seleccione Valores por defecto-Preimpresión EE.UU. o Preimpresión en Norteamérica 2 del menú Ajustes para establecer Adobe RGB (1998) como el espacio de color. Haga clic en OK.
4. Abra la fotografía que desee imprimir.

   Si ve el mensaje Diferencia de perfil incrustado, seleccione Usar el perfil incrustado y haga clic en Aceptar.

Si ve el mensaje Perfil ausente, seleccione Asignar espacio de trabajo RGB: Adobe RGB (1998) y haga clic en Aceptar.

5. Cuando aparezca la imagen, evalúe el equilibrio de color y contraste. Si deben mejorarse, seleccione Imagen > Modo > Asignar perfil o Edición > Asignar perfil. Luego seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Perfil:

   - Un espacio de trabajo RGB diferente, como ColorMatch RGB o sRGB IEC61966-2.1
   - Un perfil de escáner para un escáner
   - Un perfil de cámara para una cámara digital

   También haga clic en el cuadro Previsualizar para que pueda ver los efectos de la elección de perfil en pantalla.

6. Seleccione Archivo y luego haga clic en Imprimir o Imprimir con vista previa.

7. Haga clic en Más opciones o Mostrar más opciones y luego seleccione Gestión de color.

8. Haga clic en Ajustar página, seleccione los ajustes de página según sea necesario y haga clic en Aceptar.

9. En Gestión de color, seleccione Dejar que Photoshop determine los colores o Photoshop gestiona los colores.

10. En Perfil o Perfil de impresora, seleccione un perfil para la impresora y el papel que va a utilizar, como por ejemplo Pro 9880_7880 PSPP.

11. Como configuración de Interpretación o Propósito de conversión, seleccione Relativo colorimétrico o Perceptual y haga clic en la casilla de verificación Compensación de punto negro.

Nota: si la imagen contiene colores muy saturados, seleccione Perceptual. Esto reduce la saturación del color de modo que los colores se ajusten a la gama de color de la impresora.

Selección de ajustes de impresión e impresión

1. Haga clic en el botón Imprimir, seleccione Stylus Pro 7880 o Stylus Pro 9880 y luego Ajustes Impresión.

2. Seleccione el ajuste Tipo papel para el papel que va a utilizar (consulte la página 88).

3. Configure el resto de los ajustes de impresión que desee usar (que comienzan en la página 87).

Nota: asegúrese de seleccionar Desactivado (Sin Ajuste de Color). De lo contrario, el driver de la impresora aplicará una corrección adicional a los datos de la imagen, lo que produce resultados imprecisos.

Si seleccionó la combinación equivocada de ajustes de perfil de fuente, perfil de impresora y gestión de color, obtendrá resultados inesperados.

4. Seleccione Gestión del Color de la Impresora y luego seleccione Desactivado (Sin Ajuste de Color).

5. Haga clic en Imprimir para imprimir la fotografía.

Impresión en Windows con un perfil de color

Primero, configure el entorno de gestión de color en Photoshop y asigne un perfil a la imagen, luego seleccione los ajustes de impresión e imprima.

Configuración de Photoshop y asignación de un perfil

1. Abra Adobe Photoshop.
2. Seleccione Ajustes de color en el menú Edición.
3. Seleccione Valores por defecto-Preimpresión EE.UU o Preimpresión en Norteamérica 2 en el menú Ajustes para configurar Adobe RGB (1998) como el espacio de color. Haga clic en OK.
4. Abra la fotografía que desee imprimir.

   Si ve el mensaje Diferencia de perfil incrustado, seleccione Usar el perfil incrustado y haga clic en Aceptar.

   Si ve el mensaje Perfil ausente, seleccione Asignar espacio de trabajo RGB: Adobe RGB (1998) y haga clic en Aceptar.

5. Cuando aparezca la imagen, evalúe el equilibrio de color y contraste. Si deben mejorarse, seleccione Imagen > Modo > Asignar perfil o Edición > Asignar perfil. Luego seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Perfil:

   - Un espacio de trabajo RGB (o Perfil) diferente, como ColorMatch RGB o sRGB IEC61966-2.1
   - Un perfil de escáner para un escáner
   - Un perfil de cámara para una cámara digital

   También haga clic en el cuadro Previsualizar para que pueda ver los efectos de la elección de perfil en pantalla.

6. Seleccione Ajustar página en el menú Archivo, seleccione la configuración de la página y haga clic en Aceptar.

7. Seleccione Archivo y luego Imprimir o Imprimir con vista previa.

8. Haga clic en Más opciones o Mostrar más opciones y luego seleccione Gestión de color.

9. En Gestión de color, seleccione Dejar que Photoshop determine los colores o Photoshop gestiona los colores.

10. En Perfil o Perfil de impresora, seleccione un perfil para la impresora y el papel que va a utilizar, como por ejemplo Pro9880_7880 PSPP.icc.

11. Para la configuración de Interpretación o Propósito de conversión, seleccione Relativo colorimétrico o Perceptual y haga clic en la casilla de verificación Compensación de punto negro.

Nota: si la imagen contiene colores muy saturados, seleccione Perceptual. Esto reduce la saturación del color de modo que los colores se ajusten a la gama de color de la impresora.

Selección de ajustes de impresión e impresión

1. Haga clic en el botón Imprimir, seleccione la impresora y haga clic en Propiedades o Preferencias.

2. Asegúrese de que se seleccione la ficha Principal.

3. Seleccione el ajuste Tipo papel para el papel que va a utilizar (consulte la página 104).

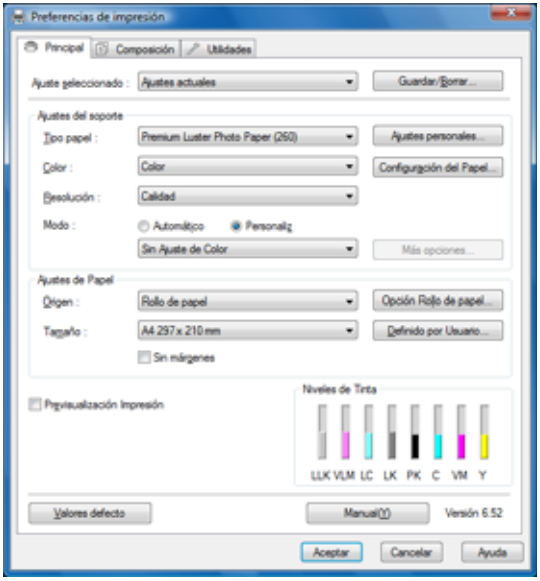

Nota: asegúrese de seleccionar Sin Ajuste de Color). De lo contrario, el driver de la impresora aplicará una corrección adicional a los datos de la imagen, lo que produce resultados imprecisos.

Si seleccionó la combinación equivocada de ajustes de perfil de fuente, perfil de impresora y gestión de color, obtendrá resultados inesperados.

4. Configure el resto de los ajustes de impresión que desee usar (que comienzan en la página 104).

5. Para el ajuste Modo, seleccione Personaliz. Luego seleccione Sin Ajuste de Color.

6. Haga clic en Aceptar, luego haga clic en Imprimir para imprimir la fotografía.

Capítulo 6: Mantenimiento y transporte de la impresora

La impresora Epson Stylus Pro 7880 y la impresora Pro 9880 necesitan poco mantenimiento para rendir al máximo. Este capítulo describe los siguientes procedimientos de rutina:

- Comprobación del estado de la impresora y la vida útil de las piezas
- Comprobación y limpieza del cabezal de impresión
- Alineación del cabezal de impresión
- Reemplazo de los cartuchos de tinta
- Cambio del cartucho de tinta negro
- Cambio de la fecha y la hora
- Realización de tareas de mantenimiento adicionales
- Reemplazo de la hoja del cortador de papel
- Reemplazo del depósito de mantenimiento
- Limpieza de la impresora
- Transporte y almacenamiento de la impresora

Además de las funciones que se describen en este capítulo, también puede utilizar el sistema de menús de la impresora para realizar diferentes ajustes en la impresora. Para obtener más información, consulte la página 216.

Comprobación del estado de la impresora y la vida útil de las piezas

Con el panel de control, puede verificar la cantidad de tinta restante, el número total de impresiones y el estado de la hoja del cortador, el depósito de mantenimiento y otras piezas de la impresora. Puede imprimir una prueba de estado (que se describe en la próxima sección), o ver el estado de la impresora en la pantalla LCD (consulte la página 138) o una pantalla del driver de la impresora (consulte la página 140).

Información sobre el estado de impresión

La hoja de prueba de estado muestra algunos de los ajustes predeterminados actuales, la cantidad de tinta restante en cada cartucho, el número de páginas y el estado de diferentes piezas de la impresora.

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.
2. Presione el botón Menu.
3. Presione el botón ▼ para seleccionar IMPRESIÓN DE PRUEBA, luego presione el botón Menu.
4. Presione el botón ▼ para seleccionar HOJA DE ESTADO, luego presione el botón Menu. Aparecerá IMPRIMIR.
5. Presione el botón ↵ para empezar a imprimir.

   La cantidad de tinta restante o la capacidad del depósito de mantenimiento se indican de la siguiente forma:

   E[*****]F = 100% a 81% de tinta o de la capacidad del depósito de mantenimiento restante
   E**** F = 80 a 61%
   E[***]F = 60% a 41%
   E[**]F = 40% a 21%
   E[*]F = 20% a 11%
   % = Menos de 10% de tinta o de capacidad del depósito de mantenimiento restante

Nota: puede reemplazar los cartuchos de tinta, la hoja del cortador y el depósito de mantenimiento usted mismo. Las otras piezas de la impresora sólo las debe reemplazar un técnico de servicio de Epson autorizado.

Visualización de la información de estado

1. Presione el botón Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta que se resalte ESTADO DE IMPRESORA y luego presione Menu.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para comprobar la versión del firmware, presione nuevamente el botón Menu. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

- Para comprobar el número de páginas que se pueden imprimir con cada cartucho de tinta, presione el botón ▼ para resaltar PÁGINAS IMPRIMIBLES y luego presione el botón Menu. Presione el botón ▼ para ver el número de páginas restantes para cada cartucho. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

  (Esta opción se debe activar usando el modo de mantenimiento en el panel de control de la impresora para mostrar información. Consulte la página 157 para obtener instrucciones).

- Para comprobar la cantidad de tinta restante, presione el botón ▼ para resaltar NIVEL DE TINTA, luego presione el botón Menu. El estado del primer cartucho se muestra con los símbolos que se describen en la página 140. Continúe presionando el botón ▼ para ver el estado de los cartuchos restantes. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

- Para comprobar el porcentaje del depósito de mantenimiento que se ha utilizado, presione el botón ▼ para seleccionar DEPÓSITO MANTENIMTO y luego presione el botón Menu. El estado del depósito se muestra con los símbolos que se describen en la página 140. A medida que se llena el depósito, el porcentaje baja. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

- Para comprobar la cantidad de tinta utilizada (en mililitros) y el papel utilizado (en centímetros), presione el botón ▼ para resaltar CONTADOR USO, luego presione el botón Menu. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

  Puede borrar este ajuste con la opción BORRAR RECUENTO USO. También puede cambiar las unidades de medida de centímetros a pulgadas y pies utilizando el modo Mantenimiento del panel de control de la impresora. Consulte la página 157 para obtener instrucciones.

- Para comprobar el historial de trabajos, presione el botón ▼ para resaltar HISTORIAL TRABAJO, luego presione el botón Menu. Verá la tinta utilizada (en mililitros) y el papel utilizado (en centímetros cuadrados) de los últimos 10 trabajos de impresión guardados en la impresora. El trabajo más reciente se guarda con el Nº 0. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

- Para comprobar el número total de impresiones, presione el botón ▼ para resaltar TOTAL DE IMPRESIONES, luego presione el botón Menu. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.
- Para comprobar el estado de otras piezas de la impresora, presione el botón ▼ para resaltar VIDA ÚTIL, luego presione el botón Menu. El estado del cortador se muestra con los símbolos que se describen a continuación. Continúe presionando el botón ▼ para ver el estado del motor del carro, el motor de alimentación de papel, el cabezal de impresión, la unidad de limpieza y el motor de presión. Cuando haya terminado, presione el botón ◀.

Nota: La opción ESTADO EDM es para mejoramientos futuros de la impresora.

El estado de las piezas de la impresora se indica con estos símbolos:

E*****F = Queda 100 a 81% de vida útil
E**** F = 80 a 61%
E*** F = 60 a 41%
E** F = 40 a 21%
E* F = 20 a 11%
% = Queda menos de 10% de vida útil

4. Presione el botó de pausa ▮▮ para salir del menú.

Para obtener más información sobre el menú Estado de impresora, en formato electrónico en la página 216.

Comprobación del estado de la impresora desde el driver de la impresora

La utilidad Epson Status Monitor que se instaló con el driver de la impresora le permite comprobar los niveles de tinta de la impresora y el nivel de los tanques de mantenimiento. Siga los pasos que aparecen a continuación para usar la utilidad para comprobar el estado.

1. Para acceder a las utilidades de la impresora, realice una de las siguientes acciones:
   - Mac OS X: abra EPSON Printer Utility2 en la carpeta Aplicaciones. Seleccione la impresora y haga clic en OK.

Consejo: en un equipo Macintosh, también puede ejecutar utilidades de mantenimiento haciendo clic en el botón Utilidades en la ventana del trabajo de impresión o en el icono en la pantalla de ajustes de la impresora.

Si añadió un icono de acceso directo para la impresora en la barra de tareas de Windows, puede hacer clic con el botón derecho en él y seleccionar la utilidad que desee ejecutar. Consulte la página 128 para añadir el icono.

- Windows Vista: haga clic en , seleccione Panel de control, Hardware y sonido y haga clic en Impresoras. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Utilidades.
- Windows XP: haga clic en Inicio y seleccione Panel de control. Haga doble clic en Impresoras y faxes. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora y seleccione Preferencias de impresión. Haga clic en la ficha Utilidades.

2. Haga clic en el icono de EPSON StatusMonitor (Mac OS X) o EPSON Status Monitor 3.

   El software comprueba la cantidad de tinta de la impresora y de los depósitos de mantenimiento, y muestra una de estas ventanas:

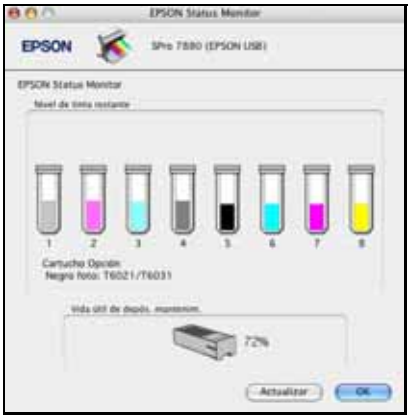

Nota: puede llevar a cabo un ciclo de limpieza manteniendo presionado el botón Menu durante tres segundos. También puede utilizar los menús de la impresora para ejecutar un ciclo de limpieza. Consulte la página 144 para obtener detalles.

Comprobación y limpieza del cabezal de impresión

Si la imagen impresa muestra un cambio de color o líneas horizontales, debe comprobar el cabezal de impresión para ver si algún inyector está obstruido o desalineados. si es necesario, la impresora ejecutará automáticamente un ciclo de limpieza para limpiar los inyectores.

También puede activar el Test automático de inyectores desde el panel de control de la impresora. La impresora comprobará periódicamente los inyectores o antes de cada trabajo de impresión y los limpiará si es necesario.

Ejecución del test de inyectores y las utilidades de limpieza del cabezal

Siga estos pasos para usar el software de la impresora para verificar los inyectores del cabezal de impresión y limpiarlos si es necesario:

Consejo: en un equipo Macintosh, también puede ejecutar utilidades de mantenimiento haciendo clic en el botón Utilidades en la ventana del trabajo de impresión o en el icono en la pantalla de ajustes de la impresora.

Si añadió un icono de acceso directo para la impresora en la barra de tareas de Windows, puede hacer clic con el botón derecho en él y seleccionar la utilidad que desee ejecutar. Consulte la página 128 para añadir el icono.

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.
2. Para acceder a las utilidades de la impresora, realice una de las siguientes acciones:
   - Mac OS X: abra EPSON Printer Utility2 en la carpeta Aplicaciones. Seleccione la impresora y haga clic en OK.
   - Windows Vista: haga clic en , seleccione Panel de control, Hardware y sonido y haga clic en Impresoras. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Utilidades.
   - Windows XP: haga clic en Inicio y seleccione Panel de control. Haga doble clic en Impresoras y faxes. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora y seleccione Preferencias de impresión. Haga clic en la ficha Utilidades.

   Verá un menú como este:

3. Seleccione el icono Test de inyectores.

4. Haga clic en Automática y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El patrón de test de inyectores se imprime y lee automáticamente. Si la impresora encuentra inyectores obstruidos, ejecutará un ciclo de limpieza.

Si los inyectores no se limpian después de varios ciclos de limpieza, ejecute un ciclo de limpieza a fondo, como se describe en la página 144.

Comprobación y limpieza del cabezal de impresión con el panel de control

Siga estos pasos para que la impresora verifique los inyectores del cabezal de impresión y los limpie si es necesario.

1. Presione el botón Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta que se resalte IMPRESIÓN DE PRUEBA y luego presione el botón Menu. Se selecciona TEST DE INYECTORES.
3. Presione el botón Menu y luego, ↵ para iniciar la impresión del patrón de test de inyectores.

Precaución: no ejecute un ciclo de limpieza si tiene papel grueso cargado en la impresora.

El patrón de test de inyectores se imprime y lee automáticamente. Si la impresora encuentra inyectores obstruidos, ejecutará un ciclo de limpieza.

Comprobación y limpieza del cabezal de impresión

Si desactiva la limpieza automática, puede imprimir un test de inyectores y examinarla manualmente para determinar si hay algún inyector obstruido o desalineado. Luego puede ejecutar un ciclo de limpieza presionando y manteniendo presionado el botón Menu.

1. Presione el botón Menu. Se selecciona CONFIG. IMPRESORA. Presione nuevamente el botón Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta que se resalte LIMPIEZA AUTOMÁTICA y luego presione el botón Menu.
3. Presione el botón ▼ para seleccionar DESACTIVADO, luego presione el botón ↵ para guardar el ajuste.

4. Presione dos veces el botón ◄.

5. Presione el botón ▼ para resaltar IMPRESIÓN DE PRUEBA, luego presione el botón Menu. Se selecciona TEST DE INYECTORES.

6. Presione Menu y luego, ↵ para iniciar la impresión del patrón de test de inyectores.

7. Luego de imprimir el patrón, use una lupa de al menos 10× para examinarlo.

   - Si el patrón se ve bien según lo que se muestra a continuación, el cabezal de impresión está limpio.



   - Si falta algún punto o segmento, o éstos están desalineados como se muestra a continuación, ejecute un ciclo de limpieza presionando y manteniendo presionado el botón Menu durante al menos 3 segundos. Luego imprima otro patrón de test de inyectores para asegurarse de que los inyectores estén limpios.

Ejecución de un ciclo de limpieza a fondo

Puede ejecutar un ciclo de limpieza a fondo desde el panel de control si el proceso de limpieza normal no es suficiente para limpiar los inyectores. Sin embargo, el ciclo de limpieza a fondo utiliza una gran cantidad de tinta, por lo que se recomienda llevarlo a cabo sólo como última opción.

Los cartuchos deben estar al menos al 50% para poder utilizar la limpieza a fondo. Puede que deba reemplazar un cartucho que tenga poca tinta para ejecutar el ciclo de limpieza. Tras la limpieza, puede volver a insertar el cartucho antiguo.

1. Imprima un test de inyectores para comprobar si es necesario limpiar el cabezal de impresión, tal como se describe en la página 143.

Precaución: no ejecute un ciclo de limpieza si tiene papel grueso cargado en la impresora.

2. Asegúrese de que la impresora esté preparada y el indicador rojo ♦ tinta de la pantalla LCD de la impresora no esté encendido ni parpadeando.
3. Presione el botón Menu.
4. Presione el botón ▼ hasta que se resalte MANTENIMIENTO y luego presione Menu.
5. Presione el botón ▼ hasta resaltar LIMPIEZA A FONDO, luego presione el botón Menu. Presione nuevamente el botón Menu, luego presione ↵ para iniciar la limpieza a fondo.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para bajar o subir las palancas de tinta.
7. Cuando haya terminado la limpieza y el indicador de pausa ▮▮ deje de parpadear, imprima nuevamente un test de inyectores para confirmar que el cabezal está limpio.

   Para lograr una limpieza eficaz, ejecute siempre un test de inyectores entre los ciclos.

   Si aún le faltan segmentos al patrón o éste tiene desviaciones luego de un ciclo de limpieza a fondo, apague la impresora y déjela reposar hasta el día siguiente, luego limpie nuevamente el cabezal de impresión por la mañana con ciclos de limpieza normales. Si sigue sin notar mejoras, comuníquese con Epson para solicitar ayuda.

Nota: debe utilizar una lupa de al menos 10× para examinar el patrón de test de inyectores para ver si hay inyectores desalineados.

Alineación del cabezal de impresión

La alineación del cabezal de impresión es lo más importante que puede hacer para garantizar la mejor calidad de impresión. Si aparecen bandas en las impresiones, si presentan un aspecto granulado o borroso o si hay falta de conformidad entre las imágenes o aparecen réplicas débiles de otras imágenes, debe alinear el cabezal de impresión.

Aunque puede alinear el cabezal de impresión utilizando el software de la utilidad de la impresora, también es fácil alinearlo desde el panel de control de la misma. De esta manera se hará el trabajo de forma más minuciosa en menos tiempo y es todo automático.

Si aún no lo ha hecho, es buena idea que ejecute un test de inyectores antes de alinear el cabezal de impresión (consulte la página 143). Así se garantiza que los patrones de alineación del cabezal de impresión se impriman correctamente.

Siga estos pasos para alinear el cabezal de impresión utilizando el panel de control.

Consejo: para alinear correctamente el cabezal de impresión, también puede usar papel Epson Doubleweight Matte Paper o Ultra Premium Photo Paper Luster.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida. Luego cargue papel Epson Enhanced Matte.
2. Presione el botón Menu.
3. Presione el botón ▼ hasta resaltar ALINEACIÓN DE CABEZALES y luego presione el botón Menu. Se resalta GROSOR DEL PAPEL.
4. Presione Menu. El ajuste ESTÁNDAR está seleccionado de manera predeterminada. Éste es el ajuste de grosor correcto para la mayoría de los papeles Epson.
5. Presione el botón ↵ para guardar la configuración.
6. Presione ◀ y luego, ▼ para resaltar ALINEACIÓN.
7. Presione el botón Menu para resaltar SELECCIÓN AUTOMÁT, luego presione nuevamente Menu. Se selecciona UNI-D (unidireccional). Éste es el tipo de alineación con el que se debe comenzar.
8. Presione el botón ↵ para comenzar el proceso de alineación.

   Cada alineación del cabezal toma alrededor de 7 minutos. El sensor de rayos blancos de la impresora lee el patrón de alineación y ajusta la impresora automáticamente. Asegúrese de no abrir la cubierta frontal ni apagar la impresora durante este proceso.
9. Cuando termine la alienación unidireccional, presione el botón ▼ hasta que se resalte DOS SENTIDOS 2 COLOR. Luego presione el botón ↵ para comenzar el proceso de alineación bidireccional del negro.
10. Cuando termine la alineación bidireccional del negro, presione el botón ▼ hasta que se resalte DOS SENTIDOS TODOS. Presione el botón ↵ para comenzar el proceso de alineación.

11. Cuando haya terminado, presione el botón de pausa ⏸ para salir del modo de alineación del cabezal.

Si desea ajustar el proceso de alineación automática, puede llevar a cabo una alineación manual del cabezal; en formato digital; consulte la siguiente sección.

Alineación manual del cabezal de impresión

Consejo: para alinear correctamente el cabezal de impresión, también puede usar papel Epson Doubleweight Matte Paper o Ultra Premium Photo Paper Luster.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida. Luego cargue papel Epson Enhanced Matte o el papel que se incluya con la impresora.
2. Presione el botón Menu.
3. Presione el botón ▼ hasta resaltar ALINEACIÓN DE CABEZALES, luego presione el botón Menu. Se selecciona GROSOR DEL PAPEL.
4. Presione Menu. El ajuste ESTÁNDAR está seleccionado de manera predeterminada. Éste es el ajuste de grosor correcto para la mayoría de los papeles Epson.
5. Presione el botón ↵ para guardar la configuración.
6. Presione ◀ y luego, ▼ para resaltar ALINEACIÓN.
7. Presione el botón Menu para resaltar MANUAL, luego presione nuevamente Menu.
8. Presione el botón ▼ para resaltar DOS SENTIDOS 2 COLOR, luego presione el botón ↵ para comenzar a imprimir los patrones de alineación.

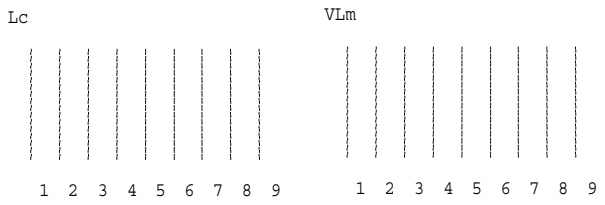

9. Examine los patrones y determine qué número en cada conjunto tiene los menores espacios en las líneas. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número para el primer conjunto, luego presione el botón ↵.

10. Repita el paso 9 para el próximo conjunto de patrones.

11. Si desea continuar alineando el cabezal de impresión, presione le botón ◀, seleccione BI-D TODOS y repita los pasos anteriores para imprimir y verificar los otros patrones. Si es necesaria una alineación adicional, puede repetir este paso pero seleccionando UN SENTIDO.

12. Cuando termine de alinear el cabezal de impresión, presione el botón de pausa ❚❚ para salir.

Reemplazo de los cartuchos de tinta

Consejo: puede guardar los cartuchos de tinta parcialmente utilizados hasta 6 meses. Si lo hace, Epson recomienda cubrir las aberturas con cinta adhesiva.

Antes de iniciar un trabajo de impresión grande, debe comprobar los niveles de tinta. Si alguno de los cartuchos tiene poca tinta, puede reemplazarlo antes de comenzar. También puede esperar hasta que se acabe la tinta, reemplazar el cartucho y después continuar con el trabajo sin perder calidad de impresión. Sin embargo, lo mejor es reemplazar un cartucho con poca tinta antes de iniciar un trabajo de impresión grande.

La forma más fácil de comprobar los niveles de tinta es desde la pantalla LCD del panel de control. Los números que aparecen debajo de los iconos de tinta en la pantalla LCD corresponden a las 8 ranuras de los cartuchos de tinta de la impresora. Los iconos muestran un porcentaje de la cantidad de tinta restante de la siguiente forma:

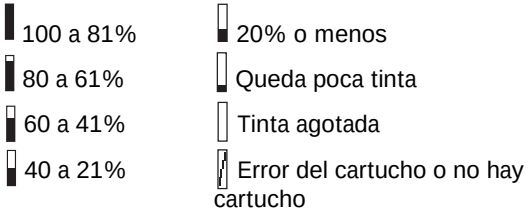

Cuando el indicador rojo ♦ tinta esté parpadeando y aparezca QUEDA POCA TINTA en la pantalla LCD, el cartucho indicado está prácticamente agotado. Asegúrese de tener un cartucho de repuesto. Cuando el indicador

Nota: le recomendamos usar cartuchos Epson genuinos y no recargarlos. El uso de otros productos puede afectar la calidad de su impresión y podría dañar la impresora.

El rendimiento varía considerablemente según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para obtener calidad de impresión, una pequeña cantidad de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "sustituya el cartucho".

Para obtener mejores resultados de impresión, use el cartucho durante los seis meses posteriores a la apertura del envase.

permanece encendido y se muestra SUSTITUYA EL CARTUCHO, el cartucho está agotado. Debe reemplazar el cartucho antes de poder continuar con la impresión.

Puede instalar cualquier combinación de cartuchos de 110 ml y 220 ml.

Use los siguientes cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3™:

Nº de ranura	Cartucho	110 ml	220 ml
1	Light Light Black (Negro claro claro)	T602900	T603900
2	Vivid Light Magenta (Magenta claro vivo)	T602600	T603600
3	Light Cyan (Cian claro)	T602500	T603500
4	Light Black (Negro claro)	T602700	T603700
5	Photo Black (Negro foto)	T602100	T603100
	Matte Black (Negro mate)	T611800	T612800
6	Cyan (Cian)	T602200	T603200
7	Vivid Magenta (Magenta vivo)	T602300	T603300
8	Yellow (Amarillo)	T602400	T603400

Puede comprar cartuchos de tinta y papel Epson genuinos en un distribuidor Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite www.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas más cercana, como se describe en "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 13.

Precaución: deje el cartucho agotado en la impresora hasta que esté listo para reemplazarlo.

Para evitar posibles errores relacionados con la tinta, no reemplace nunca cartuchos de tinta con la impresora apagada.

Antes de comenzar, asegúrese de que la impresora esté encendida. A continuación, siga estos pasos para reemplazar el cartucho de tinta:

1. Observe el color del cartucho al que le queda poca tinta o que está agotado. Éste es el cartucho que debe reemplazar.

2. Presione las cubiertas de los compartimientos de tinta para abrirlas.

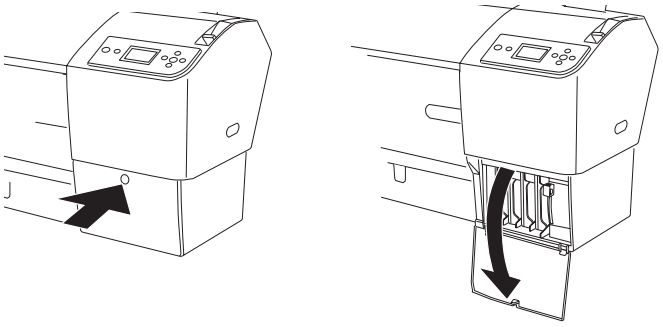

3. Suba las palancas de tinta a la posición desbloqueada.

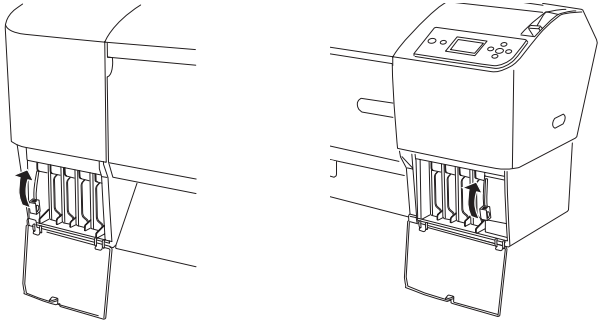

ADVERTENCIA: no agite el cartucho agotado puesto que se puede derramar tinta. Si se mancha las manos de tinta, láveselas cuidadosamente con agua y jabón. Si le entra tinta a los ojos, láveselos inmediatamente con agua.

4. Retire el cartucho de tinta agotado de la impresora. Es buena idea guardar el primer conjunto de cartuchos agotados para usarlos en caso de que sea necesario transportar la impresora.

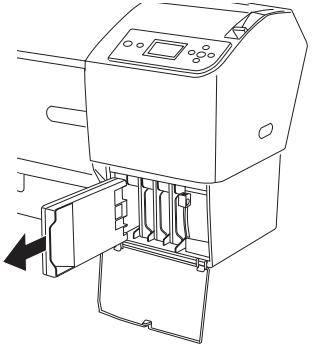

5. Compruebe que el cartucho de repuesto sea del color correcto y sáquelo del paquete.

6. Agite suavemente el cartucho antes de instalarlo.

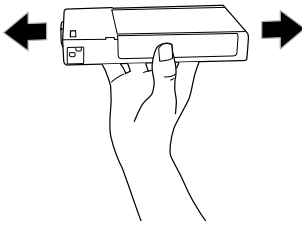

Nota: si no puede insertar el cartucho suavemente, es posible que sea el cartucho equivocado. Compruebe el envase y el código del producto. Si el indicador de estado de cartuchos de tinta ♦ permanece encendido después de la instalación del cartucho, puede que éste no se haya insertado correctamente.

7. Sujete el cartucho con la flecha apuntando hacia la impresora. Luego inserte el cartucho en la ranura. No lo fuerce para que entre.

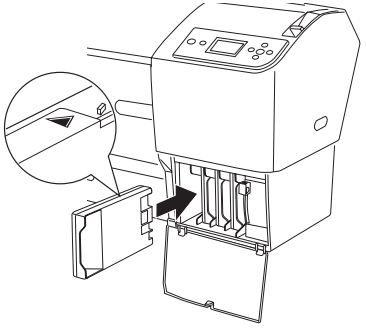

8. Baje las palancas de tinta a su posición bloqueada.

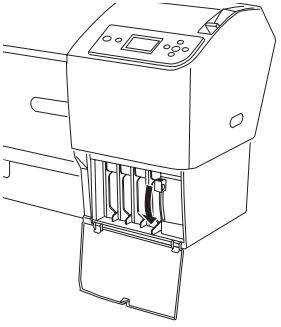

Precaución: no saque y vuelva a insertar cartuchos con más frecuencia de la necesaria. Al hacerlo puede comprometer el sello de la válvula de aguja y permitir que entre aire a los tubos de tinta, provocando daños en los inyectores.

9. Cierre las cubiertas de los compartimientos de los cartuchos de tinta.

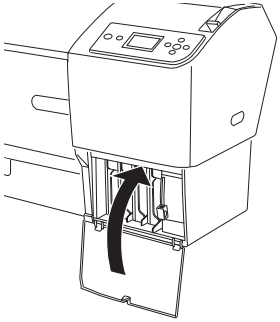

Una vez que el cartucho esté instalado, la impresora vuelve al estado PREPARADA.

Cambio de los cartuchos de tinta negra

Precaución: para evitar interrumpir el proceso de cambio de cartuchos de tinta, no apague la impresora, abra la cubierta frontal, suelte la palanca de papel, retire los cartuchos de tinta, retire el depósito de mantenimiento o desenchufe el cable de alimentación. No deje la impresora sin supervisión durante este proceso.

Nota: si se produce una falla eléctrica durante este proceso, encienda nuevamente la impresora. Puede continuar el proceso en el punto en que se interrumpió.

Puede cambiar la tinta negra de Photo Black a Matte Black o viceversa. Deberá usar el kit de conversión de tinta negra (que se incluye con la impresora) y el nuevo cartucho de tinta negra (Matte o Photo) al que desee convertirlo. El kit de conversión incluye tres cartuchos especiales (amarillo, magenta y cian) que se usan para reducir la cantidad de tinta consumida en la conversión. Puede usar el kit de conversión muchas veces.

- El cartucho negro foto es ideal para imprimir imágenes fotográficas en todo tipo de papeles. Los mejores resultados se consiguen con los papeles fotográficos tradicionales y recubiertos, como papel Epson Ultra Premium Photo Paper Luster, Premium Photo Paper Semi-gloss, Proofing Paper Commercial, etc.
- El cartucho negro mate optimiza los resultados con las impresiones de imágenes fotográficas en papeles mate o de acabado artístico, como papel Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte y Epson Velvet Fine Art Paper.

Normalmente, sólo es necesario que alterne los cartuchos de tinta negros si tiene pensado llevar a cabo una gran cantidad de trabajos de impresión en el nuevo modo. Ya que tarda varios minutos en alternar los cartuchos y consume una gran cantidad de tinta, no los alterne si no es necesario.

Cambiar el cartucho de tinta negra también consume tinta de color. La cantidad de tinta que sale de la impresora varía, pero se usa aproximadamente 88 a 117 ml de tinta (todos los cartuchos combinados). Todos los cartuchos deben estar al menos al 30% antes de que comience el proceso de conversión.

Si aparece DEPÓS MANTENIM LLENO o DEPÓSITO CASI LLENO en la pantalla LCD, debe reemplazar el depósito de mantenimiento antes de cambiar los cartuchos de tinta negra. Consulte la página 162 para obtener instrucciones.

Drenaje de la tinta antigua

1. Asegúrese de que aparezca PREPARADA en la pantalla LCD.
2. Presione el botón Menu.
3. Presione el botón ▼ hasta que se resalte MANTENIMIENTO y luego presione Menu.
4. Presione el botón ▼ para resaltar CAMBIO CARTUCHO NEGRO, luego presione el botón Menu.
5. Presione el botón ↵.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para bajar las palancas de tinta.
7. Cuando aparezca SAQUE LOS 4 CARTUCHOS DE TINTA DEL LADO DERECHO, retire los cuatro cartuchos de tinta del compartimiento de los cartuchos de tinta derecho.

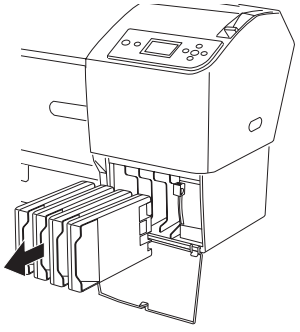

8. Cuando aparezca INSTALE LOS CARTUCHOS DE CONVERSIÓN CIAN MAGENTA Y AMARILLO, inserte los tres cartuchos de conversión en las ranuras del compartimiento de los cartuchos de tinta derecho.

Nota: si aparece SUSTITUYA EL CARTUCHO DE CONVERSIÓN, presione el botón de pausa ▮▮. Retire los cartuchos de conversión antiguos del compartimiento de tinta derecho y luego inserte los nuevos cartuchos de conversión. Vaya al paso 4 para comenzar de nuevo.

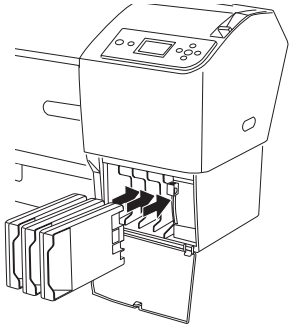

9. Cuando aparezca BAJE LA PALANCA DE TINTA DERECHA en la pantalla LCD, baje la palanca de tinta en el compartimiento de tinta derecho.

   La impresora comienza a drenar tinta y aparece DRENANDO TINTA XX% en la pantalla LCD. Espere hasta que finalice el drenaje.

Instalación del nuevo cartucho de tinta negro

1. Cuando haya finalizado el drenaje, aparece SUBA LA PALANCA DERECHA DE TINTA en la pantalla LCD. Suba la palanca de tinta del compartimiento de tinta derecho.

2. Cuando aparezca SAQUE LOS CARTUCHOS DE CONVERSIÓN CIAN MAGENTA Y AMARILLO, retire los cartuchos de conversión de las ranuras del compartimiento de los cartuchos de tinta derecho.

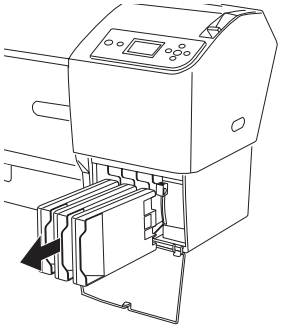

3. Cuando aparezca INSTALE LOS 4 CARTUCHOS EN EL LADO DERECHO, inserte los cartuchos en las ranuras correspondientes, incluido el nuevo cartucho de tinta negra.

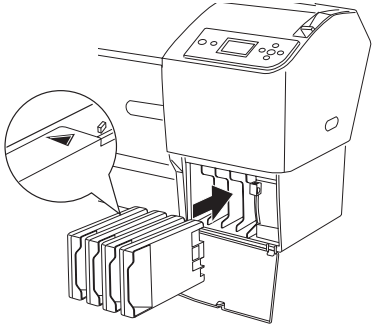

4. Cuando aparezca BAJE LA PALANCA DE TINTA DERECHA, baje la palanca de tinta en el compartimiento de tinta derecho. Repita este paso para el compartimiento de tinta izquierdo.

5. Cuando aparezca SUBA LA PALANCA DE TINTA DERECHA, suba la palanca de tinta en el compartimiento de tinta derecho. Repita este paso para el compartimiento de tinta izquierdo.

6. La impresora comienza a cargar tinta. Después de unos momentos, aparecen mensajes de la palanca de tinta en la pantalla LCD. Suba o baje las palancas de tinta según corresponda.

7. Cuando aparezca BAJE LA PALANCA DE TINTA DERECH Y CIERRE LA CUBIERTA en la pantalla LCD, baje la palanca y cierre la cubierta. Luego repita este paso para la palanca de tinta y la cubierta izquierdas.

Actualización de la información del driver de la impresora

Nota: después de cambiar a tinta negra mate, ya no verá tipos de papeles satinados en el driver de la impresora. Sólo aparecerán tipos de papeles que funcionen con tinta negra mate.

Después de que haya cambiado los modos de tinta negra, debe actualizar la información del driver. Siga las instrucciones para su sistema operativo.

- Mac OS X: verifique el estado de la tinta con Epson Printer Utility2, siguiendo las instrucciones que aparecen en la página 137. Haga clic en el botón Actualizar y confirme que se vea el cartucho negro correcto.
- Windows: acceda al driver de la impresora como se describe en la página 103. En la ficha Principal, asegúrese de que se muestre el cartucho de tinta correcto.

  De lo contrario, haga clic en la ficha Utilidades, luego haga clic en el botón Información de la impresora y opciones.

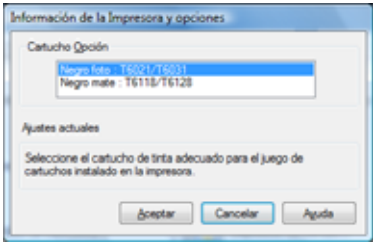
Información de la Impresora y opciones
Cartucho Opción
Negro foto : T6021/T6031
Negro mate : T6118/T6128
Ajustes actuales
Seleccione el cartucho de tinta adecuado para el juego de cartuchos instalado en la impresora.
Aceptar
Cancelar
Ayuda

Seleccione el cartucho que instaló y haga clic en Aceptar.

Cambio de la fecha y la hora

Nota: puede usar el menú CONFIG. IMPRESORA para activar las características contador del rollo de papel, detectar tamaño del papel y muchas otras características de la impresora. Para obtener más información, consulte página 216.

1. Presione el botón Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta resaltar MANTENIMIENTO y luego presione el botón Menu.
3. Presione el botón ▼ hasta que vea AJUSTE DEL RELOJ, luego presione el botón Menu.

4. Use los botones ▼, ▲ y Menu para ajustar cada elemento de la fecha y la hora que se muestran en el siguiente formato: MM/DD/AA HH:MM.

5. Presione el botón ↵ para guardar la configuración.

Uso del modo Mantenimiento

El modo Mantenimiento le permite realizar ajustes especiales y tareas de mantenimiento que pueden ser necesarias de vez en cuando. Puede usar el modo Mantenimiento para hacer lo siguiente:

- Imprimir un volcado hexagonal para diagnosticar problemas
- Cambiar el idioma o las unidades de medida que se usan en los menús del panel de control de la impresora
- Activar el contador de páginas imprimibles
- Cambiar el ajuste predeterminado de presión del cortador automático
- Ejecutar un ciclo de limpieza “muy a fondo”
- Hacer un seguimiento de la cantidad de rollo de papel restante
- Activar la energía en la alimentación del rollo de papel
- Restablecer todos los ajustes del panel de control de la impresora a los valores predeterminados
- Verificar la información de la tinta

Siga estos pasos para utilizar el modo Mantenimiento:

1. Asegúrese de que la impresora esté apagada.

2. Presione y mantenga presionado el botón de pausa ⏸, luego presione el botón de encendido ⏻ y manténgalo presionado hasta que la impresora se encienda y se muestre MODO DE MANTENIMIENT en la pantalla LCD.

3. Use los botones ▼ y ▲ para seleccionar los ajustes que se describen a continuación. Si necesita volver al nivel del menú anterior, presione el botón ◀.

- Para imprimir un volcado hexagonal de los datos en el búfer de la impresora, presione el botón Menu para mostrar IMPRIMIR. Luego presione ↵ para imprimir los datos hexagonales de 16 bytes en la columna de la izquierda y los caracteres ASCII respectivos en la columna de la derecha. Presione el botón de pausa ▮▮ para imprimir la última página.
- Para cambiar el idioma de la pantalla LCD, presione el botón ▼ para resaltar IDIOMA, luego presione el botón Menu. Presione el botón ▼ hasta que vea el idioma que desea, luego presione el botón ↵ para seleccionarlo. La impresora sale del modo Mantenimiento y vuelve al funcionamiento normal.
- Para activar el contador del rollo de papel restante, presione el botón ▼ para resaltar MENÚ PAPEL RESTANTE, luego presione el botón Menu. Presione el botón ▼ para seleccionar ROLLO, luego presione el botón ↵.
- Para cambiar las unidades de medida, presione el botón ▼ para resaltar UNIDAD DE MEDIDA y luego presione el botón Menu. Presione el botón ▼ para alternar entre METROS y PIES/PULGADAS, luego presione el botón ↵ para seleccionarlo. Presione el botón ◄ cuando haya terminado.
- Para cambiar la presión de corte predeterminada, presione el botón ▼ para resaltar PRESIÓN DE CORTE, luego presione el botón Menu para mostrar 100%. Presione el botón ▼ para reducir la presión o el botón ▲ para aumentarla (en incrementos de 1%). Presione el botón ↵ para seleccionar el ajuste que desea.
- Para ejecutar un ciclo de limpieza muy a fondo, presione el botón ▼ para resaltar LIMPIEZA SUPERSÓNICA, luego presione el botón Menu para mostrar EJECUTAR. Presione el botón ↵ para iniciar el ciclo de limpieza.
- Para activar la alimentación del rollo de papel con la impresora encendida, presione el botón ▼ para resaltar ENCEND ALIM ROLLOPAP, luego presione el botón Menu. Presione el botón ▼ para seleccionar el ajuste que desea, luego presione el botón ↵ para guardarlo.

- Para restablecer todos los ajustes del panel de control a los valores predeterminados, presione el botón ▼ para resaltar PANEL PREDETERMINAD., luego presione el botón Menu para mostrar EJECUTAR. Presione el botón ↵ para restablecer los ajustes predeterminados.
- Para verificar los cartuchos de tinta, presione el botón ▼ para resaltar MENÚ INFORM. TINTA, luego presione el botón Menu. Presione el botón ▼ para seleccionar cada cartucho y luego presione el botón Menu para ver la información.

4. Para salir del modo Mantenimiento, apague la impresora presionando el botón de encendido ⏻. Presione nuevamente el botón de encendido ⏻ para encender la impresora en el modo de funcionamientonormal.

Reemplazo de la hoja del cortador de papel

Si observa que el papel no se corta en forma pareja, puede que necesite reemplazar la hoja del cortador. Si usa la hoja para cortar hojas grandes, la hoja se dañará y deberá reemplazarla. Consulte la página 60 para obtener una lista de papeles que no se usan con el cortador.

Puede comprobar el estado del cortador imprimiendo la hoja de prueba de estado o viendo su estado en el panel de control. Consulte la página 138 para obtener instrucciones.

Puede obtener una hoja del cortador nueva a través de Epson (código de producto C12C815291). Consulte la página 12 para obtener detalles de cómo hacer el pedido.

Retiro de la hoja antigua

Asegúrese de que la impresora esté encendida, luego siga estos pasos para retirar la hoja:

1. Presione el botón Menu.
2. Presione el botón ▼ hasta resaltar MANTENIMIENTO y luego presione el botón Menu.
3. Se resalta SUSTITUIR CORTADOR. Presione nuevamente Menu.

Precaución: no intente deslizar el carro con la mano, de lo contrario puede dañar la impresora.

4. Presione ↵. El cabezal de impresión se desplaza a la posición de reemplazo. Se muestra ABRA CUBIERTA FRONTAL PARA LEER LA ETIQUETA DE SUSTITUCIÓN DEL CORTADOR.

5. Abra la cubierta frontal.

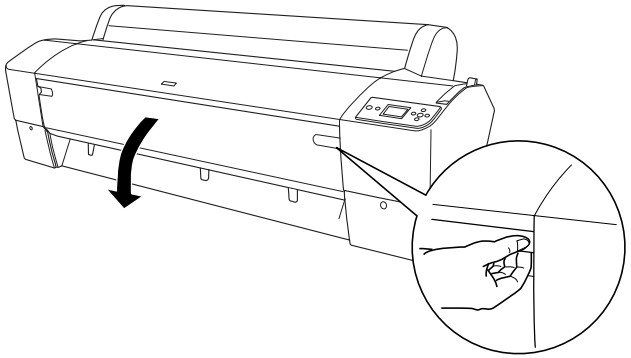

6. Cuando se muestre LEA LA ETIQUETA PARA SUSTITUIR EL CORTADOR en la pantalla LCD, sujete el pasador lateral (como se muestra a la izquierda) y gire el sujetador a la derecha (como se muestra a la derecha).

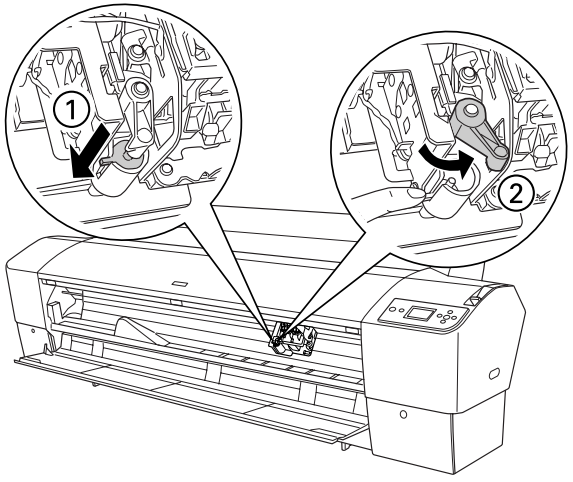

ADVERTENCIA: la hoja del cortador es filosa. Tenga cuidado al retirarla.

7. Suelte el pasador lateral. Emergerá el cortador.

8. Retire cuidadosamente la hoja del cortador.

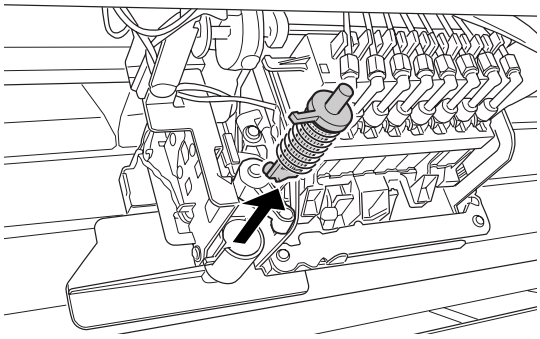

Instalación de una hoja del cortador nueva

Saque la hoja nueva del paquete, luego siga estos pasos para instalarla:

1. Inserte el nuevo cortador como se muestra.

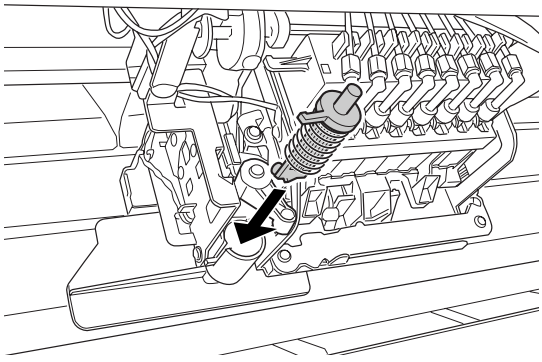

2. Presione hacia abajo el pasador lateral al girar el sujetador hacia la izquierda.

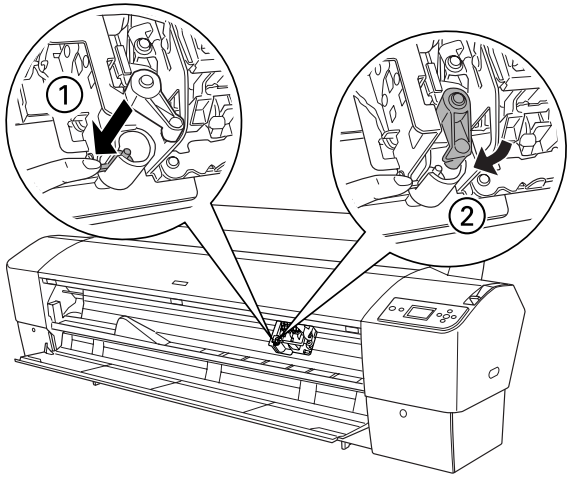

3. Cierre la cubierta frontal cuando vea un mensaje que le indique hacerlo. El cortador se mueve a la posición base y aparece PREPARADA en la pantalla LCD.

Reemplazo del depósito de mantenimiento

El depósito de mantenimiento almacena tinta que sale del sistema durante la carga inicial de tinta y la limpieza manual y automática del cabezal de impresión. Cuando el depósito está prácticamente lleno, aparece el mensaje DEPÓSITO CASI LLENO en la pantalla LCD. Cuando el depósito está completamente lleno, la impresora deja de funcionar y aparece DEPÓS MANTENIM LLENO en la pantalla LCD.

Puede comprobar cuánto espacio queda en el depósito de mantenimiento observando su icono en el panel de control, como se muestra a continuación. También puede comprobar su estado utilizando los menús (consulte la página 138), usando el software de la impresora (consulte la página 140) o imprimiendo una hoja de test de los inyectores (consulte la página 143).

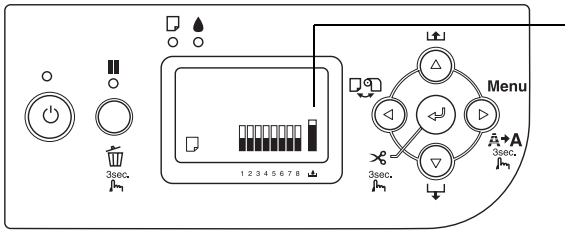

Los iconos muestran el porcentaje del espacio restante en los depósitos de la siguiente forma:

100 a 81%	20% a prácticamente lleno
80 a 61%	Depósito prácticamente lleno
60 a 41%	Depósito lleno
40 a 21%	Error del depósito o no hay depósito de mantenimiento

La impresora Epson Stylus Pro 7880 tiene un depósito de mantenimiento (en el lado derecho) y la impresora Pro 9880 tiene dos (uno a cada lado). Se encuentran disponibles depósitos de repuesto en Epson (código de producto C12C890191). Consulte la página 12 para obtener detalles.

La impresora no imprime si hay un depósito de mantenimiento lleno. En la Epson Stylus Pro 9880, el depósito derecho se usa más que el izquierdo. Para maximizar la vida útil del depósito, puede alternar los depósitos cuando el depósito derecho alcance aproximadamente 40% a 60% de su capacidad.

Siga estos pasos para reemplazar el depósito:

1. Asegúrese de que la impresora no esté imprimiendo ni realizando otras operaciones (debe aparecer PREPARADA o NO QUEDA PAPEL en la pantalla LCD).

Precaución: tenga cuidado de no derramar tinta del depósito de mantenimiento al sacarlo. Manténgalo recto siempre y deséchelo con cuidado.

2. Si usted tiene la impresora Epson Stylus Pro 9880, verifique la pantalla LCD para determinar qué depósito se debe reemplazar (izquierdo o derecho).

3. Sujete la manija de la parte inferior del depósito (al costado de la impresora) y extraiga suavemente el depósito de mantenimiento.

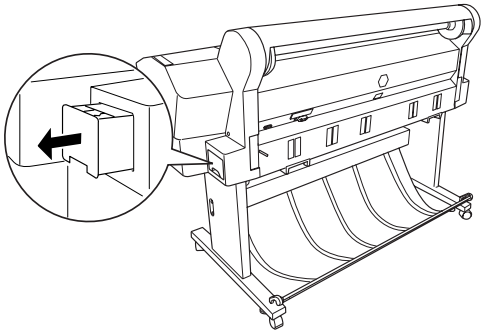

Precaución: tenga cuidado de no tocar los engranajes internos de la impresora.

4. Coloque el depósito usado en la bolsa plástica que se incluye con el nuevo depósito.

5. Inserte el nuevo depósito.

Limpieza de la impresora

Para mantener la impresora rindiendo al máximo, límpiela en caso de que se manche.

Para evitar dañar los componentes o la carcasa, nunca utilice alcohol o disolventes para limpiar la impresora.

Vigile que no se mojen ni el mecanismo ni los componentes electrónicos de la impresora.

No utilice cepillos duros o abrasivos.

No rocíe el interior de la impresora con lubricantes; los aceites no adecuados pueden dañar el mecanismo. Comuníquese con Epson si cree que es necesario lubricar la impresora.

No toque el área gris, el rodillo o las almohadillas de absorción del interior de la impresora; de lo contrario se pueden manchar sus impresiones.

1. Asegúrese de que tanto la impresora como todos los indicadores estén apagados. Luego desenchufe el cable de alimentación y desconecte la impresora del sistema.

2. Abra la cubierta de rollo de papel y retire el papel. Luego, use un cepillo suave para limpiar cuidadosamente el polvo o la suciedad.

3. Abra la cubierta frontal y use una lata de aire comprimido de limpieza o un paño suave que no deje pelusa para limpiar con cuidado el polvo o la suciedad del interior de la impresora.

4. Limpie el área que se muestra a continuación en la dirección de las flechas. Si es necesario, humedezca el paño, limpie el interior de la impresora y luego séquelo con un paño suave.

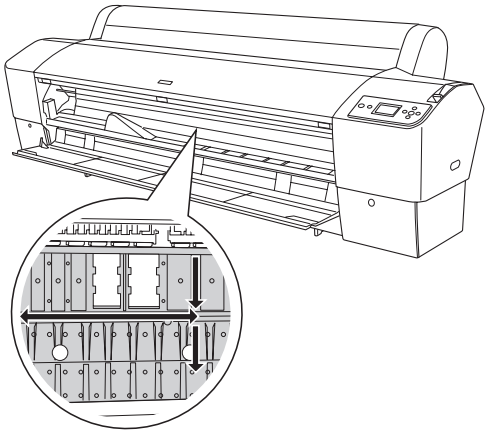

5. Si se ha acumulado polvo, use un palillo de dientes o una herramienta similar para eliminarlo.

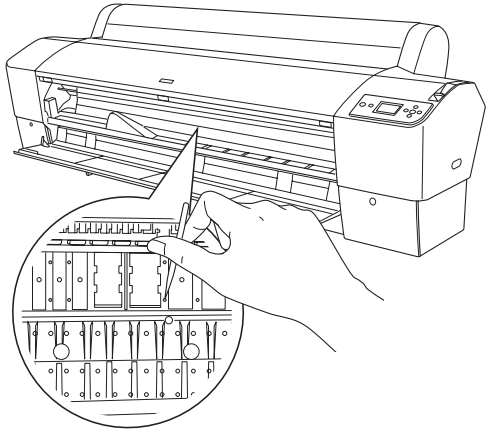

6. Retire la cesta de papel. Luego, limpie el polvo o la suciedad alrededor del conjunto de la pata con un cepillo suave.

7. Si la carcasa exterior está sucia, límpiela con un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Mantenga los compartimientos de los cartuchos de tinta cerrados para evitar que entre agua al interior.

8. Para lavar la cesta de papel, retire los cilindros, luego lave a máquina con un detergente neutro y seque con aire.

Transporte o almacenamiento de la impresora

Si piensa trasladar la impresora en una distancia corta (por ejemplo, dentro del mismo edificio), puede moverla con las ruedas del soporte (consulte la página 168). Para transportar la impresora por distancias mayores, deberá volver a embalarla usando la caja y el material de embalaje originales. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para preparar la impresora para su traslado.

Si no tiene el envase original, puede adquirir uno de reemplazo en Epson. Consulte la página 13 para obtener más información.

Preparación de la impresora para su envío

1. Apague la impresora y espere hasta que el carro se mueva a la posición base (al extremo derecho) y el indicador de encendido ⏻ se apague. Luego, desenchufe la impresora.

2. Retire las siguientes piezas:

   - Cable de alimentación y los cables de interfaz
   - Cesta de papel
   - Eje del rollo de papel
   - Todo el papel u otro material
   - Bobina de recogida automática opcional (si está instalada)
   - Cortador manual opcional (si está instalado)

3. Suba las palancas de tinta.

   Puede elegir retirar los cartuchos de tinta o dejarlos instalados. Sin embargo, debe mantener elevadas las palancas de tinta al transportar la impresora para evitar que se derrame tinta.

Nota: es buena idea guardar los cartuchos de tinta parcialmente usados en bolsas plásticas separadas resellables.

4. Vuelva a instalar el soporte de bloqueo del carro y el tornillo que se retiró en la instalación, como se muestra a continuación.

Consejo: para transportarla en forma más segura, sujete todas las puertas y cubiertas cerradas con cinta adhesiva.

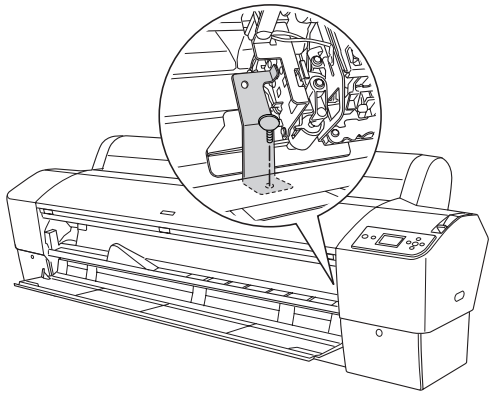

5. Antes de retirar la impresora del soporte, asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas.

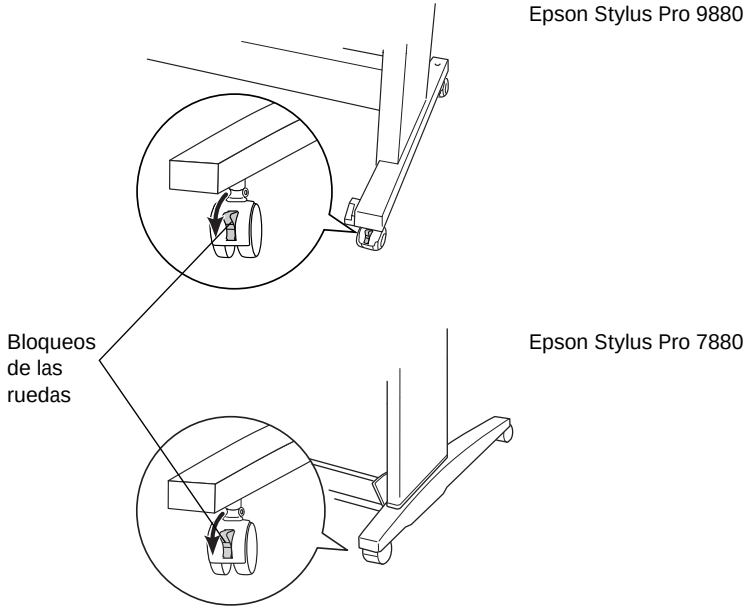

6. Retire las dos tuercas de mariposa y las arandelas de seguridad que fijan la impresora al soporte (debajo de la impresora). Guárdelas en un lugar seguro.

ADVERTENCIA: la impresora Epson Stylus Pro 7880 pesa alrededor de 49 kg y la deben levantar dos personas.

La impresora Epson Stylus Pro 9880 pesa alrededor de 90 kg y la deben levantar cuatro personas.

7. Levante la impresora por los asideros en donde se proporcionan. (Consulte las etiquetas ubicadas cerca de los asideros traseros para conocer la posición de agarre correcta).

Epson Stylus Pro 7880

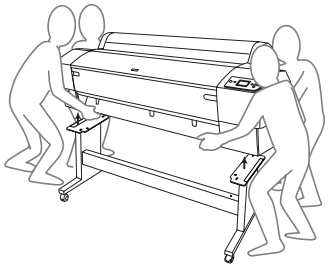

Epson Stylus Pro 9880

8. Mantenga la impresora nivelada al moverla. Consulte la página 170 para obtener información sobre la instalación de la impresora después de transportarla.

Para transportar la impresora por distancias mayores, deberá volver a embalarla usando la caja y el material de embalaje originales. Si no tiene el envase original, puede adquirir uno de reemplazo en Epson. Consulte la página 13 para obtener más información.

Precaución: no traslade la impresora en superficies disparejas o en ángulo.

Traslado de la impresora en el soporte

Cuando necesite mover la impresora en una distancia corta, como dentro del mismo edificio, puede hacerlo con las ruedas.

1. Asegúrese de que la impresora esté apagada y que el carro esté en la posición base (al extremo derecho). Si no es así, vuelva a encender la impresora, espere a que el carro se mueva a la posición base, luego apague la impresora.
2. Desconecte el cable de alimentación y el cable de interfaz.
3. Retire el eje del rollo de papel y cierre la cubierta de rollo de papel. Asegúrese de que la cubierta frontal esté cerrada.
4. Suba las palancas de tinta.

5. Presione las barras metálicas que soportan la cesta de papel, luego enrolle la cesta de papel de modo que no se arrastre por el piso.

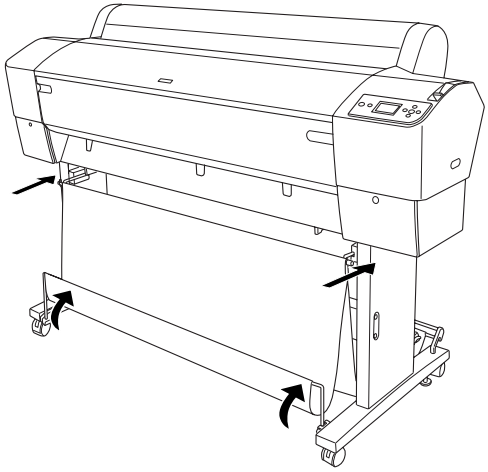

6. Desbloquee las ruedas delanteras.

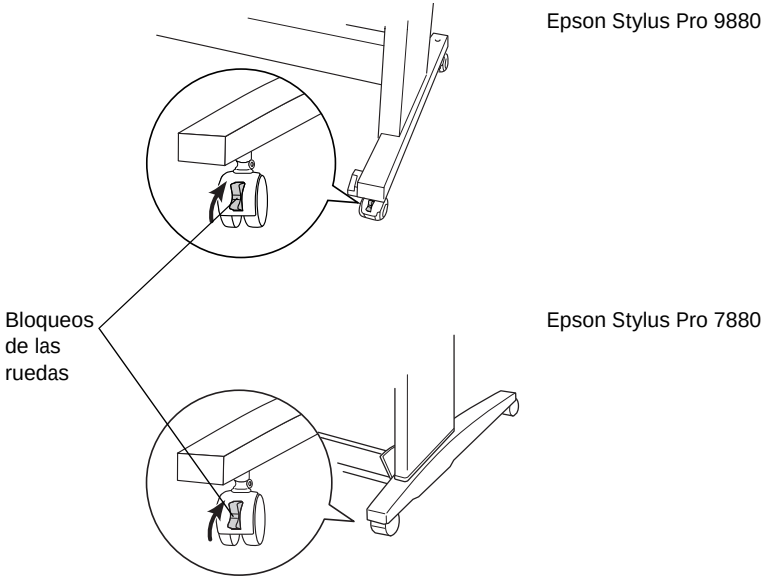

7. Mueva cuidadosamente la impresora a su nueva ubicación, luego bloquee las rueds.

Configuración de la impresora después de transportarla

La configuración de la impresora después de transportarla es prácticamente igual que la que se lleva a cabo la primera vez.

Tenga en cuenta que la primera vez que imprima después de haber trasladado la impresora, los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos, especialmente si no ha encendido la impresora en mucho tiempo. Puede que sea necesario ejecutar un ciclo de limpieza (consulte la página 141) y volver a alinear el cabezal de impresión (consulte la página 145) para garantizar una impresión de buena calidad.

Capítulo 7: Solución de problemas

A medida que use la impresora, puede experimentar problemas ocasionales. Puede diagnosticar el problema siguiendo las pautas que aparecen en este capítulo o revise las preguntas frecuentes en www.latin.epson.com. Luego, intente las soluciones más probables hasta que se solucione el problema.

Este capítulo proporciona instrucciones para lo siguiente:

- Diagnostico de problemas
- Comprobación de los mensajes y los indicadores de error
- Mejoramiento de la calidad de impresión
- Solución de problemas de funcionamiento
- Solución de diferentes problemas de impresión
- Solución de problemas con el papel, lo que incluye obstrucciones de papel
- Solución de problemas con la bobina de recogida automática opcional
- Desinstalación e instalación del driver de la impresora

Diagnóstico de problemas

La impresora incluye varias formas de ayudarle a diagnosticar problemas:

- Para identificar los problemas más comunes, compruebe los mensajes y los indicadores del panel de control. Consulte las páginas 172 a la 176 para obtener más información.
- Si va a usar el driver de la impresora Epson y la utilidad Status Monitor, compruebe si hay mensajes de error del software. Consulte la página 140 para obtener más información.
- Para determinar si el problema se debe a la impresora misma, imprima una hoja de estado del panel de control. Consulte la página 137 para obtener instrucciones.
- Revise las preguntas frecuentes en www.latin.epson.com para conocer las posibles soluciones.
- Si ninguna de las soluciones que se sugieren en este capítulo soluciona el problema, comuníquese con Epson como se describe en la sección “¿Dónde obtener ayuda?” en la página 13.

Comprobación de los mensajes y los indicadores de error

El panel de control incluye varios indicadores y una pantalla LCD que indican el estado de la impresora:

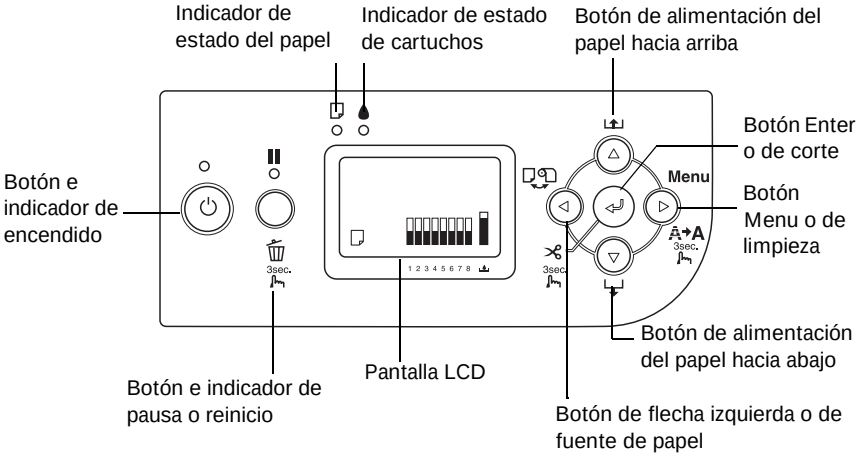
Indicador de estado del papel
Indicador de estado de cartuchos
Botón de alimentación del papel hacia arriba
Botón Enter o de corte
Botón e indicador de encendido
Menu
Botón Menu o de limpieza
3sec.
1 2 3 4 5 6 7 8
Botón de alimentación del papel hacia abajo
Pantalla LCD
Botón e indicador de pausa o reinicio
Botón de flecha izquierda o de fuente de papel

Cuando se agota el papel, queda poca tinta u ocurre algún problema, aparece un mensaje en la pantalla LCD y se encienden o parpadean los indicadores del panel de control. La siguiente tabla muestra los mensajes en orden alfabético e incluye una explicación e instrucciones para solucionar el problema.

Mensaje	Explicación	Solución
ATASCO DE PAPEL SAQUE EL PAPEL	Hay papel obstruido en la impresora.	Suelte la palanca de papel y saque el papel atascado. Apague la impresora y luego vuelva a encenderla; para obtener más información, consulte lapágina 187.
CARRO BLOQUEADO ABRA EL CIERRE DEL CARRO	El cabezal de impresión está bloqueado.	Retire el soporte que fija el cabezal de impresión; consulte la página 37.
CARTUCHO DE TINTA ¡CARTUCHO NO GENUINO! FUNCIONAMIENTO PUEDE NO SER ÓPTIMO. ¿DESEA CONTINUAR? <SÍ NO>	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es genuino.	Presione el botón ▶ para seleccionar NO y reemplace el cartucho de tinta por uno de marca Epson; consulte la página 148. De lo contrario, presione ◀ para seleccionar SÍ.
CARTUCHO DE TINTA INSTALE UN CARTUCHO DE TINTA	La palanca de tinta está levantada, pero ningún cartucho está instalado.	Instale el cartucho de tinta faltante.
CARTUCHO DE TINTA ¿LO ACEPTA? <ACEPTO NO ACEPTO>	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es de la marca Epson.	Presione el botón ▶ para seleccionar NO ACEPTO y reemplace el cartucho de tinta por uno de marca Epson; consulte la página 148. Al presionar ◀ para seleccionar ACEPTAR puede provocar daños que no estén cubiertos por la garantía.
CARTUCHO DE TINTA SUSTITUYA EL CARTUCHO DE TINTA	Los cartuchos de tinta están agotados (la impresión se detiene).	Reemplace los cartuchos de tinta que se indican en la pantalla LCD; consulte la página 148.
CARTUCHO DE TINTA USE CARTUCHOS DE TINTA DE EPSON.	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es genuino.	Reemplace el cartucho de tinta por un cartucho Epson genuino; consulte la página 148.
CUBIERTA ABIERTA CIERRE LA CUBIERTA	La cubierta frontal está abierta.	Cierre la cubierta frontal.
DEPÓSITO CASI LLENO SUSTITUYA EL DEPÓSITO DE MANTENIMIENT	El depósito de mantenimiento está prácticamente lleno.	Asegúrese de tener un depósito de mantenimiento de repuesto. Para la Pro 9880, observe qué depósito está prácticamente lleno; consulte la página 162.

Mensaje	Explicación	Solución
DEPÓS MANTENIM LLENO SUSTITUYA EL DEPÓSITO DE MANTENIMIENT	El depósito de mantenimiento está lleno.	Reemplace el depósito de mantenimiento. Para la Pro 9880, observe qué depósito está lleno; consulte la página 162.
ERROR COMPRUEBE QUE LOS AJUSTES DE CARTUCHO DE TINTA COINCIDAN CON LOS DEL CONTROLADOR	La opción de cartucho de tinta negra no coincide con lo que está seleccionado en el driver	Detenga la impresión, y presione y mantenga presionado el botón de pausa ▮▮ durante 3 segundos. Seleccione la opción de cartucho de tinta negra correcta en el driver; consulte la página 156. Si desea seguir imprimiendo, presione el botón de pausa ▮▮.
	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es de la marca Epson.	Presione y mantenga presionado el botón de pausa ▮▮ durante 3 segundos para cancelar la impresión. Si desea seguir imprimiendo, presione el botón de pausa ▮▮.
ERROR CARTUCHO TINTA CAMBIO TINTA NEGRA	Debe cambiar el cartucho de tinta negra.	Seleccione SÍ para cambiar el cartucho de tinta negra, o NO para seguir usando el cartucho de tinta negra instalado.
ERROR CARTUCHO TINTA INSTALE LOS CARTUCHOS CORRECTOS	Intentó instalar un cartucho de tinta que no se puede usar con esta impresora.	Si va a reemplazar cartuchos de tinta, revise el envase y el código del producto. Reemplace el cartucho de tinta por un cartucho Epson genuino.
ERROR CARTUCHO TINTA REVISE EL CARTUCHO	Intentó instalar el cartucho de tinta equivocado.	Si va a reemplazar cartuchos de tinta, revise el envase y el código del producto. Reemplace el cartucho de tinta por el cartucho Epson correcto.
	Está instalado el cartucho de tinta negra equivocado (Matte o Photo).	Instale el cartucho de tinta negra correcto, o presione el botón de pausa ▮▮ y cambie el ajuste de tinta; consulte la página 152.
ERROR CARTUCHO TINTA SUSTITUYA EL CARTUCHO	Se produjo un error CSIC.	Extraiga el cartucho de tinta y vuelva a instalarlo. Si continúa el mensaje, reemplace el cartucho por uno nuevo.
ERROR CORTE PAPEL SAQUE EL PAPEL QUE NO SE HAYA CORTADO	El rollo de papel no se cortó correctamente.	Suelte la palanca de papel y termine de cortar el papel. Vuelva a cargar papel si es necesario.
	El cortador puede estar desgastado o instalado incorrectamente.	Vuelva a instalar o reemplace la hoja del cortador si es necesario; consulte la página 159.

Mensaje	Explicación	Solución
ERROR DE COMANDO REVISE LOS AJUSTES DE LA IMPRESORA	Puede que esté usando el driver de la impresora equivocado. Los datos que se enviaron a la impresora están dañados o tienen un comando incorrecto.	Presione y mantenga presionado el botón de pausa ❚❚ durante 3 segundos para cancelar el trabajo de impresión. Asegúrese que instaló el driver correcto para la impresora.
	La configuración del tipo de tinta del driver no es la correcta para la tinta de la impresora.	Asegúrese de que la configuración de tinta sea la correcta (consulte la página 156).
ERROR DE LA IMPRESORA REINICIE LA IMPRESORA	Intentó imprimir mientras existía una condición de error.	Presione el botón de encendido ⏻ para apagar la impresora. Desenchufe la impresora y espere 30 segundos. Luego enchúfela y vuelva a encenderla.
ERROR DE LIMPIEZA PULSE BOTÓN PAUSA	En el proceso de limpieza del cabezal no se limpiaron los inyectores.	Ejecute nuevamente la utilidad de limpieza del cabezal. Si los inyectores aún están obstruidos, comuníquese con Epson.
ERROR DE LIMPIEZA SAQUE PAPEL GRUESO	El papel es demasiado grueso para limpiar el cabezal.	Suelte la palanca de papel y retire el papel. La limpieza del cabezal comienza automáticamente. Después de la limpieza, vuelva a cargar papel.
	La impresora no pudo alimentar la página impresa.	Retire la impresión.
ERROR DEL SENSOR CARGUE OTRO PAPEL	El papel cargado no coincide con el tipo de papel seleccionado (rollo u hojas).	Presione el botón de fuente de papel ◀ para seleccionar el tipo de papel correcto (rollo u hoja).
ERROR DE PAPEL CARGUE PAPEL CORRECTAM	La impresora no puede detectar papel	Si usa hojas sueltas, asegúrese de que el papel esté liso. Si usa rollo de papel, asegúrese de que el rollo se corte de manera uniforme. Suelte la palanca de papel y vuelva a cargar el papel.
ERROR EXPULSIÓN PAPE SAQUE EL PAPEL DE LA IMPRESORA	Hay papel obstruido en la impresora.	Suelte la palanca de papel y retire el papel.
ERROR INSTAL FIRMWAR NO SE HA PODIDO ACTUALIZAR REINICIE LA IMPRESORA	Falló la actualización del firmware.	Reinicie la impresora y luego actualice nuevamente el firmware; consulte la página 45 para obtener instrucciones.

Mensaje	Explicación	Solución
ERROR SIN MÁRGENES CARGUE PAPEL DEL TAMAÑO CORRECTO	Se seleccionó el ajuste sin márgenes y se cargó un tipo de papel que no admite impresión sin márgenes.	Cambie el ajuste en el driver de la impresora o cargue un papel diferente.
FIN CART CONVERSIÓN CART CONVERSIÓN CASI TERMINADO	Se debe reemplazar pronto el cartucho de conversión. (La vida útil restante se muestra en la pantalla LCD.)	Presione el botón de pausa ▮▮ para continuar.
FIN CART CONVERSIÓN SUSTITUYA EL CART CONVERSIÓN POR OTRO NUEVO	Se debe reemplazar el cartucho de conversión.	Sustituya el cartucho de conversión por uno nuevo. O finalice el reemplazo de la tinta negra presionando el botón de pausa ▮▮.
LIMPIEZA A FONDO MUEVA PALANCAS TINTA DURANTE LA LIMPIEZA	Se requiere una limpieza a fondo.	Seleccione SÍ y siga las instrucciones para ejecutar el ciclo de limpieza a fondo.
LLAME SERVICIO TÉCNICO	El cabezal de impresión está bloqueado.	Retire el soporte que fija el cabezal de impresión; consulte la página 37.
	Se produjo un error.	Anote el número de error y luego apague la impresora. Desenchufe la impresora y espere 30 segundos. Luego enchúfela y vuelva a encenderla. Si continúa el mensaje, comuníquese con Epson como se describe en la página 13.
NO HAY CARTUCHO INSTALE UN CARTUCHO DE TINTA	No hay cartuchos de tinta instalados.	Instale cartuchos de tinta; consulte la página 148.
NO HAY DEP MANTENMTO INSTALE EL DEPÓSITO DE MANTENIMIENT	El depósito de mantenimiento no está instalado.	Asegúrese de que el depósito de mantenimiento esté completamente insertado. Para la Pro 9880, observe qué depósito falta; consulte la página 162.
NO QUEDA PAPEL CARGUE PAPEL	Se agotó el papel.	Cargue papel.
NO SE PUEDE IMPRIMIR COMPRUEBE QUE HAYA PAPEL CARGADO	Puede estar ocurriendo un error cuando intenta imprimir patrones como un test de inyectores.	Salga del menú de impresión de prueba, y examine si queda poca tinta o el papel está cargado incorrectamente.

Mensaje	Explicación	Solución
PALANCA DE TINTA BAJE LA PALANCA IZQD (o DCHA) DE LA TINTA	Una de las palancas de tinta está elevada.	Tire hacia abajo la palanca para bloquear los cartuchos de tinta.
PALANCA LIBERADA BAJE LA PALANCA DE FIJACIÓN DEL PAPEL	La palanca de papel está suelta.	Tire la palanca completamente hacia adelante a la posición en que quede fija. Comience nuevamente la impresión desde el principio para obtener los mejores resultados.
PALANCA LIBERADA CARGUE PAPEL	No se ha cargado papel.	Cargue papel.
PAPEL MAL COLOCADO CARGUE HOJAS SUELTAS	El recorrido del papel está equivocado.	Cargue hojas sueltas como se describe en la página 67. Presione el botón de fuente de papel ◄ hasta que aparezca el icono de hojas sueltas en la pantalla LCD.
PAPEL MAL COLOCADO CARGUE ROLLO DE PAPEL	El rollo de papel no se ha cargado correctamente.	Cargue el rollo de papel como se describe en la página 61. Presione el botón de fuente de papel ◄ hasta que aparezca el icono de rollo o en la pantalla LCD.
PAPEL TORCIDO CARGUE PAPEL CORRECTAM	El papel no se ha cargado recto.	Suelte la palanca y cargue correctamente el papel. Luego regrese la palanca a la posición Secured (Bloqueada).
PETICIÓN DE MANTENIMIENTO	Puede que pronto se deba reemplazar una pieza de la impresora.	Anote el número del código y comuníquese con Epson, como se describe en la página 13.
QUEDA MUY POCO PAPEL	El rollo de papel está prácticamente agotado.	Reemplace el rollo de papel.
QUEDA POCA TINTA	Los cartuchos de tinta están prácticamente agotados (la impresión continúa).	Asegúrese de tener cartuchos de repuesto disponibles; consulte la página 148. La calidad de la impresión puede disminuir cuando queda poca tinta.

Mejoramiento de la calidad de la impresión

Normalmente puede mejorar la calidad de la impresión haciendo lo siguiente:

- Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza. Consulte la página 141 para obtener instrucciones.
- Alinee el cabezal de impresión. Consulte la página 145 para obtener instrucciones.
- Cuando envíe un trabajo de impresión, compruebe que las opciones de impresión estén configuradas correctamente. Para obtener más información, consulte la página 81 (Macintosh) o la página 101 (Windows).

Si ninguna de estas sugerencias ayuda, pruebe con las soluciones que aparecen en la siguiente tabla.

Problema	Solución
La impresión presenta bandas horizontales.	◗ Compruebe los indicadores y las luces de tinta para saber si queda poca tinta. Reemplace los cartuchos de tinta si es necesario, como se describe en la página 148. ◗ Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza. Consulte la página 141 para obtener instrucciones. ◗ Desactive el ajuste Alta Velocidad. ◗ Asegúrese de que el ajuste Tipo papel del software de la impresora sea el correcto. ◗ Si usa hojas sueltas, asegúrese de que la cara imprimible esté hacia arriba. ◗ Elija una resolución mayor, como Foto Avanzado - 2880x1440ppp. ◗ Si usa un RIP de terceros y un papel que no sea de la marca Epson, consulte si el RIP proporciona un método para ajustar la alimentación de papel.
	Intente realizar los ajustes de configuración del papel (consulte la página 92 para Mac OS X o la página 119 para Windows). Compruebe estos ajustes: ◗ Asegúrese de que el ajuste Grosor del papel sea el correcto para el papel. ◗ Use el Ajuste de la Alimentación del Papel para eliminar las bandas. Reduzca el valor de las líneas blancas y auméntelo para superponer las líneas oscuras. ◗ Si ha creado una configuración de papel personalizada, asegúrese de volver a establecer el ajuste en estándar (EST) cuando termine de usarla. Consulte la página 77.

Problema	Solución
La impresión presenta bandas verticales.	◗ Desactive el ajuste Alta Velocidad. ◗ Alinee el cabezal de impresión; consulte la página 145.
La impresión aparece granulada, borrosa o no es nítida.	◗ Compruebe los indicadores y las luces de tinta para saber si queda poca tinta. Reemplace los cartuchos de tinta si es necesario, como se describe en la página 148. ◗ Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza. Consulte la página 141 para obtener instrucciones. ◗ Alinee el cabezal de impresión, como se describe en la página 145. ◗ Asegúrese de que el ajuste Tipo papel del software de la impresora sea el correcto. ◗ Si usa hojas sueltas, asegúrese de que la cara imprimible esté hacia arriba. ◗ Elija una resolución mayor, como 2880 ppp. ◗ Desactive Alta Velocidad en los ajustes avanzados.
	Es posible que deba realizar ajustes a la configuración de papel (consulte la página 92 para Mac OS X o la página 119 para Windows). Compruebe estos ajustes: ◗ Asegúrese de que el ajuste Grueso del Papel sea el correcto para el papel. ◗ Si ha creado una configuración de papel personalizada, asegúrese de volver a establecer el ajuste en estándar (EST) cuando termine de usarla. Consulte la página 77.

Problema	Solución
Los colores son incorrectos o faltan.	◗ Asegúrese de que el ajuste Tipo papel del software de la impresora sea el correcto. ◗ Si usa funciones de gestión de color en Photoshop u otra aplicación, debe desactivar la gestión de color del driver de la impresora. Consulte la página 90 (Mac OS X) o la página 107 (Windows). ◗ Ajuste la configuración Densidad de Color en la utilidad Configuración Papel. ◗ Si usa un RIP de terceros o un papel que no sea de la marca Epson, los perfiles de color personalizados le ofrecerán la mejor reproducción de color. ◗ Si usa hojas sueltas, asegúrese de que la cara imprimible esté hacia arriba. ◗ Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza; consulte la página 141. ◗ Compruebe la fecha de vencimiento impresa en cada cartucho de tinta. Si el cartucho es demasiado antiguo, reemplácelo como se describe en la página 148. ◗ Compruebe los indicadores y las luces de tinta, y reemplace los cartuchos de tinta si el suministro de tinta es bajo, como se describe en la página 148. ◗ Compruebe que los ajustes de color de la aplicación o del software de la impresora sean correctos.
La impresión presenta espacios o aparece tenue.	◗ Compruebe la fecha de vencimiento impresa en cada cartucho de tinta. Si el cartucho es demasiado antiguo, reemplácelo como se describe en la página 148. ◗ Asegúrese de que el ajuste Tipo papel del software de la impresora sea el correcto. ◗ Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza (consulte la página 141). ◗ Compruebe los indicadores y las luces de tinta, y reemplace los cartuchos de tinta si el suministro de tinta es bajo, como se describe en la página 148. ◗ El ajuste de grosor del papel no es correcto para el papel. Use el software de la impresora (consulte la página 92 para Mac OS X o la página 120 para Windows) para elegir el ajuste correcto. Cuando haya terminado de imprimir con una configuración de papel personalizada, asegúrese de volver a establecer el ajuste en estándar (EST). ◗ El ajuste de la SEPARACIÓN DL CABEZAL es demasiado amplio. Use el sistema de menú para cambiar el ajuste a ESTÁNDAR o a ESTRECHA si imprime en papel muy fino. Consulte la página 71 para obtener instrucciones.

Problema	Solución
La impresión está borrosa o manchada.	◗ Asegúrese de que el ajuste Tipo papel del software de la impresora sea el correcto. ◗ Si va a imprimir en papel que no sea de la marca Epson, es posible que deba ajustar la configuración del grosor del papel, el tiempo de secado o la densidad del color. Use el software de la impresora (consulte la página 92 para Mac OS X o la página 120 para Windows) para elegir el ajuste correcto. Cuando haya terminado de imprimir con una configuración de papel personalizada, asegúrese de volver a establecer el ajuste en estándar (EST). ◗ El papel no cumple las especificaciones que se requieren o no se ha guardado en un lugar seco sin humedad. Cargue otro papel. ◗ Si usa hojas sueltas, asegúrese de que la cara imprimible esté hacia arriba. ◗ Se ha derramado tinta en el recorrido del papel. Limpie la zona del recorrido del papel con un paño suave y limpio. Consulte la página 164 para obtener instrucciones de limpieza. ◗ Desactive el ajuste Alta Velocidad. ◗ El ajuste de la SEPARACIÓN DL CABEZAL es demasiado estrecho. Use el panel de control para cambiar el ajuste a ANCHA o MÁS ANCHA. Consulte la página 71 para obtener instrucciones. ◗ Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza (consulte la página 141). ◗ Puede que deba desinstalar y volver a instalar el driver de la impresora (consulte la página 190).
El borde inferior de la impresión está manchado.	◗ El papel está curvado hacia la cara imprimible. Alise el papel o cúrvelo hacia el otro lado. ◗ Asegúrese de que el ajuste Tipo papel del software de la impresora sea el correcto. ◗ Si va a imprimir en papel que no sea de la marca Epson, debe ajustar el ajuste de grosor del papel o el tiempo de secado. Use el software de la impresora (consulte la página 92 para Mac OS X o la página 120 para Windows) para elegir el ajuste correcto. Cuando haya terminado de imprimir con una configuración de papel personalizada, asegúrese de volver a establecer el ajuste en estándar (EST). ◗ Si va a imprimir en papel grueso, es posible que el ajuste de la SEPARACIÓN DL CABEZAL sea incorrecto. Use el panel de control para cambiar el ajuste a ANCHA o MÁS ANCHA; consulte la página 71.

Solución de problemas de funcionamiento

Si no puede encender la impresora, si deja de imprimir repentinamente o si no imprime, compruebe lo siguiente:

- Que el papel se haya cargado correctamente.
- Que la impresora esté bien enchufada a una toma de corriente que funcione y que no esté controlado por un interruptor o un temporizador.
- Que el cable de la interfaz esté bien conectado a la impresora y a la computadora.
- Que el voltaje que suministra la toma de corriente coincida con el voltaje que se indica en la etiqueta de la impresora. Si no es así, apague la impresora y desenchufe el cable inmediatamente. Comuníquese con Epson para solicitar ayuda; consulte la página 13 para obtener detalles.

Si ninguna de estas sugerencias ayuda, pruebe las soluciones que se indican a continuación.

Problema	Solución
La impresora deja de imprimir repentinamente.	◗ Si está parpadeando el indicador de pausa ❚❚, la impresora está llevando a cabo un procedimiento de mantenimiento o está esperando a que la tinta se seque. Compruebe el mensaje y los indicadores que aparecen en la pantalla del panel de control. Espere hasta que el indicador de pausa ❚❚ deje de parpadear. ◗ Compruebe el mensaje y los indicadores que aparecen en el panel de control para ver si se ha producido un error. Siga las instrucciones para los mensajes que empiezan en la página 172.
La impresora suena como si estuviese imprimiendo, pero no imprime.	◗ Siga las instrucciones que empiezan en la página 141 para limpiar el cabezal de impresión. ◗ Se ha interrumpido momentáneamente la comunicación entre la computadora y la impresora. Intente reiniciar la computadora e imprimir otra vez.

Problema	Solución
No imprime nada.	◗ Apague la impresora y la computadora. Compruebe que el cable de interfaz esté bien conectado. Después reinicie la impresora y la computadora. ◗ Asegúrese de que el cable de la interfaz cumpla los requisitos; consulte la página 14 o la 15. ◗ La configuración del puerto de la impresora no coincide con el puerto de conexión de la impresora (Windows). **Windows Vista**: haga clic en > Panel de Control> Hardware y sonido > Impresoras. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora y luego seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Puertos y compruebe que esté seleccionado el puerto de la impresora **En Windows XP:** haga clic en Inicio > Panel de Control > Impresoras y otros hardware > Impresoras y faxes. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora y luego seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Puertos y compruebe que esté seleccionado el puerto de la impresora. ◗ Descargue e instale el driver más reciente para Macintosh o Windows desde el sitio Web de Epson www.latin.epson.com.

Solución de diferentes problemas de impresión

Si los resultados de las impresiones no son los esperados, pruebe alguna de las sugerencias que se indican a continuación:

Problema	Solución
Su impresión presenta caracteres incorrectos o ilegibles.	◗ Asegúrese de que esté correctamente instalado el software y que está seleccionada la impresora. ◗ Borre todos los trabajos de impresión pendientes desde la Utilidad Configuración Impresoras (Mac OS X). ◗ Apague la impresora y la computadora. Asegúrese de que el cable de interfaz está bien conectado en ambos extremos.
La impresión presenta márgenes incorrectos.	◗ Compruebe los ajustes del tamaño de la página o del papel en su aplicación. Compruebe que están dentro del área de impresión de la impresora. ◗ Compruebe que los ajustes Tamaño del papel y Sin márgenes del software de la impresora estén correctos para el papel que use. ◗ El papel se ha cargado incorrectamente. Siga las instrucciones que empiezan en la página 49 para volver a cargar el papel. ◗ El ajuste MARGEN ROLLO PAPEL del menú CONFIG. IMPRESORA es incorrecto. Consulte la página 216en formato electrónico para obtener más información.
La imagen está invertida.	◗ Desactive el ajuste Giro horizontal o Espejo en el software de la impresora. Consulte la página 88 (Mac OS X) o la página 115 (Windows) para obtener más instrucciones.
Se imprime papel en blanco.	◗ Asegúrese de que esté correctamente instalado el software y que está seleccionada la impresora. ◗ Asegúrese de que el ajuste Tamaño del papel del software de la impresora sea el correcto para el papel que usa. ◗ Asegúrese de que el ajuste Origen del papel del software de la impresora sea el correcto.
Una línea recta de la impresión aparece torcida.	◗ Alinee el cabezal de impresión como se describe en la página 145. ◗ Ejecute un test de inyectores y un ciclo de limpieza; consulte la página 141.
Las imágenes en color sólo se imprimen en negro.	◗ Asegúrese que el ajuste Color del software de la impresora sea el correcto.
La impresora continúa alimentando papel después de haber cancelado un trabajo.	◗ Presione el botón de pausa ▮▮ de la impresora para borrar todos los datos de los trabajos de impresión del búfer de la impresora. Luego presione y mantenga presionado el botón de pausa ▮▮ para reiniciar la impresora. ◗ Asegúrese de que la fuente de papel esté correctamente ajustada.

Problema	Solución
No se puede cortar el rollo de papel.	◗ Puede que la hoja del cortador de papel no tenga filo. Siga las instrucciones que aparecen en la página 159 para reemplazar la hoja. ◗ Puede que el papel sea demasiado grueso para cortarlo con el cortador integrado. Corte el papel con tijeras. Consulte la página 60 para obtener una lista de los papeles que no se pueden usar con el cortador. ◗ Asegúrese de que el icono aparezca en la pantalla LCD. De lo contrario, presione el botón de fuente de papel ◀ para seleccionar este ajuste. También compruebe los ajustes de Auto Cortador en el software de la impresora.
La impresión es demasiado lenta.	◗ Active el ajuste Alta Velocidad. ◗ Elija una resolución menor en el software de la impresora para imprimir más rápido. ◗ Libere espacio en el disco duro o ejecute un programa de desfragmentación. ◗ No ejecute demasiadas aplicaciones al mismo tiempo. ◗ Desactive la memoria virtual. ◗ Añada RAM al sistema. ◗ Considere la posibilidad de actualizar el sistema para admitir USB 2.0.

Resolución de problemas con el papel

Si se producen con frecuencia problemas de alimentación u obstrucciones de papel, pruebe una o varias de las siguientes soluciones:

- Para rollos de papel, pruebe ajustando el ajuste Succión del papel. Consulte la página 77 para obtener más información. También puede ajustar este ajuste por medio del driver de la impresora.
- Para papeles pesados o gruesos, siga las instrucciones que aparecen en la página 69 para cargar correctamente el papel.
- Asegúrese de que el papel no esté arrugado, curvado o húmedo.
- Asegúrese de que el entorno de la impresora esté en el rango de temperatura y humedad necesario.
- Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o fino. Consulte la página 49, la página 192 y la página 194 para conocer las especificaciones del papel.

- Asegúrese de que no haya objetos extraños en el interior del recorrido del papel.
- Asegúrese de que la impresora no esté colocada en una zona muy iluminada. Puede que los sensores de papel no funcionen correctamente.
- Asegúrese de que los ajustes Tipo papel y Origen del software de la impresora sean los correctos.
- Asegúrese de que el ajuste SEPARACIÓN DL CABEZAL sea correcto para el papel o el material en el que se imprime. Consulte la página 71 para obtener más información.
- Si no está usando papel de la marca Epson, use una configuración del papel para ajustar el grosor del papel y el tiempo de secado, consulte la página 77.

Solución de problemas de alimentación del papel

Si el papel está curvado muy apretadamente para alimentar adecuadamente, puede instalar las guías de papel a la impresora. Existen dos guías de papel para la impresora Epson Stylus Pro 7880 y cinco para la impresora Pro 9880.

Instale las guías a la parte inferior de la impresora como se muestra:

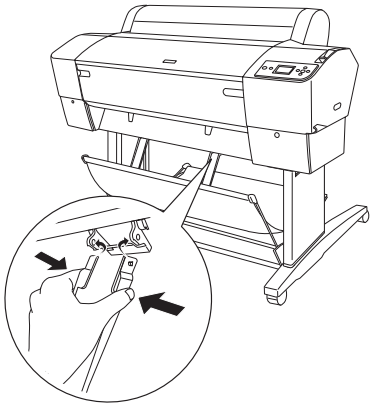

Epson Stylus Pro 7880

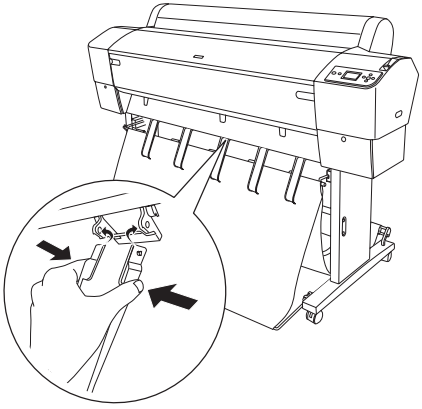

Epson Stylus Pro 9880

Realice una de las siguientes acciones:

- Si está alimentando el papel en la parte frontal de la impresora, mueva las guías a la posición hacia delante.

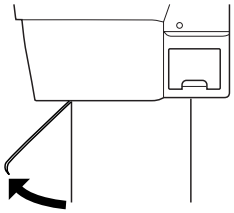

- Si está alimentando el papel en la parte trasera (bajo la impresora), apriete suavemente las guías de papel y empújelas a la posición hacia atrás, como se muestra a continuación:

Nota: si aparecen bandas en las impresiones, deje las guías de papel en la posición hacia delante.

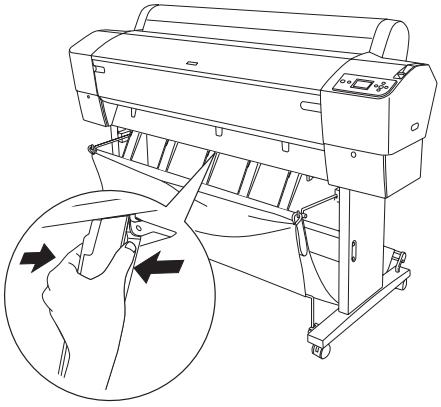

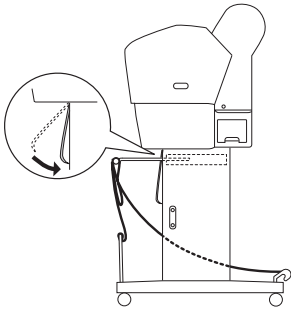

Solución de obstrucciones de papel

Cuando el papel del rollo quede obstruido en la impresora, se detiene la impresión y verá el mensaje ATASCO DE PAPEL en la pantalla LCD. Siga estos pasos para solucionar una obstrucción de papel:

1. Corte el papel en la ranura de inserción de papel.
2. Suelte la palanca de papel.

Precaución: para evitar dañar la impresora, nunca mueva la palanca de papel mientras el indicador de encendido ⏻ esté parpadeando.

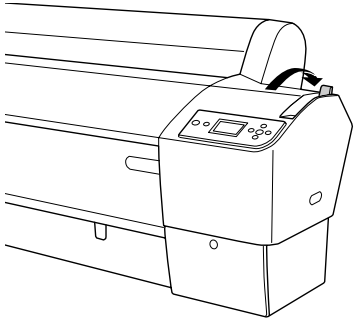

3. Cierre la cubierta frontal si es necesario.

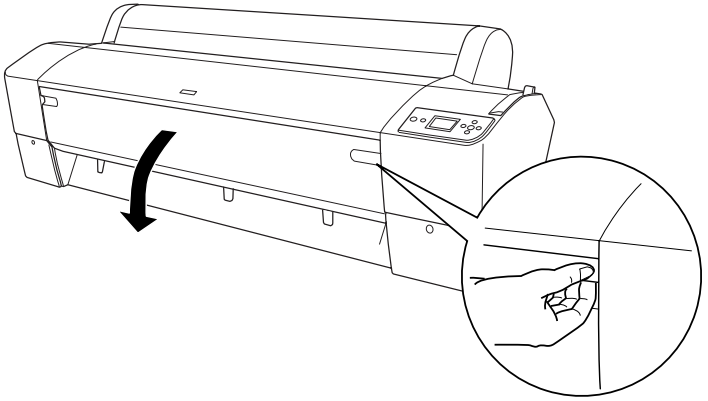

4. Tire cuidadosamente hacia abajo el papel obstruido.

   Precaución: no toque el área que se muestra a continuación o puede dañar la impresora.

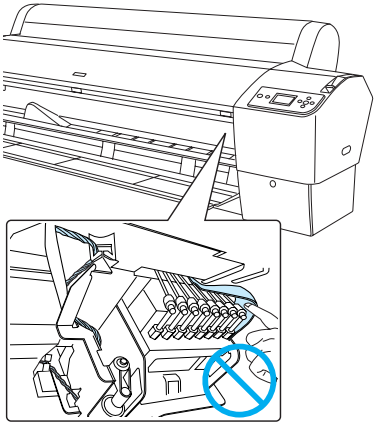

5. Cierre la cubierta frontal si es necesario. Presione el botón de encendido ⏻ para apagar la impresora y luego volver a encenderla.

6. Asegúrese de que el indicador de estado del papel esté encendido y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla LCD: NO QUEDA PAPEL. CARGUE PAPEL. Luego, vuelva a cargar el papel.

Solución de problemas con la bobina de recogida automática opcional

Si tiene problemas con el uso de la bobina de recogida automática opcional, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de apagar la impresora y luego encenderla nuevamente después de instalar la bobina de recogida automática, y que el cable esté bien conectado a la impresora y a la bobina de recogida automática.
- Asegúrese de que exista la holgura suficiente en el rollo de papel mientras alimenta el papel para garantizar que interrumpa al sensor para que la bobina de recogida automática gire. Consulte la página 203 para obtener detalles.
- Asegúrese de que el interruptor Auto esté configurado para la dirección en la que cargó el papel para que fuera recogido. Consulte la página 208 para obtener detalles.
- Asegúrese de que presionó el botón de fuente de papel ◀ de la impresora para seleccionar el icono (Corte automático desactivado).
- Si el indicador de sensor parpadea lentamente cuando no está imprimiendo, el sensor podría estar desalineado o podría existir un obstáculo en el rayo del sensor. Asegúrese de que ningún objeto obstaculice el rayo del sensor y ajuste el sensor, si es necesario. Consulte la página 210 para obtener instrucciones.
- Si el indicador de sensor está parpadeando rápidamente, la bobina de recogida automática está bloqueada. Apague la impresora, luego vuelva a encenderla para desbloquearla.
- Si el indicador de sensor está apagado, la bobina de recogida automática podría estar apagada o los cables del sensor podrían estar desconectados. Consulte la página 210 para ubicar los sensores y asegúrese de revisar que los cables estén bien conectados.

Desinstalación e instalación del driver de la impresora

Si necesita desinstalar y volver a instalar el software del driver de la impresora por cualquier motivo, siga las instrucciones de la sección que corresponda a continuación.

En Macintosh

1. Abra la carpeta Aplicaciones y luego, la carpeta Utilidades.
2. Haga doble clic en Utilidad Configuración Impresoras, seleccione la impresora y luego haga clic en Eliminar.
3. Si desea volver a instalar el software de la impresora, reinicie el equipo Macintosh. Luego, siga las instrucciones en el *Manual de la impresora* para instalar el software.

Consejo: visite el sitio Web de Epson www.latin.epson.com para descargar los drivers y las utilidades más recientes.

En Windows

1. Realice una de las siguientes acciones

   Windows Vista: haga clic en > Panel de control > Desinstalar un programa. Seleccione Software de impresora EPSON en la lista de programas.

   Windows XP: haga clic en Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas. Seleccione Software de impresora EPSON en la lista de programas y haga clic en Cambiar o quitar.
2. Seleccione la impresora y haga clic en Aceptar. Siga las instrucciones en pantalla para desinstalar el software.
3. Si desea volver a instalar el software de la impresora, reinicie la computadora. Luego, siga las instrucciones en el *Manual de la impresora* para instalar el software.

Apéndice A: Especificaciones

Ambientales

	Funcionamiento	Almacenamiento
Temperatura	10 a 35 °C (50 a 95 °F) Garantía de calidad de impresión: 15 a 25°C (59 a 77 °F)	–20 a 40 °C (–4 a 104 °F) (1 mes a 40 °C)
Humedad (sin condensación)	De 20 a 80% HR Garantía de calidad de impresión: De 40 a 60%	De 20 a 85% HR (almacenada en el contenedor de transporte)

Eléctricas

Especificación	Descripción
Frecuencia de entrada	De 90 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal	De 50 a 60 Hz
Intervalo de entrada	De 49 a 61 Hz
Corriente nominal	1,0 A a 120 V 0,5 A a 220 V
Consumo de energía	Epson Stylus Pro 7880: Aprox. 50 W 6 W o menos en modo de apagado programado 1 W o menos al estar apagada Epson Stylus Pro 9880: Aprox. 58 W 6 W o menos en modo de espera 1 W o menos al estar apagada

Consulte la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de la impresora para conocer la información de voltaje.

Dimensiones y peso

Especificación	Epson Stylus Pro 7880	Epson Stylus Pro 9880
Alto	560 mm (sin la base)	1196 mm)
Ancho	1178 mm	1702 mm
Profundidad	501 mm	678 mm
Peso (sin productos consumibles)	Impresora de 49 kg Soporte de 10,5 kg	Impresora de 90 kg Soporte de 10,5 kg

Interfaces de la impresora

- USB (compatible con versiones 1,1 y 2,0)
- Ethernet 10/100 BaseT

Aprobaciones de seguridad

Normas de seguridad	UL 60950 CSA 22.2 Nº 60950
EMC	Parte 15 Subparte B, Clase B de la FCC CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase B

Materiales

Rollo de papel

Ancho máximo del rollo	Epson Stylus Pro 7880: 610 mm (24 pulg.) Epson Stylus Pro 9880: 1118 mm (44 pulg.)
Largo máximo del rollo	Hasta 150 pies para rollos de papel con un eje de 2 pulg. Hasta 673 pies para rollos de papel con un eje de 3 pulg.
Rango de peso	64 a 90 g/m^2 (17 a 24 lb)

Grosor del papel	0,08 a 0,11 mm (0,003 a 0,004 pulg.)
Compatibilidad con rollos de papel	Maneja rollos de papel con ejes de 2 y 3 pulg.
Diámetro máximo del rollo de papel	Eje de 2 pulg.: 101,6 mm (4 pulg.) Eje de 3 pulg.: 152,4 mm (6 pulg.)

Información y perfiles ICC de rollo de papel Epson

Nombre del papel	Grosor	Impresión sin márgenes recomendada	Tamaño del eje	Perfil ICC*
Premium Glossy Photo Paper (250)	0,2 mm (0,0079 pulg.)	Sí	2 pulg.	Pro9880_7880_PGPP.icc
Doubleweight Matte Paper				Pro9880_7880_DWMP_PK.icc Pro9880_7880_DWMP_MK.icc
Proofing Paper Commercial		No		Pro9880_7880_Proof_Com.icc
Premium Luster Photo Paper (260)	0,3 mm (0,0118 pulg.)	Sí	3 pulg.	Pro9880_7880_PLPP260.icc
Premium Semimatte Photo Paper (260)				Pro9880_7880_PSmPP260.icc
Enhanced Matte Paper		No		Pro9880_7880_EMP_PK.icc Pro9880_7880_EMP_MK.icc
Singleweight Matte Paper	0,1 mm (0,0039 pulg.)		2 pulg.	Pro9880_7880_SWMP_PK.icc Pro9880_7880_SWMP_MK.icc
Canvas	0,5 mm (0,0197 pulg.)			Pro9880_7880_Canvas_PK.icc Pro9880_7880_Canvas_MK.icc
Textured Fine Art Paper	0,4 mm (0,0157 pulg.)		3 pulg. High Tension (Alta tensión)	Pro9880_7880_TFAP_PK.icc Pro9880_7880_TFAP_MK.icc
UltraSmooth Fine Art Paper	0,3 mm (0,0118 pulg.)			Pro9880_7880_USFAP_PK.icc Pro9880_7880_USFAP_MK.icc
PremierArt Water Resistant Canvas para Epson	—	—	—	Pro9880_7880_WCRW_PK.icc Pro9880_7880_WCRW_MK.icc
Piezo Pro Matte Canvas				
Somerset Velvet				Pro9880_7880_EMPB_PK.icc Pro9880_7880_EMPB_MK.icc

* Los perfiles con designadores PK se deben usar con el cartucho de tinta Photo Black y los que tengan designadores MK se deben usar con el cartucho Matte Black.

Nota: puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel en particular, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca o tipo de papel que no sea de marca Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Rango de peso 64 g/m^2 (17 lb) hasta papel para pósters

Tamaños de papel de hojas sueltas

Grupo del tamaño	Nombre del tamaño	Medidas
Serie A	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11.7 pulg.)
	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pulg.)
	Super A3/B	329 × 483 mm (13 × 19 pulg.)
	A2	420 × 594 mm (16,5 × 23,4 pulg.)
	A1	594 × 841 mm (23,4 × 33,1 pulg.)
	Super A1	610 × 910 mm (24 × 36 pulg.)
	A0*	841 × 1189 mm (33,1 × 44 pulg.)
	Super A0*	914 × 1292 mm (36 × 50,9 pulg.)
US-ANSI	Carta	216 × 279 mm (8,5 × 11 pulg.)
	US B	279 × 430 mm (11 × 17 pulg.)
	US C	430 × 559 mm (17 × 22 pulg.)
	US D	559 × 864 mm (22 × 34 pulg.)
	US E*	864 × 1120 mm (34 × 44 pulg.)

Grupo del tamaño	Nombre del tamaño	Medidas
US-ARCH	ARCH A	229 × 305 mm (9 × 12 pulg.)
	ARCH B	305 × 457 mm (12 × 18 pulg.)
	ARCH C	457 × 610 mm (18 ×24 pulg.)
	ARCH D	610 × 910 mm (24 × 36 pulg.)
	ARCH E*	910 × 1219 mm (36 × 48 pulg.)
Serie B	B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pulg.)
	B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,2 pulg.)
	B3	364 × 515 mm (14,2 × 20,3 pulg.)
	B2	515 × 728 mm (20,3 × 28,7 pulg.)
	B1*	728 × 1030 mm (28,7 × 40,5 pulg.)
	B1 Landscape*	1030 × 728 mm (40,5 × 28,7 pulg.)
	B0	1030 × 1456 mm (40,5 × 57,3 pulg.)
	Super B0*	1118 × 1580 mm (44 × 62,2 pulg.)
Serie Photo	—	203 × 254 mm (8 × 10 pulg.)
	—	254 × 305 mm (10 × 12 pulg.)
	—	279 × 356 mm (11 × 14 pulg.)
	—	305 × 305 mm (12 × 12 pulg.)
	—	406 × 508 mm (16 × 20 pulg.)

Grupo del tamaño	Nombre del tamaño	Medidas
Otros	—	610 × 762 mm (24 × 30 pulg.)
	—	762 × 1016 mm* (30 × 40 pulg.)
	—	914 × 1118 mm* (36 × 44 pulg.)
	—	30 × 40 cm (11,8 × 15,7 pulg.)
	—	40 × 60 cm (15,7 × 23,6 pulg.)
	—	60 × 90 cm (23,6 × 35,4 pulg.)

* Epson Stylus Pro 9880 sólo

Nota: se recomienda la impresión sin márgenes en estos papeles sólo en los lados derecho e izquierdo.

Nota: le recomendamos usar cartuchos Epson genuinos y no rellenarlos. El uso de otros productos puede afectar la calidad de su impresión y podría dañar la impresora.

El rendimiento varía considerablemente según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para obtener calidad de impresión, una pequeña cantidad de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "sustituya el cartucho". La impresora se envía con cartuchos llenos y parte de la tinta de este primer conjunto de cartuchos es usada para preparar la impresora.

Para obtener mejores resultados de impresión, use el cartucho durante los seis meses posteriores a la apertura del envoltorio.

Información y perfiles ICC de rollo de papel de hojas sueltas Epson

Nombre del papel	Grosor	Perfil ICC*
Premium Photo Paper Semi-gloss	0,3 mm (0,0118 pulg.)	Pro9880_7880_PSPP.icc
Ultra Premium Photo Paper Luster		Pro9880_7880_PLPP.icc
Ultra Premium Presentation Paper Matte		Pro9880_7880_EMP_PK.icc Pro9880_7880_EMP_MK.icc
Watercolor Paper Radiant White		Pro9880_7880_WCRW_PK.icc Pro9880_7880_WCRW_MK.icc
Proofing Paper Commercial	0,2 mm (0,0079 pulg.)	Pro9880_7880_Proof_Com.icc
Singleweight Matte Paper	0,1 mm (0,0039 pulg.)	Pro9880_7880_SWMP_PK.icc Pro9880_7880_SWMP_MK.icc
Presentation Paper Matte		Pro9880_7880_PQIJP_PK.icc Pro9880_7880_PQIJP_MK.icc
UltraSmooth Fine Art Paper	0,5 mm (0,0197 pulg.)	Pro9880_7880_USFAP_PK.icc Pro9880_7880_USFAP_MK.icc
Velvet Fine Art Paper		Pro9880_7880_VFAP_PK.icc Pro9880_7880_VFAP_MK.icc
Textured Fine Art Paper	0,7 mm (0,0276 pulg.)	Pro9880_7880_TFAP_PK.icc Pro9880_7880_TFAP_MK.icc
Enhanced Matte Posterboard	1,3 mm (0,0512 pulg.)	Pro9880_7880_EMPB_PK.icc Pro9880_7880_EMPB_MK.icc

* Los perfiles con designadores PK se deben usar con el cartucho de tinta Photo Black y los que tengan designadores MK se deben usar con el cartucho Matte Black.

Área imprimible

Los márgenes predeterminados del rollo de papel son de 15 mm (0,59 pulg.) desde la parte superior hasta la inferior y 3 mm (0,12 pulg.) de derecha a izquierda. Usando el sistema de menús, puede ajustar todos los márgenes a 15 mm o 3 mm, o ajustar el margen superior a 35 mm. Consulte la página 216 para obtener detalles.

La función de impresión sin márgenes permite imprimir de borde a borde en algunos papeles.

Cartuchos de tinta

Vida útil del cartucho	2 años desde la fecha de fabricación si permanece cerrado; 6 meses después de la apertura del paquete
Temperatura (almacenamiento)	De –20 a 40° C (de –4 a 104° F); 1 mes a 40° C (104° F), instalada o sin instalar
Capacidad:	110 o 220 mL
Peso	110 mL: aproximadamente 250 g (8,82 oz) 220 mL: aproximadamente 370 g (13,05 oz)

Apéndice B: Instalación y uso de equipo opcional

Si imprime en rollo de papel u otros materiales que sean demasiados gruesos para que los corte el cortador integrado, de todas formas puede cortarlo usando el sistema manual de corte de papeles opcional. Es posible que los siguientes materiales (y otros similares) no funcionen con el cortador integrado:

- Papel de acabado artístico (que incluye Epson Textured y UltraSmooth Fine Art Paper)
- PremierArt Water Resistant Canvas para Epson
- Vinilo
- Cartón mate
- Película de retroiluminación
- Materiales pesados de poliéster para pancartas
- DuPont™ Semigloss Proofing Paper

Si desea imprimir varias imágenes en rollo de papel y que las impresiones se enrollen automáticamente en otro eje, puede usar la bobina de recogida automática opcional.

Consulte las instrucciones que aparecen en estas secciones y en los manuales que se incluyen con el equipo opcional:

- Instalación del sistema manual de corte de papeles opcional
- Uso de la bobina de recogida automática opcional

Instalación del sistema de corte manual de papeles

Siga estos pasos para instalar el sistema de corte manual de papeles en su impresora.

1. Asegúrese de que la impresora esté apagada.

2. Retire los cuatro tornillos plateados que fijan el cabezal con un destornillador.

Nota: el cortador manual viene con dos o tres orificios en cada lado. Las ilustraciones de esta sección muestran el cortador con tres orificios, pero las instrucciones son las mismas para la otra versión.

No suelte los tornillos negros que se encuentran cerca de los tornillos plateados en este paso.

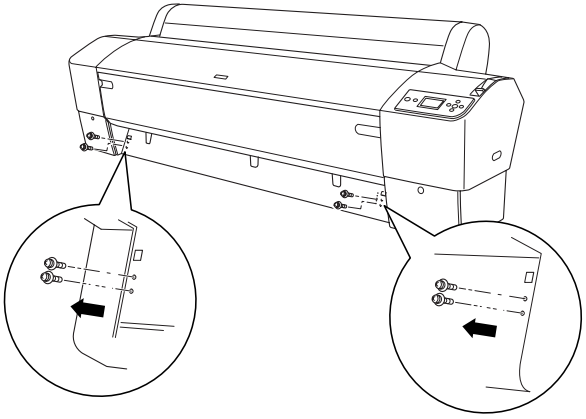

3. Enganche el lado izquierdo del cortador manual en el orificio cuadrado de la impresora como se muestra a continuación.

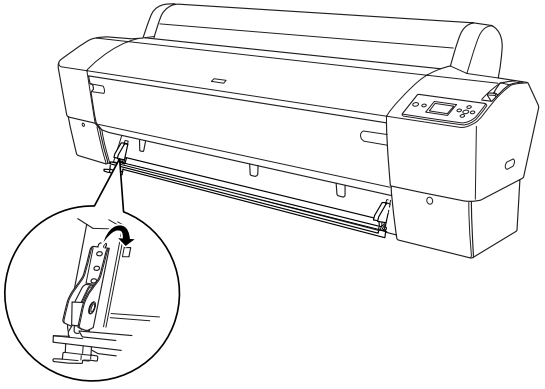

4. Enganche el otro lado del cortador manual en el orificio cuadrado derecho de la impresora.

5. Fije el cortador manual con los cuatro tornillos que retiró en el paso 2.

   Si el cortador tiene tres orificios a cada lado, use los segundos y terceros desde la parte superior.

   Si el cortador tiene dos orificios a cada lado, use el orificio inferior de cada lado. Asegúrese de conservar los otros dos tornillos.

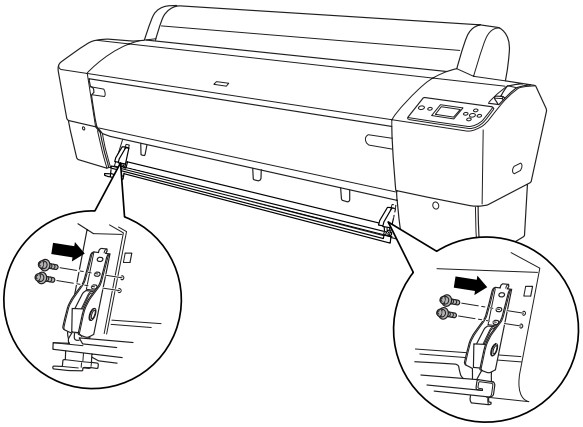

6. Cuando no use la hoja del cortador, deslícela completamente hacia la izquierda para que no dañe sus impresiones.

7. Consulte el manual que se incluye con el sistema manual de corte de papeles para conocer las instrucciones sobre el uso del cortador.

Retiro del sistema de corte manual de papeles

Asegúrese de retirar el cortador manual cuando transporte la impresora.

1. Retire los tornillos que fijan el cortador a la impresora.

2. Retire el cortador de la impresora.

3. Reemplace los tornillos de la impresora para que no los pierda.

Uso de la bobina de recogida automática

Para instalar la bobina de recogida automática, siga las instrucciones que aparecen en el manual que se incluía con ella.

Para usar las guías de papel envasadas con la bobina de recogida automática, primero retire las guías de papel y los sopores que se incluyen con la impresora, si los instaló. Luego instale las guías de papel envasadas con la bobina de recogida automática.

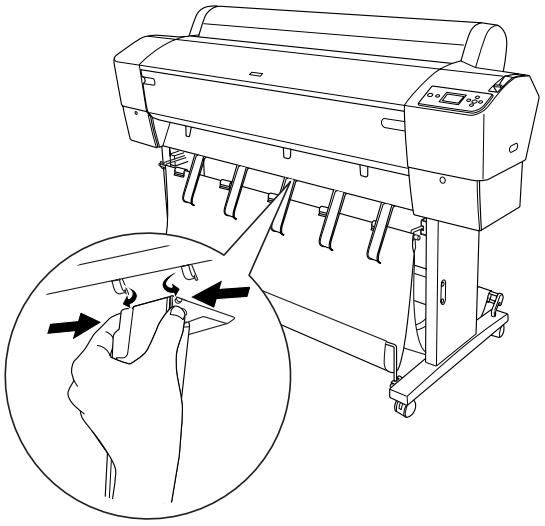

La tabla que aparece a continuación describe el estado de la bobina de recogida automática según lo indica el indicador del sensor.

Estado de indicador de sensor	Descripción
Encendido	La bobina de recogida automática está lista para recibir su impresión.
Parpadeando	El sensor de la bobina de recogida automática no está alineado; consulte la página 210 para ajustar el sensor.
Parpadeando rápidamente	La bobina de recogida automática tiene un error y dejó de funcionar; verifique la instalación y consulte la página 210 para conocer soluciones adicionales.
Apagado	La bobina de recogida automática está apagada.

Carga de rollo de papel en la bobina de recogida

Advertencia: asegúrese de que la bobina de recogida automática esté instalada adecuadamente y apagada antes de cargar papel. Si está instalada incorrectamente o funciona repentinamente, pueden producirse lesiones corporales.

Antes de cargar papel sobre el eje de la bobina de recogida, compruebe lo siguiente:

- Apague la bobina de recogida automática para evitar lesiones.
- Asegúrese de que el borde de adelante del rollo de papel esté recto.
- Retire el cilindro central desde los ganchos de la cesta superior y los cilindros inferiores desde los orificios que se encuentran en el fondo de la base, luego coloque la cesta de papel debajo de la impresora.

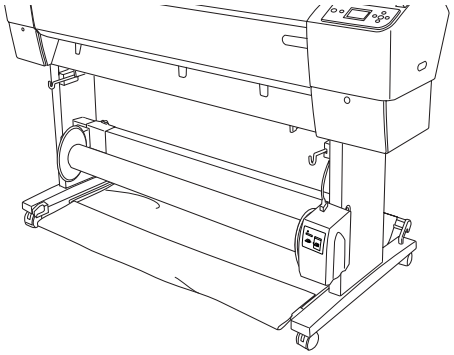

Recogida del papel hacia adelante

Cuando desee que el papel se enrolle en la bobina de recogida con la impresión hacia el exterior, ajuste la bobina de recogida para que enrolle papel hacia adelante, como se describe a continuación.

1. Instale las tres guías de papel que se incluyen con la bobina de recogida automática, asegurándose de espaciarlas de manera uniforme.

2. Compruebe que el rollo de papel se haya cargado correctamente en la impresora. Para obtener instrucciones, consulte la página 59.

3. Presione el botón ◄ para seleccionar el icono ↶ (Corte automático Desactivada).

4. Presione el botón ▼ para alimentar el rollo de papel fuera de la impresora.

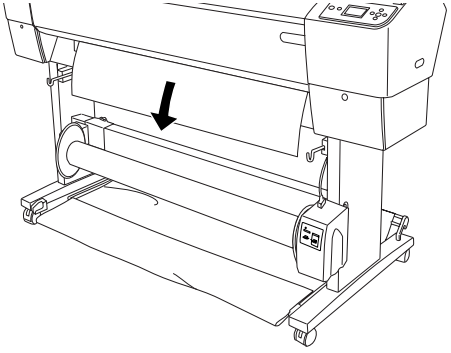

5. Coloque el interruptor Auto (Automático) de la bobina de recogida automática en Off (Desactivado).

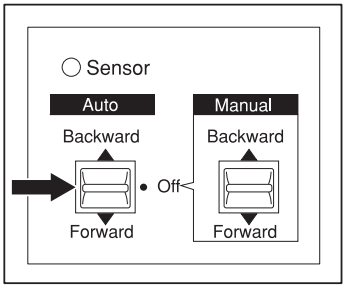

6. Pegue con cinta adhesiva el borde de adelante del rollo de papel a la bobina de recogida en tres puntos.

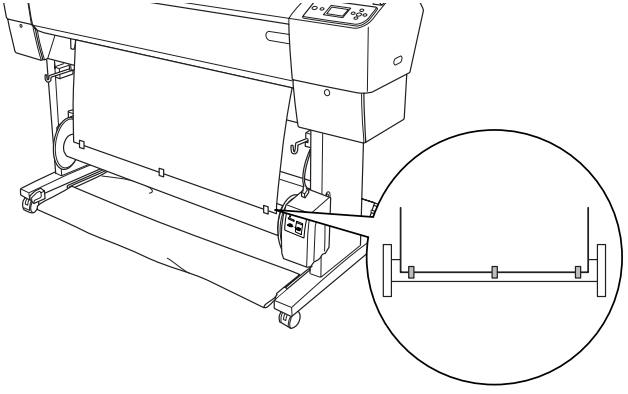

7. Presione el botón ▼ para avanzar el papel y crear cierta holgura.

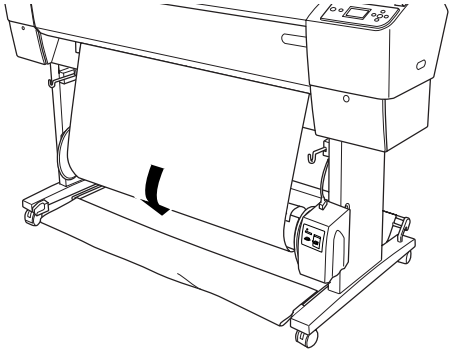

8. Mantenga presionado el interruptor Manual de la bobina de recogida automática en la posición Forward (hacia adelante) para que recoja al menos una vuelta de papel en la bobina. Asegúrese de que se mantenga una holgura adecuada entre el rollo de papel y la bobina de recogida.

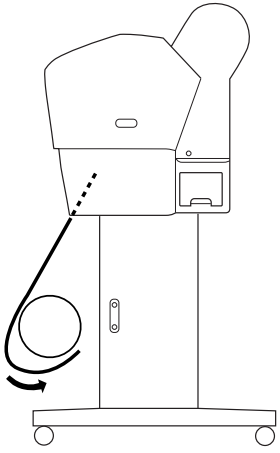

Recogida del papel hacia atrás

Cuando desee que el papel se enrolle en la bobina de recogida con la impresión hacia el interior, coloque la bobina de recogida para que enrolle papel hacia atrás, como se describe a continuación.

1. Instale las tres guías de papel que se incluyen con la bobina de recogida automática, asegurándose de espaciarlas de manera uniforme.

2. Compruebe que el rollo de papel se haya cargado correctamente en la impresora. Para obtener instrucciones, consulte la página 59.

3. Presione el botón ◄ para seleccionar el icono (Corte automático Desactivada).

4. Presione el botón ▼ para alimentar el rollo de papel fuera de la impresora.

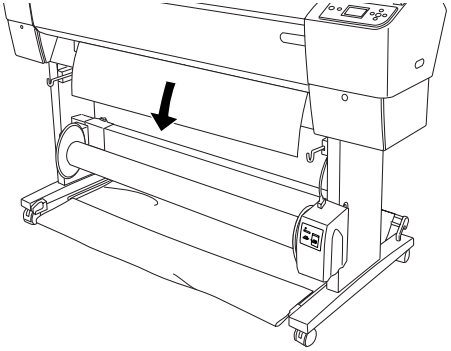

5. Coloque el interruptor Auto (Automático) de la bobina de recogida automática en Off (Desactivado).

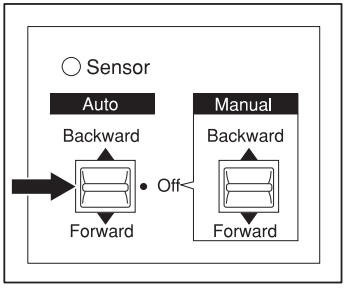

6. Enrolle la parte inferior del rollo de papel en la parte posterior de la bobina como se muestra a continuación, luego pegue con cinta adhesiva el borde de adelante del papel a la bobina en tres puntos.

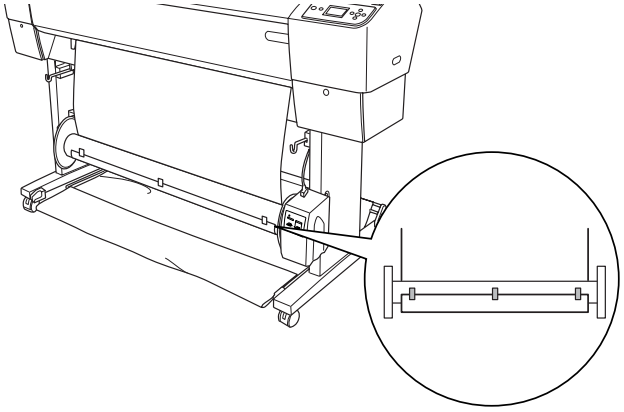

7. Presione el botón ▼ para avanzar el papel y crear cierta holgura.

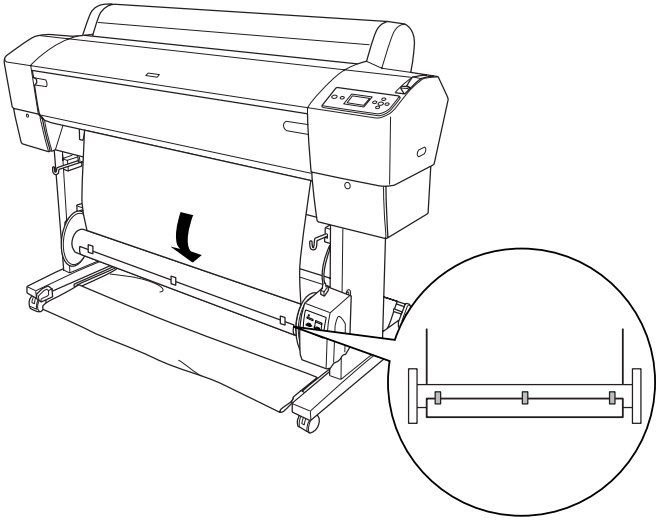

8. Mantenga presionado el interruptor Manual de la bobina de recogida automática en la posición Backward (hacia atrás) para que recoja al menos una vuelta de papel en la bobina de recogida. Asegúrese de que se mantenga una holgura adecuada entre el rollo de papel y la bobina de recogida.

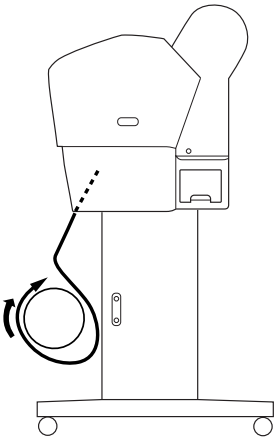

Advertencia: no toque la bobina de recogida automática mientras opera; si lo hace se pueden producir lesiones.

No mire directamente al rayo del sensor que se encuentra frente a la parte delantera de la bobina; si lo hace se puede provocar daño ocular.

Apague la bobina de recogida automática antes de retirarla; si la bobina opera repentinamente, se pueden provocar lesiones corporales.

Precaución: no coloque la mano u otro objeto en el área de detección del sensor en a la parte frontal de la bobina. Si interrumpe el rayo del sensor puede provocar que el papel se recoja con tensión y afecte negativamente a la impresión.

No toque el interruptor Manual mientras imprime; si lo hace puede dañar sus impresiones.

Impresión con la bobina de recogida automática

Una vez que la bobina de recogida automática esté instalada y el papel instalado en ella, puede usarla para recoger sus impresiones.

1. Presione el botón ◄ para seleccionar (Corte automático Desactivada).

2. Establezca la dirección en la que cargó el papel en la bobina de recogida con el interruptor Auto.

Para papel que se enrolla hacia adelante (la impresión se enrolla en la parte exterior de la bobina).

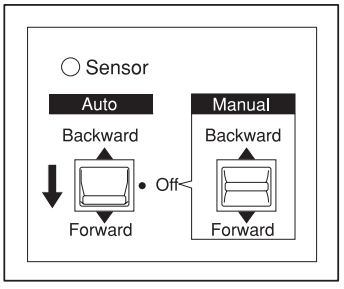

Para papel que se enrolla hacia atrás (la impresión se enrolla hacia la parte interior de la bobina).

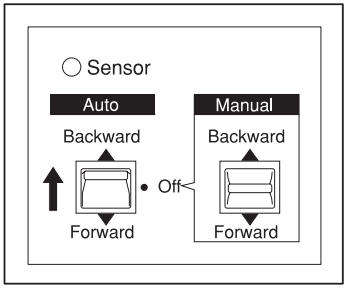

3. Envíe un trabajo de impresión a la impresora. Mientras la impresora imprime, la bobina de recogida automática recoge el rollo de papel entre 1/4 y 1/2 vuelta a la vez a medida que se alimenta y pasa por el sensor.

4. Cuando esté listo para retirar sus impresiones, apague la bobina de recogida automática.

5. Presione el botón ◀ para seleccionar el icono (Corte automático Activado).

   Si imprime en un papel muy grueso, deje el corte automático desactivado y luego alimente y corte el papel manualmente para evitar dañar el cortador (consulte la página 65). Continúe con el paso 7.

6. Presione y mantenga presionado el botón ↵ durante 3 segundos. El rollo de papel se corta automáticamente.

7. Para retirar sus impresiones, gire la palanca para desbloquear la bobina y luego gírela hacia la izquierda. Sostenga la bobina con una mano para evitar que se caiga.

8. Retire el eje de la bobina de recogida desde el tope de papel en ambos extremos de la bobina.

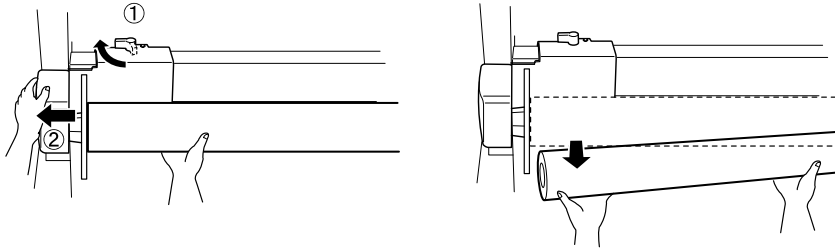

Ajuste del sensor de la bobina de recogida automática

Si el indicador del sensor de la bobina de recogida automática parpadea, debe ajustar la posición del sensor.

Precaución: evite colocar el sensor a la luz solar directa y evite que ventiladores o equipos de aire acondicionado soplen directamente en el rollo de papel, de lo contrario, es posible que la bobina de recogida automática no funcione correctamente.

1. Suelte la perilla del emisor de luz como se muestra a continuación.

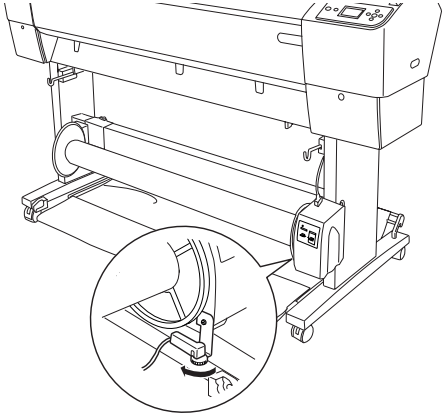

2. Ajuste el ángulo horizontal del emisor hasta que el indicador del sensor se encienda y luego apriete la perilla para fijar al emisor en su posición.

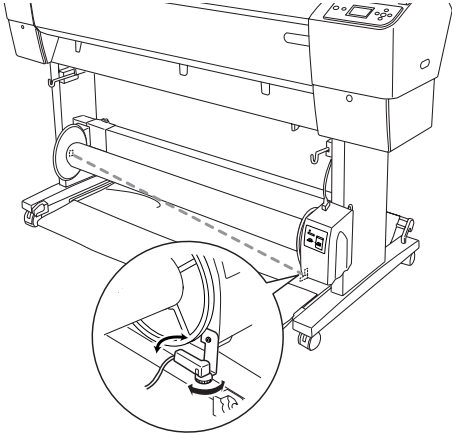

Apéndice C: Resumen de panel de control

Este Apéndice resume las funciones de los indicadores y los botones del panel de control (a continuación), describe los mensajes informativos y los iconos que puede ver en la pantalla LCD (consulte la página 214), y enumera los ajustes disponibles del menú (consulte la página 216).

Botones e indicadores del panel de control

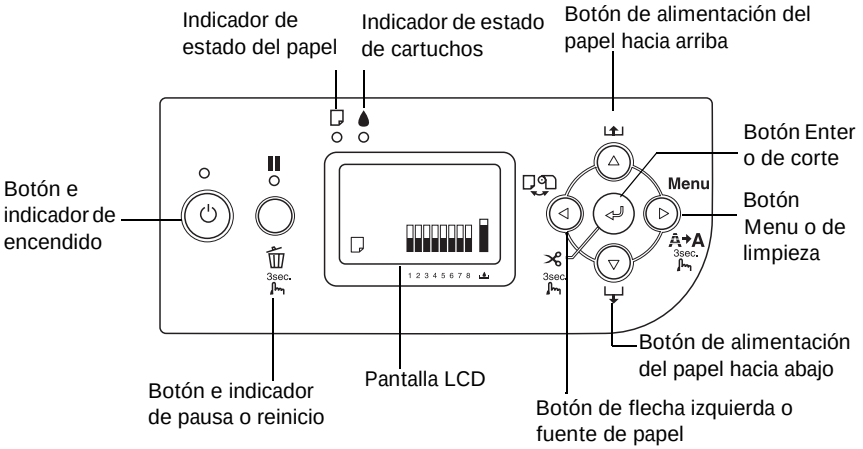
Indicador de estado del papel
Indicador de estado de cartuchos
Botón de alimentación del papel hacia arriba
Botón Enter o de corte
Botón e indicador de encendido
Menu
Botón Menu o de limpieza
3sec.
Botón de alimentación del papel hacia abajo
Botón e indicador de pausa o reinicio
Pantalla LCD
Botón de flecha izquierda o fuente de papel

Botones

Botón	Descripción
Encendido ⏻	Enciende y apaga la impresora
Pausa ▮▮	Detiene temporalmente la impresión
	Reinicia la impresión cuando está en pausa
	En el modo Menú, restablece la impresora al estado PREPARADA
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos, elimina el trabajo de impresión
Menu ▶	Accede a los menús de la impresora
	Selecciona menús y ajustes dentro del modo Menú
	Durante una impresión, ingresa al menú ESTADO DE IMPRESORA
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos, limpia el cabezal de impresión

Botón	Descripción
Fuente de papel ◄	Selecciona la fuente de papel (hojas sueltas, rollo/Corte automático activado o rollo/Corte automático desactivado)
	Vuelve al menú anterior en el modo Menú
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos, ingresa al modo Reemplazo del cortador
Alimentación del papel hacia abajo ▼	Avanza el papel
	Cambia los parámetros de ajustes en el modo Menú
Alimentación del papel hacia arriba ▲	Carga el papel hacia atrás, si lo avanzó con el botón de alimentación del papel hacia abajo ▼ (no carga el papel hacia atrás si avanzó el papel a mano)
	Cambia los parámetros de ajustes en el modo Menú
Enter ↵	Ejecuta cambios de ajustes dentro del sistema de menús
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos al estar seleccionada el icono de hojas sueltas expulsa la hoja
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos al estar seleccionado el icono de rollo/Corte automático activado, corta automáticamente el papel
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos al estar seleccionado el icono rollo/Corte automático desactivado, alimenta el rollo de papel (para su uso con el sistema manual de corte de papeles opcional, si está instalado)
	Cuando se mantiene presionado durante 3 segundos mientras la impresora está secando tinta, detiene el proceso de secado de tinta y expulsa el papel
Combinación de botones	
Encendido ⏻ + Pausa ▮▮	Cuando la impresora está encendida, ingresa al modo Mantenimiento
Pausa ▮▮ + Fuente de papel ◄	Activa y desactiva el contador del rollo de papel (si los ajustes MENÚ PAPEL RESTANTE y CONTADOR ROLLO DE PAPEL están activados; consulte la página 157 para obtener detalles)

Indicadores

Consulte “Comprobación de los mensajes y los indicadores de error” en la página 172 para obtener instrucciones referentes a los problemas que señalan los indicadores de la impresora.

Indicador	Descripción
Encendido	Encendido: la impresora está encendida
	Parpadeando: la impresora está imprimiendo o apagándose
	Apagado: la impresora está apagada
Pausa	Encendido: la impresora está en pausa
	Apagado: la impresora no está en pausa
Papel	Encendido: no hay papel cargado, no queda papel, la palanca de papel está en la posición Released (desbloqueada), la fuente de papel seleccionada no coincide con la fuente del driver de la impresora o el papel cargado es demasiado grueso para la limpieza del cabezal de impresión
	Parpadeando: el papel está obstruido, prácticamente agotado, cargado en forma torcida, no se detecta, no se expulsó correctamente o no se corta correctamente
Tinta	Encendido: hay un cartucho de tinta agotado o que no es compatible con la impresora, o el depósito de mantenimiento está lleno
	Parpadeando: un cartucho de tinta está prácticamente agotado o el depósito de mantenimiento está prácticamente lleno

Mensajes e iconos de la pantalla LCD

Las tablas que aparecen a continuación describen los mensajes informativos y los iconos que puede ver en la pantalla LCD.

Mensajes

Para obtener una lista de los mensajes de error que pueden aparecer en la pantalla LCD e instrucciones sobre la corrección de cualquier problema que puedan indicar, consulte “Comprobación de los mensajes y los indicadores de error” en la página 172.

Mensaje	Descripción
PREPARADA	La impresora está preparada para imprimir
IMPRIMIENDO	La impresora está imprimiendo
TINTA SECÁNDOSE	La impresora está secando tinta
PAUSA	La impresora está en pausa
EPSON	La impresora se está preparando para imprimir
CORTANDO PAPEL	La impresora está cortando papel
ESPERE, POR FAVOR	La impresora se está preparando para mostrar el mensaje PREPARADA
LIMPIANDO	La impresora está limpiando el cabezal de impresión
PULSE BOTÓN PAUSA	La impresora necesita que presione el botón de pausa ▮▮ para continuar
CARGANDO TINTA	La impresora está cargando el sistema de liberación de tinta
REINICIANDO	Se está reiniciando la impresora
ACTUALIZANDO FIRMWARE	La impresora está actualizando el firmware
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE TERMINADA	La impresora terminó de actualizar el firmware
APAGANDO	Se está apagando la impresora

Iconos

Icono	Descripción
Iconos de fuente de papel	
	Hojas sueltas
	Rollo de papel con Corte automático activado
	Rollo de papel con Corte automático desactivado
Iconos de separación del cabezal	
	Máxima anchura
	Más ancha
	Ancha
	Estrecha
Iconos de rollo de papel	
	Se muestra cuando se selecciona un ajuste de MARGEN ROLLO PAPEL no predeterminado en el menú CONFIG. IMPRESORA; consulte la página 216 para obtener detalles
	Se muestra cuando el ajuste CONTADOR ROLLO DE PAPEL está activado en el menú CONFIG. IMPRESORA; consulte la página 216 para obtener detalles
Iconos de tinta	
	100 a 81% de capacidad
	80 a 61% de capacidad
	60 a 41% de capacidad
	40 a 21% de capacidad
	20% o menos de capacidad
	Queda poca tinta
	Tinta agotada
	Error del cartucho o no hay cartucho
Iconos de depósito de mantenimiento	
	100 a 81% libre
	80 a 61% libre
	60 a 41% libre
	40 a 21% libre

Icono	Descripción
	20% o menos libre
	Depósito de mantenimiento prácticamente lleno
	Depósito de mantenimiento lleno
	Error del depósito de mantenimiento o no hay depósito de mantenimiento
Iconos de succión del papel	
	Succión potente (168%)
	Succión normal (60%)
	Succión débil (0%)

Resumen de ajustes del menú

Presione el botón Menu para ingresar el modo Menú y seleccione los ajustes que se resumen aquí.

Ajuste de menú	Descripción
Menú CONFIG. IMPRESORA	
CONTADOR ROLLO PAPEL	Le avisa cuando se está acabando el rollo de papel. Ajuste el largo del papel y el largo restante en el que desea que se le avise. (Para usarlo, primero seleccione ROLLO como el ajuste de MENÚ PAPEL RESTANTE en el modo Mantenimiento; consulte la página 157.)
SEPARCIÓN DL CABEZAL	Ajusta la distancia del cabezal de impresión al papel; consulte la página 71 para obtener detalles. ESTÁNDAR para la mayoría de las impresiones ANCHA o MÁS ANCHA si las imágenes están manchadas ESTRECHA para papel delgado MÁXIMA ANCHURA para papel grueso
LÍNEA DE PÁGINA	Selecciona si imprime una línea de recorte entre las páginas del rollo de papel; consulte la página 66 para obtener detalles.

Ajuste de menú	Descripción
INTERFAZ	Selecciona una interfaz para recibir trabajos de impresión. AUTOMÁTICO para seleccionar automáticamente la interfaz cuando recibe un trabajo de impresión USB para recibir sólo trabajos de impresión que se envíen a la interfaz USB RED para recibir sólo trabajos de impresión que se envíen a la interfaz de red
PÁGINA DE CÓDIGO	Selecciona la página de código para los datos PC437 para códigos de datos de gráficos extendidos PC850 para códigos de gráficos multilingües
MARGEN ROLLO PAPEL	Selecciona los márgenes para los rollos de papel. ESTÁNDAR (15 mm en todos los bordes) SUPERIO/INFER 15mm (3 mm a la izquierda y a la derecha) SUP 35/INFER 15mm (3 mm a la izquierda y a la derecha) 3 mm (en todos los bordes) 15 mm (en todos los bordes)
DETECTAR TAMÑO PAPEL	Selecciona si la impresora verifica si el ancho del papel que se cargó coincide con el ancho que se seleccionó en el trabajo de impresión (se recomienda ACTIVADO).
DETECT PAPEL TORCIDO	Selecciona si la impresora le avisa en caso de que el papel no se alimente recto mostrando PAPEL TORCIDO en la pantalla LCD y deteniendo la impresión. Si selecciona DESACTIVADO, no recibe un error incluso si el trabajo de impresión está fuera del rango del papel que se cargó.
TIEMPO DE ESPERA	Selecciona el intervalo de tiempo antes de cancelar un trabajo de impresión si el cable de la impresora está desconectado o la impresora está inclinada (el rango es 30 a 300 segundos).
AJUSTE CORTADOR	Imprime patrones de ajuste del cortador y le permite ajustar la posición de corte si imprime sin márgenes superior e inferior.
ACTUALIZAR MARGEN	Selecciona si deja automáticamente un área de margen adicional luego de trabajos de impresión sin márgenes.

Ajuste de menú	Descripción
REV AUTOM INYECTORES	Selecciona si verifica automáticamente los inyectores del cabezal de impresión antes de imprimir cada trabajo de impresión. No seleccione ACTIVADO si usa papel que no sea de la marca Epson o papel más estrecho que 210 mm (8,26 pulg.). (Disponible sólo cuando el ajuste LIMPIEZA AUTOMÁTICA está configurado en ACTIVADO.)
LIMPIEZA AUTOMÁTICA	Selecciona si verifica y limpia automáticamente el cabezal de impresión, si es necesario, cuando ejecuta un test de inyectores desde el panel de control o el driver de la impresora. No seleccione ACTIVADO si usa papel que no sea de la marca Epson o papel más estrecho que 210 mm (8,26 pulg.).
CORTE LENTO	Selecciona si corta lentamente las impresiones para disminuir el ruido de corte y las partículas de papel.
INICIALIZAR AJUSTES	Restablece el menú CONFIG. IMPRESORA a los ajustes predeterminados.
Menú IMPRESIÓN DE PRUEBA	
TEST DE INYECTORES	Imprime un patrón de test de inyectores; consulte la página 143 para obtener detalles.
HOJA DE ESTADO	Imprime una hoja que muestra el estado de varias piezas y ajustes de la impresora; consulte la página 138 para obtener detalles.
HOJA ESTADO DE RED	Imprime una hoja que muestra los ajustes de red; consulte el *Manual de red* en formato digital para obtener detalles.
INFORMACIÓN TRABAJO	Imprime una hoja que muestra información sobre los últimos 10 trabajos de impresión.
PAPEL PERSONALIZADO	Imprime información sobre las configuraciones de papel que ha creado; consulte la página 77 para obtener detalles.

Ajuste de menú	Descripción
Menú ESTADO DE IMPRESORA (consulte la página 138 para obtener detalles)	
VERSIÓN	Muestra el número de versión del firmware de la impresora.
PÁGINAS IMPRIMIBLES	Muestra una estimación del número de páginas que se pueden imprimir basándose en el estado de los cartuchos de tinta.
NIVEL DE TINTA	Muestra el estado de la tinta de los cartuchos.
DEPÓSITO MANTENIMTO.	Muestra el estado del depósito de mantenimiento.
CONTADOR USO	Muestra la cantidad aproximada de tinta y papel utilizados.
BORRAR RECUENTO USO	Borra los valores que se muestran en RECUENTO USO.
HISTORIAL TRABAJO	Muestra la cantidad aproximada de tinta y papel utilizada en los últimos 10 trabajos de impresión.
TOTAL DE IMPRESIONES	Muestra el número total de páginas impresas.
VIDA ÚTIL	Muestra la vida útil de cada pieza de la impresora.
ESTADO EDM	Para mejoramientos futuros de la impresora; no se necesitan ajustes.
Menú PAPEL PERSONALIZADO (consulte la página 77 para obtener detalles)	
NÚMERO PAPEL	Selecciona el número de cada configuración de papel especial que crea con los ajustes que se mencionan más adelante.
SEPARCIÓN DL CABEZAL	Ajusta la distancia del cabezal de impresión al papel. ESTÁNDAR para la mayoría de las impresiones ANCHA o MÁS ANCHA si las imágenes están manchadas ESTRECHA para papel delgado MÁXIMA ANCHURA para papel grueso
PATRÓN DE GROSOR	Imprime un patrón de grosor de modo que pueda seleccionar un ajuste de NÚMERO DE GROSOR de los que aparecen más adelante.

Ajuste de menú	Descripción
NÚMERO DE GROSOR	Selecciona el número de grosor para el mejor patrón impreso con el ajuste PATRÓN DE GROSOR mencionado anteriormente.
MÉTODO DE CORTE	Selecciona la presión de la hoja de corte que desee usar para el papel. ESTÁNDAR PAPEL DELGADO PAPEL GRUESO,RÁPIDO PAPEL GRUESO,DESPACIO
AJUSTE ALIM. PAPEL	Ajusta la cantidad de papel que se alimenta durante la impresión para ayudar a eliminar la aparición de bandas (–0,70 a 0,70%). Elija un valor inferior si ve líneas blancas en las impresiones o un valor superior si ve líneas oscuras.
TIEMPO DE SECADO	Seleccione un tiempo de secado de la tinta para evitar derrames (de 0 a 10 segundos).
SUCCIÓN DEL PAPEL	Ajusta la presión de succión al imprimir en un papel delgado o una película de retroiluminación. ESTÁNDAR –1 a –4
AJUSTE IMPRESIÓN	Ajusta la intensidad del patrón MicroWeave para mejorar la calidad de impresión, pero disminuye la velocidad de impresión. ESTÁNDAR 1 o 2
Menú MANTENIMIENTO	
SUSTITUIR CORTADOR	Inicia el procedimiento para reemplazar la hoja del cortador de papel; consulte la página 159 para obtener detalles.
CAMBIO TINTA NEGRA	Inicia el procedimiento para cambiar el tipo de cartucho de tinta negra; consulte la página 152 para obtener detalles.
LIMPIEZA A FONDO	Inicia un ciclo de limpieza a fondo del cabezal de impresión; consulte la página 144 para obtener detalles.
AJUSTE DEL RELOJ	Ajusta la fecha y la hora de la impresora; consulte la página 156 para obtener detalles.
AJUSTE DEL CONTRASTE	Ajusta el contraste de la pantalla LCD.

Ajuste de menú	Descripción
Menú ALINEACIÓN DE CABEZALES (consulte la página 145 para obtener detalles)	
GROSOR DEL PAPEL	Seleccione el grosor del papel para alinear el cabezal de impresión.
ALINEACIÓN	Seleccione y comience a ejecutar alineaciones del cabezal de impresión de varios tipos.
Menú CONFIGURACIÓN DE RED (consulte el *Manual de red* en formato electrónico para obtener detalles)	
CONFIGURACIÓN DE RED	Seleccione para activar o desactivar la impresión en red.
AJUSTE DIRECCIÓN IP	Seleccione para ajustar la dirección IP automática o manualmente.
AJUSTE IP MS PEPRED	Ingrese los ajustes de la dirección IP, si va a seleccionar la dirección manualmente.
BONJOUR	Seleccione los ajustes de red de Bonjour, si es necesario.
INICIALIZ CONFIG RED	Restablece los ajustes de red a los ajustes predeterminados.

Índice

A

Accesorios, 12 a 13
Ahorrar Rollo de papel, ajuste, 94, 110
Ajustar página, opciones, Mac OS X, 83 a 85
Ajustes predeterminados, restablecer, 157 a 159
Alineación del cabezal de impresión, 145 a 148
Almacenamiento de la impresora, 166 a 169
Alta Velocidad, ajuste
  Mac OS X, 88
  Windows, 105
Altura de la impresora, 192
Ancho de la impresora, 192
Área imprimible, 197
Auto Cortador, ajuste
  Mac OS X, 93
  Windows, 112
Auto Rotación, Windows, 112
Ayuda, Epson, 13 a 14

B

Bandas, 178
Base
  SP 7880, 21 a 28
  SP 9880, 31 a 40
Bobina de recogida automática, opcional
  pedido, 12 a 13
  problemas, 189
  uso, 199, 202 a 210
Borroso, 179
Botones, panel de control, 172, 211 a 212

C

Cabezal de impresión
  alineación, 145 a 148
  bloqueo, 167
  comprobación del estado, 137 a 140
  desbloqueo, 28, 37
  limpieza, 141 a 145, 158
Cable
  alimentación, 41
  impresora, 14, 44 a 45
  problemas, 183, 184
  requisitos, 14, 15
Cable de alimentación, 41
Cable USB
  conexión, 45
  puerto, 192
  requisitos, 14, 15
Calidad de impresión
  Mac OS X, 88
  problemas, 178 a 181
  Windows, 104 a 105
Cambio de tinta negra, 152 a 156
Cancelación de trabajos de impresión
  Mac OS X, 99
  Windows, 126
Caracteres ilegibles, 184
Carga
  papel de hojas sueltas, 66 a 69
  papel para póster, 69 a 71
  rollo de papel, 59 a 65
Cartuchos de tinta
  cambio de negro, 152 a 156
  comprobación del estado, 126, 137 a 141, 148 a 149
  especificaciones, 198
  instalación, 42 a 44
  instrucciones de seguridad, 17 a 18
  pedido, 149
  reemplazo, 148 a 152
  retiro para transporte, 166
Cesta de papel
  SP 7880, 29 a 30, 73 a 74
  SP 9880, 38 a 40, 74 a 77

Ciclo de limpieza a fondo, 144 a 145
Ciclo de limpieza ultrasónico, 158
ColorSync, ajuste, 91
Composición
  opciones de Windows, 115 a 116
Comprobación del estado de la impresora, 137 a 141
Conexión de la impresora, 44 a 45
Consumo de energía, 191
Contador de avance, 126, 127
Control de la impresora
  Mac OS X, 99 a 100
  panel de control, 172 a 176
  Windows, 125 a 129
Copias a Alta Velocidad, ajuste, 127
Cortador
  corte manual del papel, 65
  hoja de repuesto, pedido, 12 a 13
  manual, pedido, 12 a 13
  pedido, 12 a 13
  reemplazo de la hoja, 159 a 162
Cortador manual
  instalación, 199 a 201
  pedido, 12 a 13

D

Depósito de mantenimiento
  comprobación del estado, 137 a 141
  pedido, 13
  reemplazo, 162 a 164
Desinstalación del software, 190
Detención de trabajos de impresión
  Mac OS X, 100
  Windows, 126
Diagnóstico de problemas, 171
Dimensiones de la impresora, 192
Disposición
  Mac OS X, 83 a 85
Documentación, uso de, 11

E

Eje
  adaptador, 64
  carga de rollo de papel, 61
  pedido, 12 a 13
  retiro del rollo de papel, 64
Eliminación de trabajos de impresión
  Mac OS X, 99
  Windows, 126
Epson
  accesorios, 12 a 13
  ayuda, 13 a 14
  material, 49 a 59
Epson NetConfig, 47
Equipo opcional, 12 a 13, 199 a 210
Espacios en impresiones, 180
Especificaciones
  ambientales, 191
  área imprimible, 197
  cartuchos de tinta, 198
  eléctricas, 191
  impresora, 191 a 198
  papel, 192 a 197
Especificaciones ambientales, 191
Especificaciones eléctricas, 191
Espejo, ajuste
  problemas, 184
  Windows, 115

F

Fecha y hora, ajustar, 156
Firmware, actualización del, 45 a 46
Fotografía avanzada en blanco y negro
  Mac OS X, 95 a 98
  Windows, 116 a 118
Fotografías en blanco y negro
  Mac OS X, 95 a 98
  Windows, 116 a 118
Fuente de papel
  iconos, 215

G

Gestión de color
Mac OS X, 90 a 91, 95 a 98
Windows, 107 a 109, 116 a 118
Giro horizontal, ajuste
Mac OS X, 88
problemas, 184

H

Historial de trabajos, 139
Hoja, cortador, reemplazo, 159 a 162
Hojas en blanco, 184
Hora y fecha, ajustar, 156

I

ICM, ajuste, 109
Idioma, panel de control, 157 a 159
Imágenes invertidas, 184
Impresión de línea de página, ajuste
Mac OS X, 94
Windows, 112
Impresión sin márgenes
Mac OS X, 82 a 85
Windows, 102, 109 a 114
Impresiones borrosas, 181
Impresiones granuladas, 179
Impresiones tenues, 180
Impresiones totales,
comprobación de, 140
Impresora
actualización del firmware, 45 a 47
ajustes predeterminados, restaurar,
157 a 159
almacenamiento, 166 a 169
apagado, 16
cable, 14, 44
comprobación del estado,
125 a 129, 137 a 141
conexión, 41, 44 a 45
control, 125 a 129, 140 a 141
dimensiones, 192
especificaciones, 191 a 198
limpieza, 164
mantenimiento, 137 a 165
motores, comprobación, 137 a 140
peso, 192
software, desinstalación del, 190
transporte, 166 a 169
traslado, 166 a 169
volumen total de impresión, 140
Imprimir como mapa de bits,
ajuste, 128
Indicador de encendido, 172,
211 a 213
Indicador de pausa, 172, 211 a 213
Indicadores, panel de control, 172,
211 a 213
Instalación
SP 7880, 21 a 30
SP 9880, 31 a 40

L

Limpieza
cabezal de impresión,
141 a 145, 158
impresora, 164
Línea de página, ajuste
panel de control, 66
Líneas de recorte, impresión de
Mac OS X, 94
panel de control, 66
Windows, 112

M

Mac OS X
Ajustar página, opciones, 83 a 85
ajustes de configuración de papel, 92 a 93
ajustes de rollo de papel, 93 a 94
cancelación de trabajos de impresión, 99
comprobación del estado de la impresora, 140 a 141
control de trabajos de impresión, 99 a 100
desinstalación del software, 190
fotografías en blanco y negro, 95 a 98
gestión de color, 90 a 91, 95 a 98
impresión sin márgenes, 82 a 85
opciones de impresión básicas, 86 a 88
preajuste personalizado, 98 a 99
requisitos del sistema, 14
tamaño de papel personalizado, 83 a 85
Tipo papel, ajuste, 87 a 90
Mantenimiento, 137 a 165
Manuales, uso de, 11
Márgenes
impresión sin, 109 a 114
incorrectos, 184
predeterminados, 197
Material pesado
carga, 69 a 71
corte, 65
Memoria, requisitos de, 14 a 15
Mensajes de error, 172 a 176
Mensajes, panel de control, 172 a 176, 214
Menú Alineación cabezales, 146, 147
Menú Configuración de red, 221
Menú Impresión de prueba, 138
Menú Mantenimiento, 145, 159
Menú Utilidades
Mac OS X, 140, 142
Windows, 127, 141, 142
Menús
Alineación de cabezales, 146, 147, 221
Config. impresora, 143, 216 a 218
Configuración de red, 221
Estado de impresora, 45, 138 a 140, 219
Impresión de prueba, 138, 218
Mantenimiento, 145, 159, 220
Papel personalizado, 77 a 80, 219 a 220
resumen de ajustes, 216 a 221
Modo Mantenimiento, 157 a 159
Modo render de página, ajuste, 128
Motor de PF (alimentación de papel), comprobación del estado del, 137 a 140
Motor del CR (carro), comprobación del estado del, 137 a 140
Motores, comprobación del estado, 137 a 140

N

Notificación de error, Windows, 128 a 129

O

Obstrucciones, papel, 187 a 188
Opciones de calidad, Windows, 104 a 105
Origen, ajuste
problemas, 184
Windows, 109, 113

P

páginas imprimibles, comprobación, 139
Panel de color
  restablecer ajustes predeterminado, 157 a 159
Panel de control
  alineación del cabezal de impresión, 145 a 148
  botones, 172, 211 a 212
  cambio de idioma, 157 a 159
  cambio de unidades de medición, 157 a 159
  comprobación del estado, impresión, 137 a 138
  control de la impresora, 172 a 176
  ilustración, 172, 211
  indicadores, 172, 211 a 213
  limpieza del cabezal de impresión, 143 a 145
  mensajes, 172 a 176, 214
  nivel de tinta, comprobación, 137 a 140
  niveles de tinta, comprobación de los, 148 a 149, 215
  vida útil de las piezas, comprobación, 137 a 140
Panel remoto LFP, 45 a 46
Papel
  ajustes de configuración, 77 a 80, 92 a 93, 119 a 122, 180
  área imprimible, 197
  cesta, SP 7880, 29 a 30, 73 a 74
  cesta, SP 9880, 38 a 40, 74 a 77
  conexión al eje, 61
  corte manual, 65
  Epson, 49 a 59
  especificaciones, 192 a 197
  hojas grandes, 69 a 71
  hojas sueltas, *consulte* Papel de hojas sueltas
  iconos, 215
  indicador, 172, 213
  líneas de recorte, 66, 94, 112
  manipulación, 49 a 80
  no Epson, 77 a 80
  obstrucciones, 187 a 188
  Opciones de Mac OS X, 83 a 85
  pedido, 49
  problemas, 185 a 188
  retiro desde el eje, 64
  rollo, *consulte* Rollo de papel
  succión, 79, 93, 120
  tamaño personalizado, 83 a 85, 102, 110, 114
  tamaños, 192, 194 a 196
Papel de hojas sueltas
  carga, 66 a 69
  hojas grandes, 69 a 71
  tamaños compatibles, 194 a 196
Papel para póster, 69 a 71
Peso de la impresora, 192
PhotoEnhance, 108
Preajuste
  Mac OS X, 98 a 99
  Windows, 122 a 124
Preajuste personalizado
  Mac OS X, 98 a 99
  Windows, 122 a 124

Problemas
bandas, 178
borroso, 179
cable, 183, 184
calidad de impresión, 178 a 181
caracteres ilegibles, 184
color, 180, 184
desalineación, 178
diagnóstico, 171
falta de conformidad entre las imágenes, 179
funcionamiento, 182 a 183
granulado, 179
imagen invertida, 184
impresiones borrosas, 181
impresiones manchadas, 181
impresiones tenues, 180
margen, 184
no imprime nada, 183
no se puede cortar el rollo de papel, 185
papel, 185 a 188
papel en blanco, 184
se detiene la impresión, 182
velocidad de impresión, 128
Problemas con el color, 180, 184
Profundidad de la impresora, 192
Puerto Ethernet, 14, 44, 192

R

Red
conexión, 44
configuración del software, 47
Registro de materiales que no sean de la marca Epson, 77 a 80, 92 a 93, 119 a 122, 181
Render baja definición, ajuste, 128
Requisitos de humedad, 191
Requisitos de temperatura, 191
Requisitos del sistema, 14 a 15
Resolución
Mac OS X, 88
Windows, 104
Rollo de papel
Ahorrar Rollo de papel, ajuste, 94, 110
ajustes de Mac OS X, 93 a 94
área imprimible, 197
carga, 59 a 65
conexión al eje, 61
corte manual, 65
líneas de recorte, 66, 94, 112
no se puede cortar, 185
retiro desde el eje, 64

S

Seguridad
aprobaciones, 192
instrucciones, 15 a 18
Separación del cabezal, ajuste
Macintosh, 93
panel de control, 71 a 72
problemas, 180
Windows, 120
Siempre el spool con tipo de datos RAW, ajuste, 127
Sistema de tinta de desecho, 137 a 141, 162 a 164
Sistema, requisitos, 14 a 15
Software
desinstalación, 190
Solución de problemas, 171 a 190
Soporte de envío
instalación, 167
SP 7880, retiro de, 28
SP 9880, retiro de, 37
Soporte Técnico, 13 a 14
Soporte, envío
instalación para transporte, 167
SP 7880, retiro de, 28
SP 9880, retiro de, 37
Soporte, Epson, 13 a 14
Status Monitor
Mac OS X, 140 a 141
Windows, 125 a 129, 140 a 141

Stylus Pro 7880
base, desembalaje y montaje, 21 a 24
cesta de papel, 29 a 30, 73 a 74
desembalaje, 21 a 26
extracción del soporte de envío, 28
instalación, 21 a 30
montaje en la base, 26 a 27
Stylus Pro 9880
base, desembalaje y montaje, 31 a 33
cesta de papel, 38 a 40, 74 a 77
desembalaje, 31 a 34
extracción del soporte de envío, 37
instalación, 31 a 40
montaje en la base, 35 a 38
Succión, 79, 93, 120

T

Tamaño de papel definido por el usuario
Mac OS X, 83 a 85
Windows, 102, 110, 114
Tamaño de papel personalizado
Mac OS X, 83 a 85
Windows, 102, 110, 114
Tamaño del papel, ajuste
Mac OS X, 83 a 85
problemas, 184
Windows, 110, 113 a 114
Tinta
iconos, 148, 215
indicador, 172, 213
Tinta negra, cambio de, 152 a 156
Tipo de papel
Mac OS X, 87 a 90
Windows, 104, 117, 119 a 122
Trabajos de impresión
cancelación, 99, 126
detención, 100, 126
gestión, 99 a 100, 125 a 129
Transporte de la impresora, 166 a 169
Traslado de la impresora, 166 a 169

U

UltraChrome K3, cartuchos de tinta, 149
Unidad de cabezal (cabezal de impresión), comprobación del estado de la, 137 a 140
Usar contador, 139

V

Velocidad de impresión, mejoras en Windows, 128
Velocidad y Avance, utilidad, 125 a 129
Vida útil de las piezas, comprobación, 137 a 140
Volcado hexagonal, 157 a 159

W

Windows
alertas de estado, 129
cancelación de trabajos de impresión, 126
comprobación del estado de la impresora, 140 a 141
desinstalación del software, 190
fotografías en blanco y negro, 116 a 118
gestión de color, 107 a 109, 116 a 118
gestión de trabajos de impresión, 125 a 129
impresión sin márgenes, 102, 109 a 114
opciones de composición, 115 a 116

opciones de configuración de papel, 119 a 122
opciones de impresión básicas, 103 a 105
preajustes personalizados, 122 a 124
preferencias de control, ajuste de, 128 a 129
requisitos del sistema, 15
Status Monitor, 125 a 129
tamaño de papel definido por el usuario, 102, 110, 114
tamaño de papel personalizado, 102, 110, 114
Tipo papel, ajuste, 104, 116, 119 a 122
Velocidad y Avance, utilidad, 125 a 129